

DA WEB アプリマニュアル

2025/12/8 改

組織管理者用

はじめに	4
用語について.....	4
アイコンについて.....	4
動作条件.....	5
商標について.....	5
WEB アプリの概要.....	5
権限ごとにできること.....	6
組織管理者.....	7
組織と権限.....	8
ログイン／パスワード管理	9
初回ログイン.....	9
ログイン（2回目以降）.....	12
パスワードを忘れたときは.....	14
LINKETHシステムのログイン画面を表示する.....	17
マイアカウントメニュー.....	17
アカウント情報詳細画面を表示する.....	18
アカウント情報を変更する.....	19
通知メール.....	23
パスワード変更.....	27
運転状況概要	29
運転状況概要画面を表示する.....	29
組織画面に切り替える.....	32
組織を選択する.....	32
表示期間を選択する.....	33
事故発生・危険挙動詳細画面を表示する.....	35
ユーザー画面に切り替える.....	36
組織を選択する.....	36
ドライバーを選択する.....	37
表示期間を選択する.....	37
事故発生・危険挙動詳細画面を表示する.....	39
安全診断	40
安全運転診断画面を表示する.....	41
詳細評価と運転のポイントについて.....	45
組織画面に切り替える.....	46

組織を選択する	46
表示期間を選択する	47
ユーザー画面に切り替える	49
組織を選択する	49
ドライバーを選択する	50
表示期間を選択する	50
要注意ドライバー分析画面を表示する	52
要注意ドライバー分析個別詳細画面を表示する	54
ランキング	57
ランキング（上位）画面を表示する	58
表示期間を選択する	60
ランキング（全部）画面を表示する	62
表示期間を選択する	64
運行管理	66
車両位置	66
車両位置一覧画面を表示する	67
車両位置の詳細を表示する	69
事故発生・危険挙動・トリップ	71
事故発生・危険挙動・トリップ一覧画面を表示する	71
事故発生・危険挙動詳細画面を表示する	74
トリップ画面を表示する	80
ヒヤリハットマップ	83
ヒヤリハットマップを表示する	83
データ振り分け	86
走行データをドライバーに振り分ける	87
走行データをドライバーのデータから解除する	90
各種レポート	93
日報・月報一覧画面を表示する	93
車両日報を入力する	96
車両月報を入力する	99
ドライバー日報を入力する	101
ドライバー月報を入力する	104
各種設定	107
組織情報を確認する	108

組織一覧画面を表示する.....	108
組織個別詳細画面を表示する.....	110
組織と確認可能範囲.....	111
ユーザー情報を変更する.....	112
ユーザー一覧画面を表示する.....	112
個別詳細画面を表示する.....	114
ユーザー情報を変更する.....	119
ユーザー情報を削除する.....	124
ユーザーを一括削除する.....	125
ユーザーを一括編集する.....	127
ユーザー情報をCSVファイルでダウンロードする.....	133
ユーザーのパスワードをリセットする.....	136
車両情報を確認する.....	139
車両一覧画面を表示する.....	139
車両情報詳細画面を表示する.....	141
車両情報をCSVファイルでダウンロードする.....	144
安全指導.....	147
安全指導グループを新規登録する.....	147
安全指導グループ一覧画面を表示する.....	150
安全指導グループ個別詳細画面を表示する.....	152
安全指導グループの評価結果レポートを作成する.....	153
集計単位と集計期間を選択する.....	157
安全指導グループ情報を編集する.....	160
安全指導グループを削除する.....	162

はじめに

本マニュアルでは、WEBアプリの注意事項や概要について説明します。

- ・ 本マニュアルで使っているイラストや画面は、実際のWEBアプリと異なることがあります。
- ・ 実際のWEBアプリの画面は、性能・機能改善のため、予告なく変更することがあります。

用語について

本マニュアルでは、各用語を以下のように表記します。

用語	本マニュアルでの表記
ドライブエージェントWEBアプリ	WEBアプリ
ドライブエージェント特約	DA特約
ドライブレコーダー型テレマティクス端末	端末

アイコンについて

⚠ 重要

- ・ 操作するときに注意していただきたいことなどを記述しています。
必ずお読みください。

! Point

- ・ 操作に関連することなどを記述しています。
必要に応じてお読みください。

動作条件

WEBアプリが正常に動作するには、下記条件を満たす必要があります。ただし、下記条件を満たしても状況によりWEBアプリ利用時にエラーが発生することがあります。ご了承ください。

項目	内容	
デバイス	PC／スマートフォン	
操作形態	キーボード・マウス・タップ	
画面解像度（PC）	1366×768 px以上	
画面解像度（スマートフォン）	360×640 px以上	
ズームレベル	100%推奨	
ブラウザ（PC）	Google Chrome	バージョン：81以降
	Mozilla Firefox	バージョン：71以降
ブラウザ（スマートフォン）	Safari	バージョン：11以降
	Google Chrome	バージョン：81以降
HTMLバージョン	HTML5	
CSSバージョン	CSS3	

⚠ 重要

- ・本マニュアルでは、PCの画面を使用しております。
- ・WEBアプリの画面を戻る場合は、ブラウザの「戻る」、「次へ」のボタンを使用せず、WEBアプリ画面のタブを操作してください。

商標について

- ・Windows、Excelは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・Android、Google Chromeは、Google LLCの商標または登録商標です。
- ・iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOSは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国および他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- ・Firefoxは、Mozilla Foundationの米国および他の国における登録商標です。
- ・Safariは、Apple Inc.の商標です。
- ・LINKEETHは、NTTドコモビジネス株式会社の登録商標です。
- ・記載の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

WEBアプリの概要

ドライブエージェントWEBアプリ（以下WEBアプリ）は、ドライブエージェント特約付帯契約の組織関係者が利用するサービスです。走行記録の閲覧、安全診断の閲覧、端末設定などをおこないます。

権限ごとにできること

WEBアプリのアカウントは、以下の権限種別に分けられます。

また権限種別により、管理できる情報や参照できるデータが異なります。

権限ごとにできることの詳細は、次ページ以降をご参照ください。


企業システム管理者	アカウント追加や削除、組織管理ができる権限です。 WEBアプリの使用開始時に発行されますので、このアカウントを使用して他のアカウントのIDとパスワードを発行します。
組織管理者	所属・下位組織の走行データや組織ドライバーの管理ができる権限です。
組織ドライバー	運行開始時に端末の画面で選択する権限です。 自身の走行データの参照ができます。
見守り者	所属・下位組織の運行データを参照できる権限です。 組織外の代理店や、参照だけをおこなう関係者の利用を想定しています。

権限種類	アカウントや組織の登録・参照	安全診断や運行記録の参照	走行データの保存
企業システム管理者	○	×	×
組織管理者	○※1	○※1	×
組織ドライバー	×	○※2	○
見守り者	×	○※1	×

※1：所属・下位組織のデータ参照のみ可能。


※2：組織ドライバー本人のデータ参照のみ可能。

<参考:権限を利用する方の例>

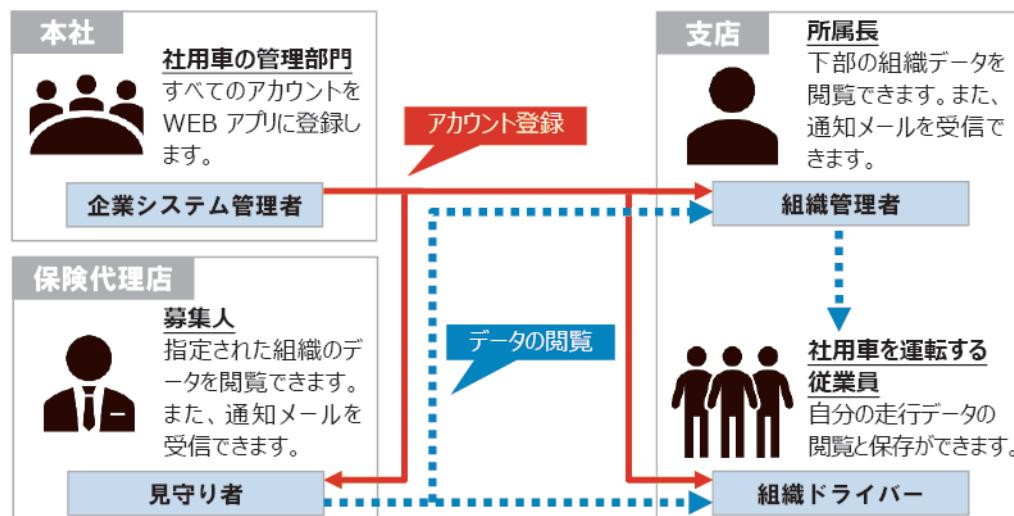

組織管理者

組織管理者は、所属・下位組織の走行データ参照に関連するほぼすべての機能を使用できます。

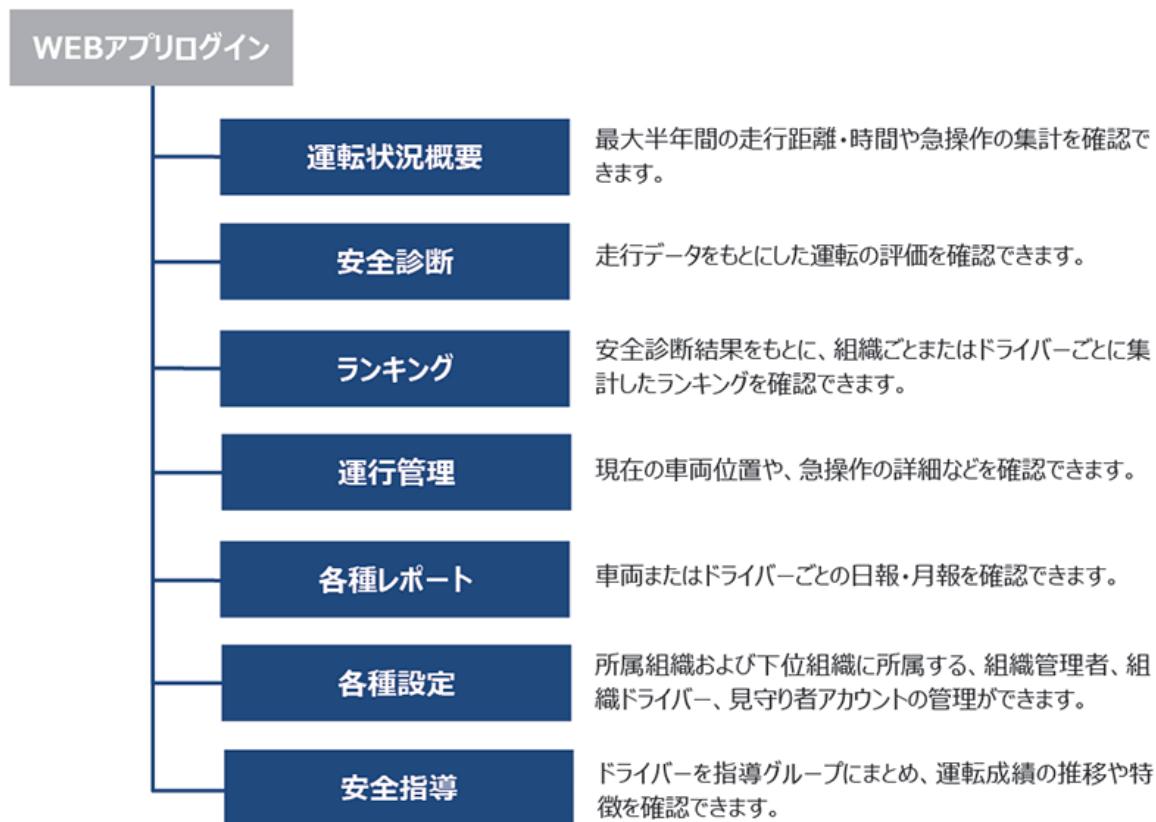


組織と権限

WEBアプリでは、最大5階層までの組織を作成・設定できます。

組織管理者は、自身の所属組織および下位組織のドライバーのデータを参照できます。

以下の例では、組織管理者Aは所属組織である「営業1部」、下位組織である「1課」「2課」「Aチーム」「Bチーム」のドライバーのデータを参照できますが、「営業2部」のドライバーのデータは参照できません。

＜例：組織の構成＞

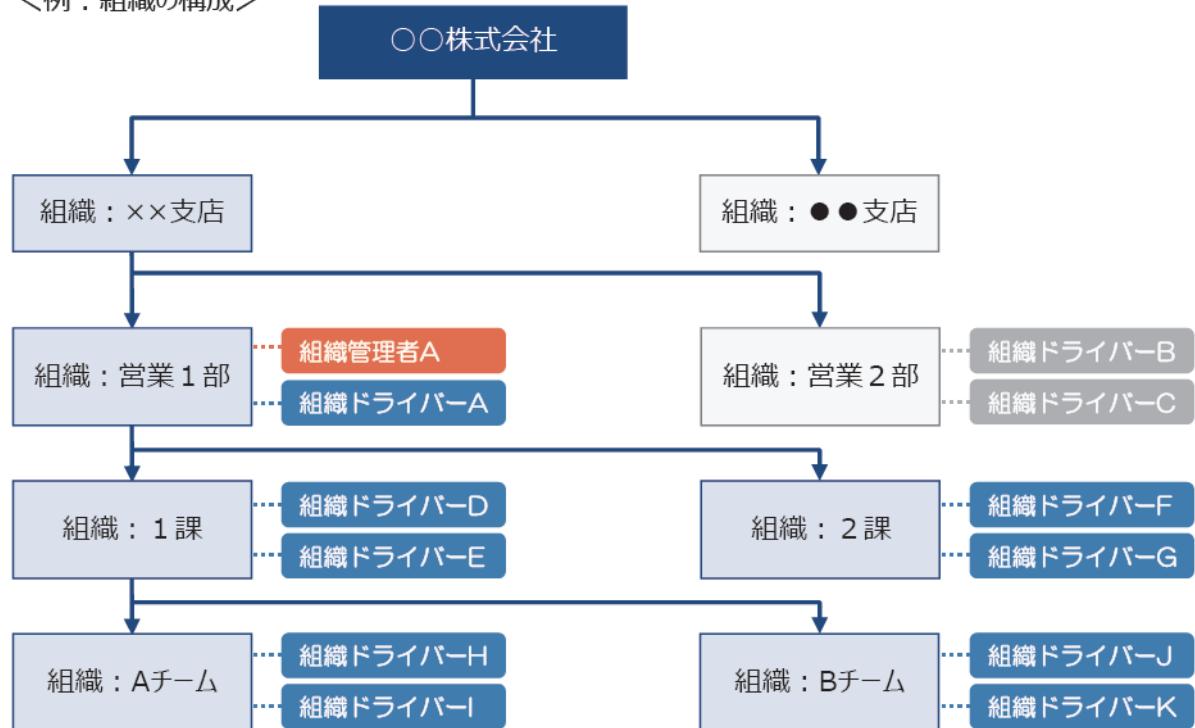


ログイン／パスワード管理

初回ログイン

初回のログインに必要な「ユーザーID」「パスワード」は、ドライブエージェント事務局から企業システム管理者（ドライブエージェント申込システムに登録した方のメールアドレス）へ連絡します。企業システム管理者が必要なアカウントを作成すると、登録したメールアドレスに、そのアカウントで初めてログインする際に必要な「ユーザーID」「パスワード」を連絡します。

- 1 Drive-agent-2C.com (<https://www.drive-agent-2c.com/da/index.html#/login>) にアクセスし、アカウント登録メールに記載されている、ユーザーID、パスワードを入力し、【ログイン】をクリックします。

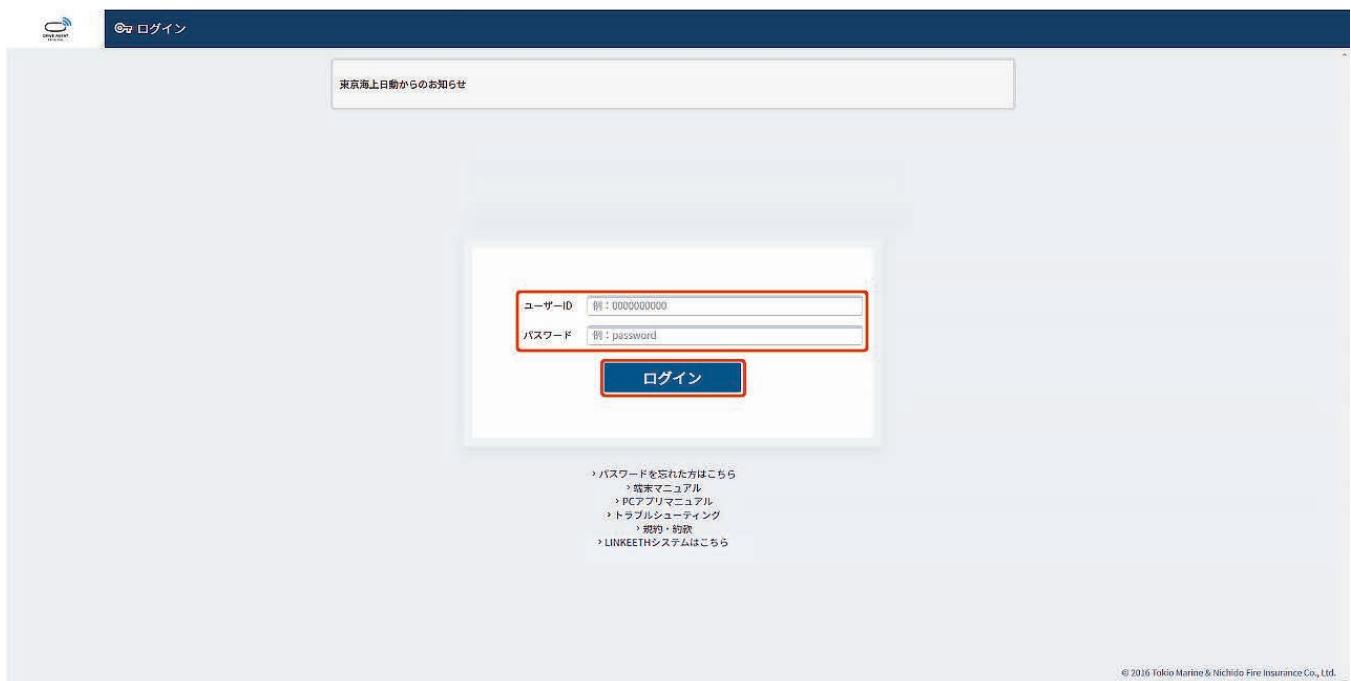

⚠ 重要

- ・ パスワードを連続して5回間違えると、アカウントがロックされ、ログインできなくなります。その場合は、パスワードをリセットしてください。([☞14ページ](#))

- 2 パスワード変更画面が表示されます。画面の指示にしたがって適切なパスワードを設定し、【変更】をクリックします。


! Point

- ・パスワードに使用できる記号は以下のものです。
- \$ % () * + , - . / : ; = ? @ [\] ^ _ ` { | } ~ !

- 3 利用規約画面が表示されます。規約の内容を確認いただき 【利用規約に同意する】にチェックマークを入れ、【次へ】をクリックしてください。

4

WEBアプリ画面が表示されたら設定完了です。

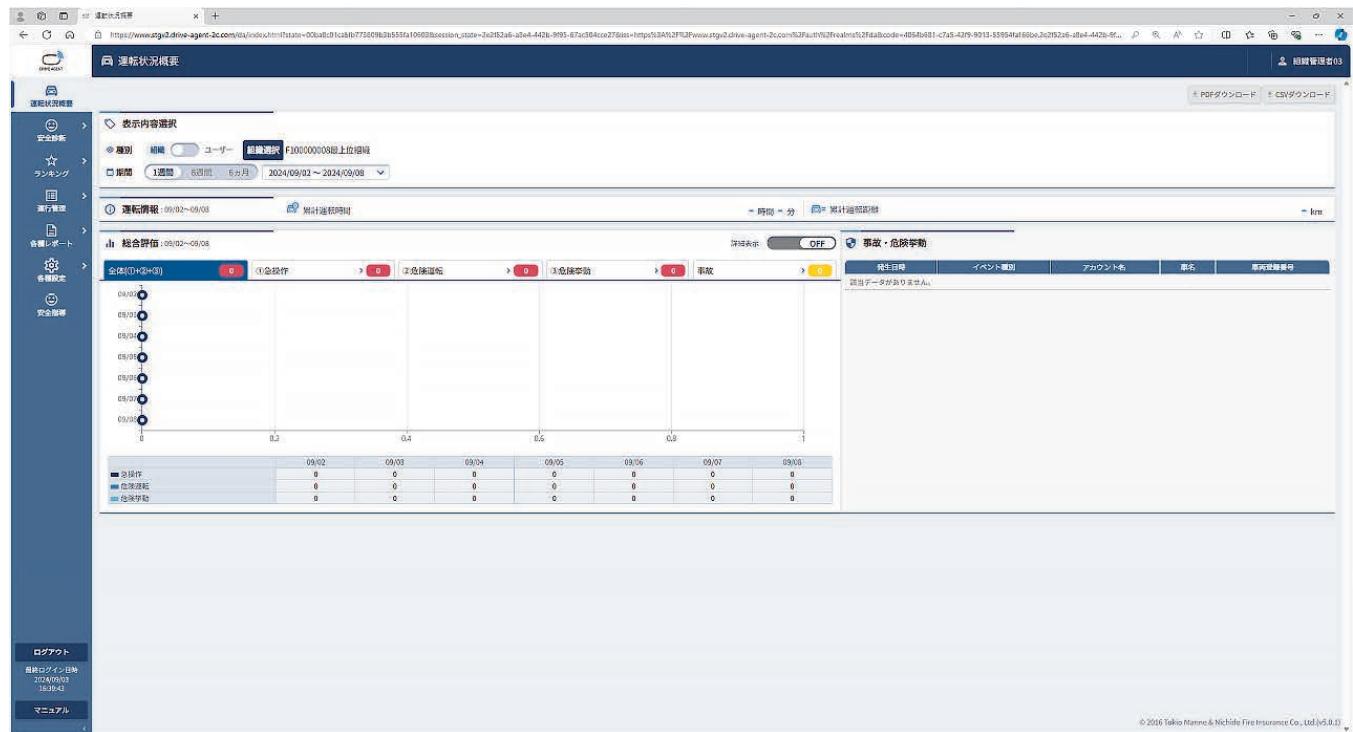

ログインに成功すると、ログイン通知メールが届きます。

＜送信されるログイン通知メールの例＞

東京海上日動の法人ドライブエージェントをご利用いただき、誠にありがとうございます。
普段ご利用が無い環境から、Webアプリへのログインが確認されました。

・ログイン日時 : yyyy/MM/dd HH:mm:ss

上記のログインにお心当たりが無い場合は、パスワードの変更をご検討ください。

ご不明な点等ございましたら、
ドライブエージェント事務局（0120-545-962）までご連絡ください。
受付時間：月曜～金曜の午前9時半～午後6時（土日・祝日・事務局休業日は除く）

東京海上日動火災保険株式会社

! Point

- ・【キャンセル】をクリックした場合はWEBアプリを利用することができません。

ログイン（2回目以降）


- 1 Drive-agent-2C.com (<https://www.drive-agent-2c.com/da/index.html#/login>) にアクセスし、ユーザーID、パスワードを入力し、【ログイン】をクリックします。



⚠ 重要

- ・ パスワードを連続して5回間違えると、アカウントがロックされ、ログインできなくなります。
その場合は、パスワードをリセットしてください。([☞14ページ](#))

- 2 複数権限が設定されている場合、権限を選択します。

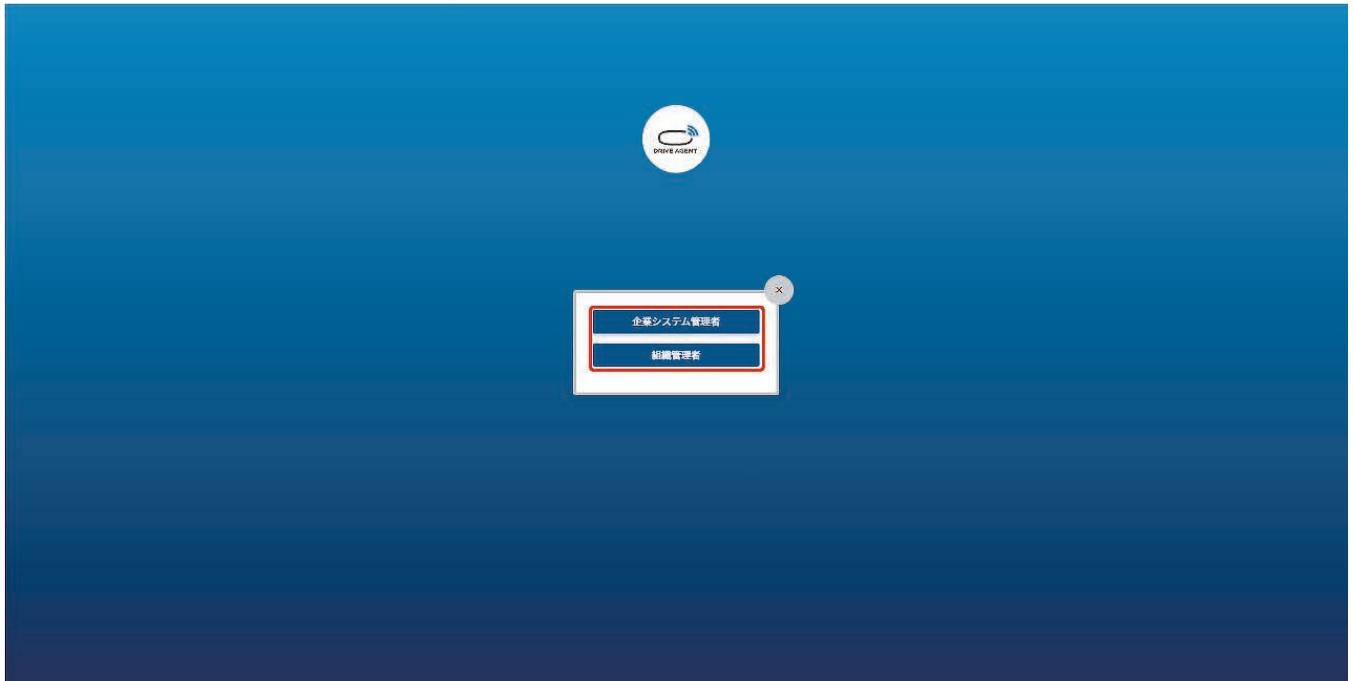

⚠ 重要

- 普段お使いのデバイスと異なるデバイスからログインした場合、登録されているメールアドレスに通知メールが届きます。

ログインにお心当たりがない場合は、パスワードを変更していただきますようお願いいたします。([☞27ページ](#))

＜送信されるログイン通知メールの例＞

東京海上日動の法人ドライブエージェントをご利用いただき、誠にありがとうございます。
普段ご利用が無い環境から、Web アプリへのログインが確認されました。

・ログイン日時 : yyyy/MM/dd HH:mm:ss

上記のログインにお心当たりが無い場合は、パスワードの変更をご検討ください。

ご不明な点等ございましたら、

ドライブエージェント事務局 (0120-545-962) までご連絡ください。

受付時間：月曜～金曜の午前 9 時半～午後 6 時 (土日・祝日・事務局休業日は除く)

東京海上日動火災保険株式会社


パスワードを忘れたときは

パスワードを忘れてしまった場合はログイン画面からパスワードリセットをおこないます。

⚠ 重要

- あらかじめ、@drive-agent-2c.com ドメインからのメールを受信できるように設定してください。

1 ログイン画面で【パスワードを忘れた方はこちら】をクリックします。

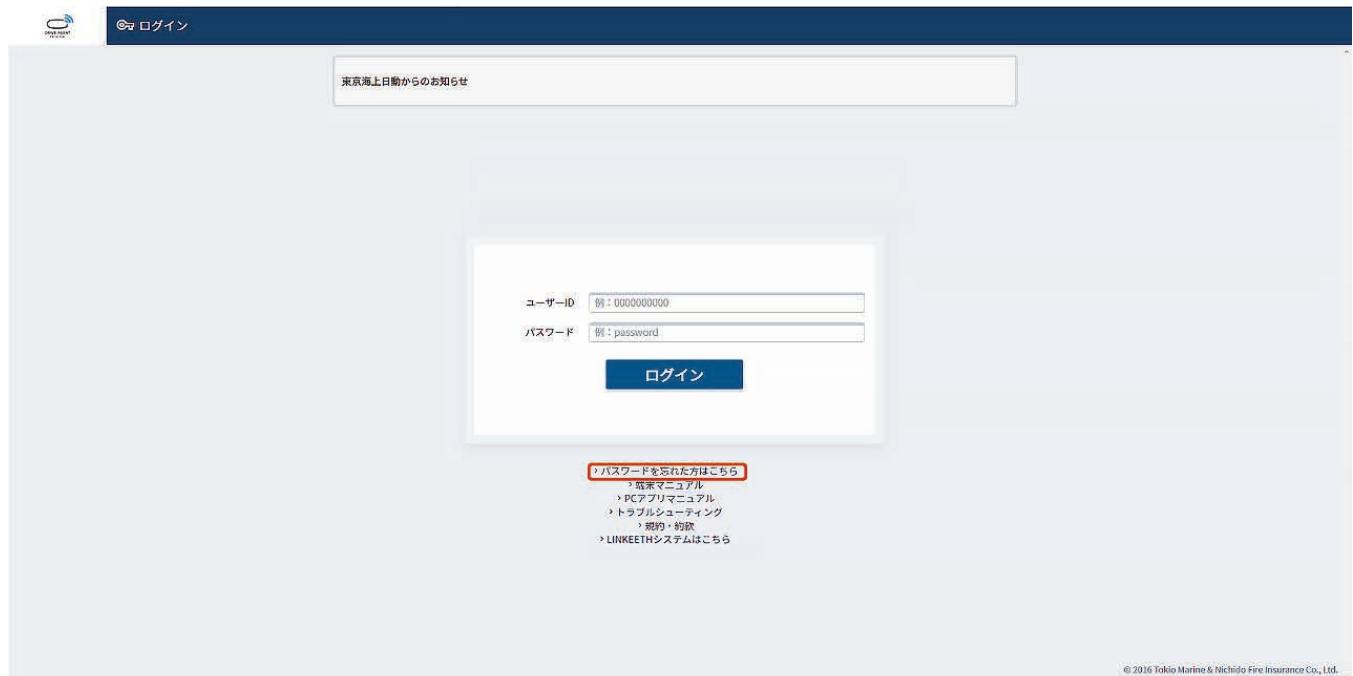



2 ユーザーIDとメールアドレスを入力し、【パスワードリセット】をクリックします。



! Point

- メールアドレスは、アカウント作成時にドライブエージェント事務局または企業システム管理者が登録します。登録しているメールアドレスが不明な場合は、企業システム管理者にお問い合わせください。

- 3 【はい】をクリックすると、確認メールが送信されます。

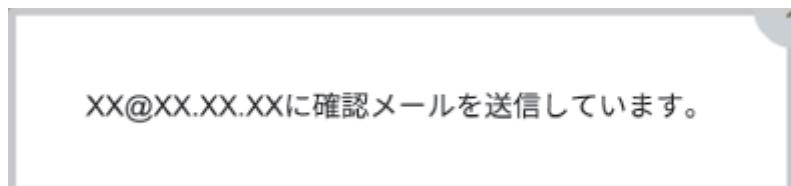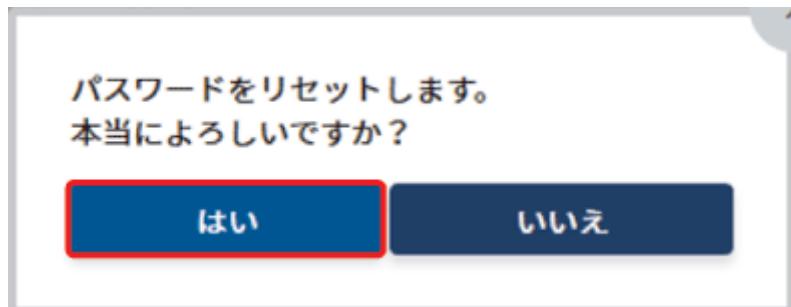

＜送信される確認メールの例＞

東京海上日動の法人ドライブエージェントをご利用いただき誠にありがとうございます。
パスワードリセットのご依頼を承りました。

下記のリンクをクリックすると、パスワードがリセットされます。
仮パスワードは別途メールでご案内致します。

【パスワードリセット URL】

<https://xxxx.XXXX>

※この URL は yyyy/MM/dd HH:mm:ss まで有効です。

ご不明な点等ございましたら、

ドライブエージェント事務局 (0120-545-962) までご連絡ください。

受付時間：月曜～金曜の午前 9 時半～午後 6 時 (土日・祝日・事務局休業日は除く)

東京海上日動火災保険株式会社

- 4 メールに記載されているリンクをクリックすると、パスワードがリセットされ、仮パスワードの記載されたメールが送信されます。

＜送信される仮パスワードメールの例＞

東京海上日動の法人ドライブエージェントをご利用いただき誠にありがとうございます。
パスワードリセットのご依頼を承りました。

お客様の新しいパスワードは以下の通りです。

- ・ユーザーID:XXXXXX
- ・仮パスワード:XXXXXX

<https://www.drive-agent-2c.com/da/index.html#/login>
よりログインして下さい。

ログインの際、仮パスワードからパスワードを新しく変更していただく必要があります。
パスワードの条件は以下の通りです。

- ・英大文字・英小文字・数字・記号(\$ % () * + , - . / : ; = ? @ [¥] ^ _ ` { | } ~ !)の4種すべてが混合していること
- ・10文字以上であること
- ・過去4回以内に使用されたものでないこと
- ・ユーザーIDの文字列を含んでいないこと

ご不明な点等ございましたら、

ドライブエージェント事務局(0120-545-962)までご連絡ください。

受付時間：月曜～金曜の午前9時半～午後6時(土日・祝日・事務局休業日は除く)


東京海上日動火災保険株式会社

- 5 メールに記載された仮パスワードで初回ログイン(☞9ページ)をおこないます。仮パスワードでWEBアプリにログイン後、新しいパスワードを設定します。

LINKEETHシステムのログイン画面を表示する

アルコールチェッカーシステムの「LINKEETH」のログイン画面を表示します。

- 1 ログイン画面で **【LINKEETHシステムはこちら】** をクリックします。

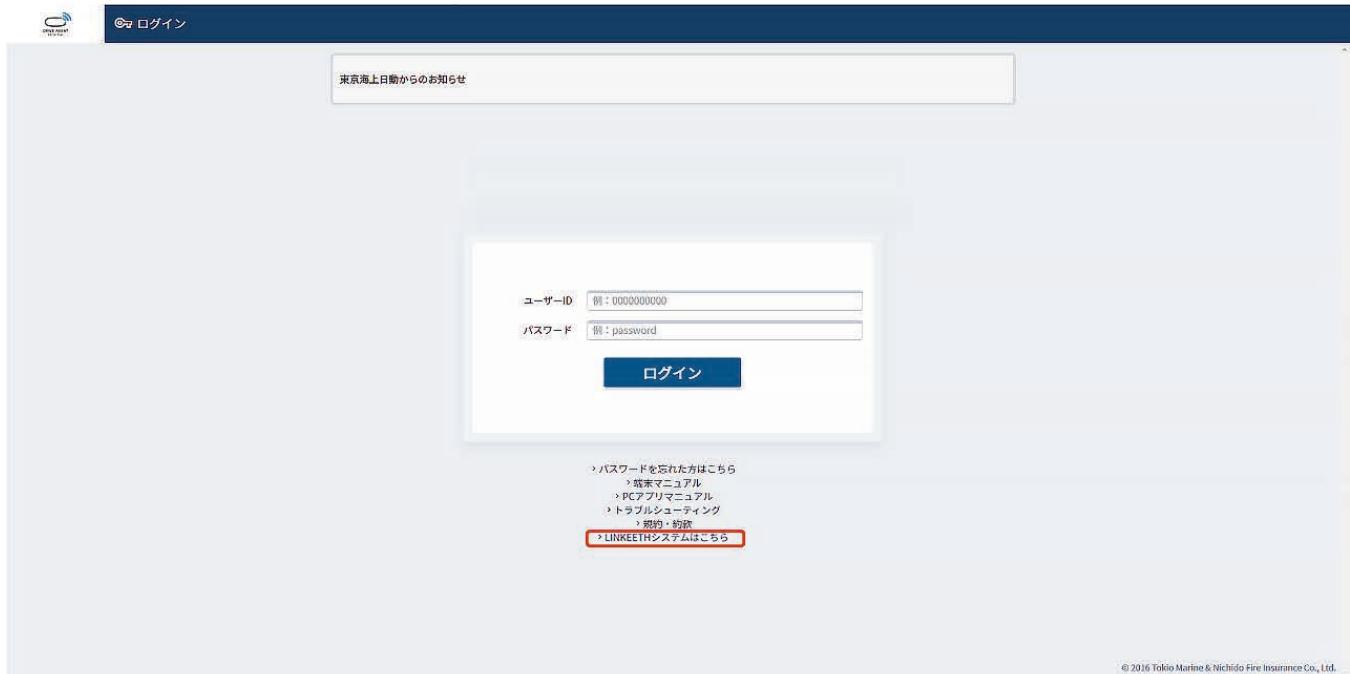

- 2 LINKEETHシステムのログイン画面が表示されます。

! Point

- ・「LINKEETH」白ナンバー向けアルコールチェックサービスとの連携時のみ入力が必要です。
- ・LINKEETHシステムとの連携方法は、別途マニュアルをご確認ください。

マイアカウントメニュー

ヘッダー部のマイアカウントメニューから、各情報の閲覧、パスワード変更ができます。

- 1 ヘッダー部のアカウント名をクリックします。



- 2 マイアカウントメニューが表示されます。



アカウント情報詳細画面を表示する

- 1 マイアカウントメニュー（☞17ページ）で【アカウント情報詳細】をクリックします。



- 2 アカウント情報詳細画面を表示します。



No.	項目	内容
1	運転状況概要	運転状況概要画面を表示（☞29ページ）
2	事故発生・危険挙動一覧	事故発生・危険挙動一覧画面を表示（☞74ページ）
3	トリップ一覧	トリップ一覧画面を表示（☞80ページ）
4	日報・月報一覧	日報・月報一覧画面を表示（☞93ページ）

アカウント情報を変更する

- 1 アカウント情報詳細画面（[18ページ](#)）で【編集】をクリックします。

アカウント情報詳細

登録情報	
ユーザーID	0000030013
権限種別	組織管理者
組織名	A株式会社
アカウント名	組織管理者3
生年月日	1990/01/01
メールアドレス	
電話番号	
LINEEETHユーザーID	

通知設定	
事故発報	OFF
急操作	急アクセル大 急ブレーキ大 急ハンドル大
危険挙動	前方不注意 片寄り走行
危険運転	前方車両接近
駐車中衝撃検知	OFF
端末故障検知	OFF
要注意ドライバー分析	OFF

リンク

リンク

- 運動状況概要
- 事故発生・危険挙動一覧
- トリップ一覧
- 日報・月報一覧

[編集](#) [通知設定](#)



2 アカウント情報を入力画面でユーザー情報を編集し、【保存】をクリックします。

アカウント情報を入力

ユーザーID: 0000030013
組織管理者3
例: example@mail.com
例: 09012345678
削除

通知設定

事故発報 (必須)	<input type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF
急ブレーキ (必須)	<input type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF
急ハンドル (必須)	<input type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF
前方不注意 (必須)	<input type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF
片寄り走行 (必須)	<input type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF
前方車両接近 (必須)	<input type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF
駐車中衝撃検知 (必須)	<input type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF
端末故障検知 (必須)	<input type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF
要注意ドライバー分析 (必須)	<input type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF

保存

変更できる項目は以下です。

No.	項目	内容
1	アカウント名	アカウント名を入力
2	メールアドレス	<p>メールアドレスを入力</p> <p>⚠ 重要</p> <ul style="list-style-type: none"> 初期パスワードの送信やパスワードリセットの際に使用するため、必ず入力してください。 @drive-agent-2c.com ドメインからのメールを受信できるように設定してください。 <p>メールアドレスを変更・削除した場合、変更元・削除元のメールアドレスに通知メールが送信されます。</p> <p>⚠ 重要</p> <ul style="list-style-type: none"> 連続して変更・削除をおこなうと、変更元・削除元のメールアドレスに大量のメールが届くのでご注意ください。

No.	項目	内容
		<p><変更した場合のメールの例></p> <p>東京海上日動の法人ドライブエージェントをご利用いただき、誠にありがとうございます。 ご登録のメールアドレスが変更されました。</p> <p>メールアドレスの変更がご自身によるものでは無い場合、 パスワードを変更のうえ、メールアドレスの再変更をご検討ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・変更日時 : yyyy/MM/dd HH:mm:ss ・変更を行ったユーザー ID : <p>ご不明な点等ございましたら、 ドライブエージェント事務局 (0120-545-962) までご連絡ください。 受付時間 : 月曜～金曜の午前 9 時半～午後 6 時 (土日・祝日・事務局休業日は除く)</p> <p>東京海上日動火災保険株式会社</p>
		<p><削除した場合のメールの例></p> <p>東京海上日動の法人ドライブエージェントをご利用いただき、誠にありがとうございます。 ご登録のメールアドレスが削除されました。</p> <p>メールアドレスの削除がご自身によるものでは無い場合、 パスワードを変更のうえ、メールアドレスの再登録をご検討ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・削除日時 : yyyy/MM/dd HH:mm:ss ・削除を行ったユーザー ID : <p>ご不明な点等ございましたら、 ドライブエージェント事務局 (0120-545-962) までご連絡ください。 受付時間 : 月曜～金曜の午前 9 時半～午後 6 時 (土日・祝日・事務局休業日は除く)</p> <p>東京海上日動火災保険株式会社</p>
③	電話番号	事故などの緊急応対の際に使用する電話番号を入力
④	顔識別情報	<p>顔識別情報が登録されている場合は、【削除】をクリックして削除できます。</p> <p>! Point</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1証券番号ごとに登録できる顔識別情報は累計 7500 アカウントです。
⑤	LINKEETHユーザーID	<p>アルコールチェックカーシステムの「LINKEETH」から出力されるシステム連携用ユーザーキーを入力</p> <p>! Point</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「LINKEETH」白ナンバー向けアルコールチェックサービスとの連携時のみ入力が必要です。

! Point

- 通知設定では、通知メール送信のON/OFFを設定できます。

通知の種類	通知タイミング
事故発報	メール通知登録操作後、すぐに ! Point <ul style="list-style-type: none">事故発報に対応するオペレータが、初動時にメール通知必要とシステムに入力した場合。
急操作（急アクセル大、急ブレーキ大、急ハンドル大）	一日1回、まとめて
危険挙動（前方不注意*） *: わき見と居眠り	一日1回、まとめて
危険運転（片寄り走行、前方車両接近）	一日1回、まとめて
駐車中衝撃検知	発生した場合、すぐに
端末故障検知	一日1回、まとめて
要注意ドライバー分析	毎週月曜日に1回、まとめて

通知メール

! Point

- 契約車両で事故や危険挙動などが検知されると、組織管理者、見守り者のうち、メールアドレスが登録されているアカウントへ通知メールが送信されます（企業システム管理者はメール通知の対象外です）。
 - 事故発報と危険挙動は上位組織、所属組織の組織管理者、見守り者がメール通知の対象となります。
- なお走行時にドライバー設定をしないと、未割当のドライバーとして最上位組織の組織管理者および見守り者に通知されてしまいますのでご注意ください。

1 アカウント情報詳細画面（☞18ページ）で【通知設定】をクリックします。



2 通知設定を編集し、【保存】をクリックします。

通知設定	
事故発報	<input type="radio"/> ON <input checked="" type="radio"/> OFF
急操作	<input type="radio"/> ON <input checked="" type="radio"/> OFF
危険挙動	<input type="radio"/> ON <input checked="" type="radio"/> OFF
危険運転	<input type="radio"/> ON <input checked="" type="radio"/> OFF
駐車中衝撃検知	<input type="radio"/> ON <input checked="" type="radio"/> OFF
端末故障検知	<input type="radio"/> ON <input checked="" type="radio"/> OFF
要注意ドライバー分析	<input type="radio"/> ON <input checked="" type="radio"/> OFF

保存

通知メール送信のON/OFFを設定できます。

通知の種類	通知タイミング
事故発報	メール通知登録操作後、すぐに ！Point <ul style="list-style-type: none">事故発報に対応するオペレータが、初動時にメール通知必要とシステムに入力した場合。
急操作（急アクセル大、急ブレーキ大、急ハンドル大）	一日1回、まとめて
危険挙動（前方不注意*） *: わき見と居眠り	一日1回、まとめて
危険運転（片寄り走行、前方車両接近）	一日1回、まとめて
駐車中衝撃検知	発生した場合、すぐに
端末故障検知	一日1回、まとめて
要注意ドライバー分析	毎週月曜日に1回、まとめて

⚠ 重要

- お使いのメールアプリによって、一部の通知メール内に【登録解除】ボタンが表示されます。【登録解除】をクリックすることで、通知メールの配信をOFFにすることができます。
- ＜対象メール＞
- 事故通知
 - イベント通知
 - 新しい環境からのログイン通知 ※
 - メールアドレス変更/削除通知 ※
- ※の通知設定は、お客様ご自身で通知ONに再設定いただくことはできません。誤って通知をOFFにした場合はドライブエージェント事務局へお問い合わせください。

通知メールが送信される条件と、メール内容は以下のとおりです。

※メール本文の【】内には、事故や契約に紐づく情報が表示されます。

＜事故発報＞

衝撃・事故を検知し、事故受付センターで対応をおこなったあとに通知メールが送信されます。

送信元アドレス	TMNF_DR_Notification@drive-agent-2c.com
メール件名	お車から事故受付センターに連絡がありました
メール本文※1	<p>【発生時刻】にてご契約のお車から事故受付センターに連絡を受け、対応いたしました。対象のお車は【登録番号】です。</p> <p>事故受付センターにて、消防への連絡を行っております。</p> <p>事故の詳細について、以下のリンクをご確認ください。</p> <p>【事故発生・危険挙動詳細画面へのリンク】</p>

※1：消防、警察への通報状況によって文言が異なります。

＜危険挙動＞

前日に1件以上発生した危険挙動の回数が、1日に1度通知メールとして送信されます。

送信元アドレス	TMNF_DR_Notification@drive-agent-2c.com
メール件名	ドライブエージェント日次サマリー
メール本文	<p>ご契約のお車で昨日記録された危険な操作は以下の通りでした。</p> <p>急アクセル回数：【X】回</p> <p>急ハンドル回数：【X】回</p> <p>急ブレーキ回数：【X】回</p> <p>前方車両接近回数：【X】回</p> <p>片寄り走行回数：【X】回</p> <p>わき見回数：【X】回</p> <p>居眠り回数：【X】回</p> <p>詳細については、以下のリンクをご確認ください。</p> <p>【運転状況概要画面へのリンク】</p>

＜要注意ドライバー分析通知＞

要注意ドライバー分析機能で対象者が抽出されたときに通知メールが送信されます。

ただし、上位組織、所属組織の組織管理者、見守り者のみが通知の対象となります。

送信元アドレス	TMNF_DR_Notification@drive-agent-2c.com
メール件名	ドライブエージェント 要注意ドライバー分析週次サマリー
メール本文	<p>所属している組織及び下位組織にて、要注意ドライバー分析の結果、該当するドライバーがいます。</p> <p>詳細については、以下のリンクをご確認ください。</p> <p>【要注意ドライバー分析画面へのリンク】</p>

＜駐車中衝撃検知＞

駐車中に衝撃を検知したときに通知メールが送信されます。

ただし、最上位組織の組織管理者、見守り者のみが通知の対象となります。

送信元アドレス	TMNF_DR_Notification@drive-agent-2c.com
メール件名	駐車中のお車で衝撃を検知しました
メール本文	<p>駐車中のご契約のお車で、衝撃を検知しました。対象のお車は【登録番号】です。</p> <p>衝撃検知時刻は【発生時刻】です。</p> <p>検知した際の映像については、端末のメニューからファイル閲覧を選び、駐車中監視録画をご確認ください。</p>

＜端末故障検知＞

端末起動時にエラーや故障を検知した場合に1日に1度通知メールが送信されます。

ただし、最上位組織の組織管理者、見守り者のみが通知の対象となります。

送信元アドレス	TMNF_DR_Notification@drive-agent-2c.com
メール件名	ドライブエージェントの異常を検知しました
メール本文	<p>【登録番号】のお車に乗せられている端末の【エラー部位】に異常が検知されました。</p> <p>詳細について、以下のリンクをご確認ください。</p> <p>【車両一覧画面へのリンク】</p> <p>エラー毎の対応は、以下のリンクをご確認ください。</p> <p>【端末マニュアルへのリンク】</p>

パスワード変更

- 1 ヘッダー部のアカウント名をクリックします。



- 2 マイアカウントメニューが表示されます。



- 3 【パスワード変更】をクリックします。



4 各項目を入力し【変更】をクリックします。

パスワード変更

パスワードを変更する場合はパスワードを入力の上、「変更」ボタンをクリックして下さい。

注意事項

- ・パスワードの長さは10文字以上です。
- ・パスワードに使用可能な文字は、半角英小文字、半角英大文字、数字、記号(\$ % () * + , - / : ; = ? @ [\] ^ _ [] ~ !)です。
- ・パスワードに使用可能な文字のうち、4種類を混合して使用して下さい。
- ・過去4回以内に利用されたパスワードは登録できません。
- ・ユーザーIDを含むパスワードは登録できません。

現在のパスワード <small>必須</small>	<input type="text"/>
新しいパスワード <small>必須</small>	<input type="text"/>
新しいパスワード(確認) <small>必須</small>	<input type="text"/>

変更

⚠ 重要

- ・パスワードを変更すると、普段お使いのデバイス情報の履歴が削除されるため次回ログイン時に登録されているメールアドレスに通知メールが届きます。

＜送信される通知メールの例＞

東京海上日動の法人ドライブエージェントをご利用いただき、誠にありがとうございます。
普段ご利用が無い環境から、Webアプリへのログインが確認されました。

- ・ログイン日時 : yyyy/MM/dd HH:mm:ss

上記のログインにお心当たりが無い場合は、パスワードの変更をご検討ください。

ご不明な点等ございましたら、

ドライブエージェント事務局 (0120-545-962) までご連絡ください。

受付時間：月曜～金曜の午前9時半～午後6時 (土日・祝日・事務局休業日は除く)

東京海上日動火災保険株式会社

運転状況概要

組織ごと、またはドライバーごとの運転状況を確認できます。

組織管理者と見守り者は所属組織および下位組織に所属するドライバー全員のデータを確認できます。組織ドライバーは自分のデータのみ確認できます。

運転状況概要画面を表示する

組織下の車両の運転状況概要を確認することができます。

- 1 左メニューの【運転状況概要】をクリックします。



2 運転状況概要画面が表示されます。

No.	項目	内容
1	表示内容選択	<ul style="list-style-type: none"> 組織の運転状況概要を表示する (☞32ページ) ユーザー個人の運転状況概要を表示する (☞36ページ) 組織の選択 (種別「組織」:☞32ページ、種別「ユーザー」:☞36ページ) ドライバーの選択 (☞37ページ) 集計期間の選択 (種別「組織」:☞33ページ、種別「ユーザー」:☞37ページ) <p>! Point</p> <ul style="list-style-type: none"> ドライバーの選択は、種別のタブを「ユーザー」側に切り替えた時に表示します。
2	運転情報	<p>選択した組織／ドライバーの運転情報を表示</p> <ul style="list-style-type: none"> 累計運転時間 累計運転距離

No.	項目	内容																														
3	総合評価	<p>選択した組織／ドライバーの評価を項目ごとに表示</p> <p>各タブをクリックして、グラフと表に表示される内容を変更</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 全体 <ul style="list-style-type: none"> – 急操作 – 危険運転 – 危険挙動 ・ 急操作 <ul style="list-style-type: none"> – 急アクセル – 急ブレーキ – 急ハンドル ・ 危険運転 <ul style="list-style-type: none"> – 前方車両接近 – 片寄り走行 ・ 危険挙動 <ul style="list-style-type: none"> – わき見長 – わき見短 – 居眠り長 – 居眠り短 ・ 事故 <ul style="list-style-type: none"> – 自動発報 – 手動発報 																														
4	事故・危険挙動	<p>総合評価で選択した種別ごとの危険挙動・急操作のリストを表示</p> <p>クリックすると、詳細画面に移動（種別「組織」：35ページ、種別「ユーザー」：39ページ）</p>																														
5	詳細表示ON/OFF	<p>ONにすると総合評価の各項目の詳細を表示</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>急操作</td> <td>17回</td> </tr> <tr> <td>危険運転</td> <td>0回</td> </tr> <tr> <td>危険挙動</td> <td>0回</td> </tr> <tr> <td>急アクセル</td> <td>1回</td> </tr> <tr> <td>急ブレーキ</td> <td>7回</td> </tr> <tr> <td>急ハンドル</td> <td>9回</td> </tr> <tr> <td>前方車両接近</td> <td>0回</td> </tr> <tr> <td>片寄り走行</td> <td>0回</td> </tr> <tr> <td>わき見長</td> <td>0回</td> </tr> <tr> <td>わき見短</td> <td>0回</td> </tr> <tr> <td>居眠り長</td> <td>0回</td> </tr> <tr> <td>居眠り短</td> <td>0回</td> </tr> <tr> <td>自動発報</td> <td>5回</td> </tr> <tr> <td>手動発報</td> <td>3回</td> </tr> </tbody> </table>	項目	回数	急操作	17回	危険運転	0回	危険挙動	0回	急アクセル	1回	急ブレーキ	7回	急ハンドル	9回	前方車両接近	0回	片寄り走行	0回	わき見長	0回	わき見短	0回	居眠り長	0回	居眠り短	0回	自動発報	5回	手動発報	3回
項目	回数																															
急操作	17回																															
危険運転	0回																															
危険挙動	0回																															
急アクセル	1回																															
急ブレーキ	7回																															
急ハンドル	9回																															
前方車両接近	0回																															
片寄り走行	0回																															
わき見長	0回																															
わき見短	0回																															
居眠り長	0回																															
居眠り短	0回																															
自動発報	5回																															
手動発報	3回																															
6	PDFダウンロード	<p>運転状況をPDF形式でダウンロード</p> <p>! Point</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 出力されるファイルは運転情報、総合評価のみであり、事故・危険挙動に関しては対象外となります。 																														
7	CSVダウンロード	運転状況をCSV形式でダウンロード																														

! Point

- ・ 事故発生は検知から数十秒以内に、危険挙動は検知から数十分以内にWEBアプリに反映されます。

組織画面に切り替える

組織の運転状況概要の表示に切り替えます。

- 1 運転状況概要画面（[29ページ](#)）で、種別のタブを「組織」側に切り替えます。



組織を選択する

運転状況概要の結果を表示する組織を選択することができます。

- 1 運転状況概要画面の組織画面（[32ページ](#)）で表示内容選択の【組織選択】をクリックします。



- 2 組織一覧画面から組織を選択します。



No.	項目	内容
1	+/- ボタン	+ボタンをクリックすると、下の階層が表示されます。 -ボタンをクリックすると、表示している階層を閉じます。

表示期間を選択する

運転状況概要を表示する対象の期間を選択することができます。


- 1 運転状況概要画面（[29ページ](#)）の表示内容選択の期間で【1週間】【8週間】【6ヶ月】のいずれかを選択します。



- 2 表示期間を選択し、【OK】をクリックします。

<1週間の場合>

選択した日を含む月曜日～日曜日の1週間が選択されます。

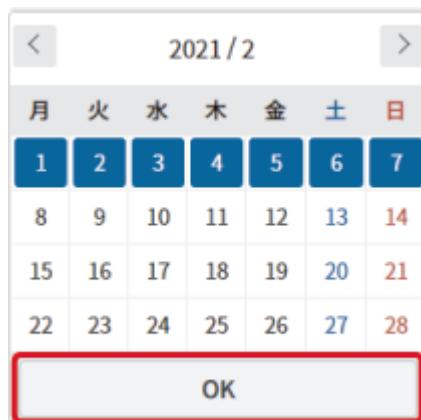

<8週間の場合>

選択した週を最終週とした8週間が選択されます。

2021		
週番号	開始日	終了日
1	1/4	1/10
2	1/11	1/17
3	1/18	1/24
4	1/25	1/31
5	2/1	2/7
6	2/8	2/14
7	2/15	2/21
8	2/22	2/28

A red box highlights the 'OK' button at the bottom of the table.

<6ヶ月の場合>

選択した月を最終月とした6ヶ月間が選択されます。

2020		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

A red box highlights the 'OK' button at the bottom of the table.

事故発生・危険挙動詳細画面を表示する

- 1 運転状況概要画面（☞29ページ）の事故・危険挙動一覧画面で詳細を表示したい行をクリックします。

- 2 事故発生・危険挙動詳細画面が表示されます。詳細は☞71ページを参照してください。

ユーザー画面に切り替える

ユーザーの運転状況概要の表示に切り替えます。

- 1 運転状況概要画面（[29ページ](#)）で、種別のタブを「ユーザー」側に切り替えます。

組織を選択する

運転状況概要の結果を表示する組織を選択することができます。

- 1 運転状況概要画面のユーザー画面（[36ページ](#)）で表示内容選択の【組織選択】をクリックします。

- 2 組織一覧画面から組織を選択します。



No.	項目	内容
1	+/- ボタン	+ボタンをクリックすると、下の階層が表示されます。 -ボタンをクリックすると、表示している階層を閉じます。

ドライバーを選択する

運転状況概要を表示するドライバーを選択することができます。

- 1 運転状況概要画面のユーザー画面（[36ページ](#)）で表示内容選択の【ドライバーを選択】をクリックします。

- 2 ドライバー一覧画面からドライバーを選択します。

ユーザーID	アカウント名
0000030030	A株式会社>本店>営業1部 組織 ドライバー2
0000030042	A株式会社>本店>営業2部>営業1室 組織 ドライバー3
0000030043	A株式会社>本店>営業2部>営業2室>営業1課 組織 ドライバー4
0000030044	A株式会社>本店>営業2部>営業2室>営業2課 組織 ドライバー5
0000030045	A株式会社>本店>営業2部>営業2室 組織 ドライバー6
0000030046	A株式会社>本店>営業2部>営業2室>営業2課>チームA 組織 ドライバー7
0000030047	A株式会社>本店>営業2部>営業2室>営業2課>チームB 組織 ドライバー8
0000030099	A株式会社 組織 ドライバー1
0000030111	A株式会社>東京支社 組織 ドライバー9
0000030124	A株式会社>本店>営業1部 組織 ドライバー10

表示期間を選択する


運転状況概要を表示する対象の期間を選択することができます。

- 1 運転状況概要画面（[29ページ](#)）の表示内容選択の期間で【1週間】【8週間】【6ヶ月】のいずれかを選択します。

- 2 表示期間を選択し、【OK】をクリックします。

<1週間の場合>

選択した日を含む月曜日～日曜日の1週間が選択されます。

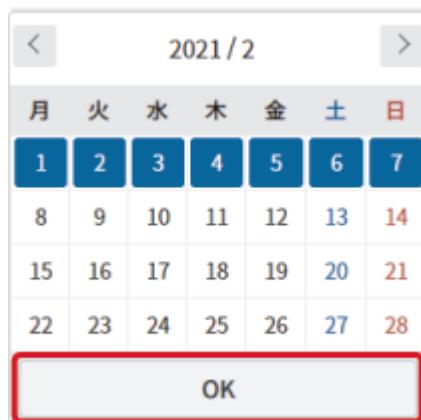

<8週間の場合>

選択した週を最終週とした8週間が選択されます。

2021		
週番号	開始日	終了日
1	1/4	1/10
2	1/11	1/17
3	1/18	1/24
4	1/25	1/31
5	2/1	2/7
6	2/8	2/14
7	2/15	2/21
8	2/22	2/28

A red box highlights the 'OK' button at the bottom of the table.

<6ヶ月の場合>

選択した月を最終月とした6ヶ月間が選択されます。

2020		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

A red box highlights the 'OK' button at the bottom of the table.

事故発生・危険挙動詳細画面を表示する

- 1 運転状況概要画面（[29ページ](#)）の事故・危険挙動一覧画面で詳細を表示したい行をクリックします。

■ 運転状況概要

表示内容選択
種別 ユーザー 組織選択 A株式会社
期間 1週間 8週間 6ヶ月 2022/04/25 ~ 2022/05/01

① 運転情報: 07/01~12/31 累計運転時間 03 時間 01 分 累計運転距離 251.6 km

② 総合評価: 07/01~12/31 事故・危険行動

③ ①+②+③ 94 ①急操作 94 ②危険運転 0 ③危険挙動 0 事故 0

全体(1+2+3) 94 ①急操作 > 94 ②危険運転 > 0 ③危険挙動 > 0 事故 > 0

詳細表示 OFF

89 : 1~10件目を表示

「最初」 「前」 **1** 2 3 4 5 「次」 「最後」

発生日時	イベント種別
2021/10/05 14:06:18	危険挙動(急ハンドル)
2021/10/05 14:01:45	危険挙動(急ハンドル)
2021/10/05 14:01:07	危険挙動(急ハンドル)
2021/10/05 14:00:26	危険挙動(急ハンドル)
2021/10/05 14:00:04	危険挙動(急ハンドル)
2021/10/05 13:59:21	危険挙動(急ハンドル)
2021/10/05 13:59:09	危険挙動(急ハンドル)
2021/10/05 13:58:45	危険挙動(急ハンドル)
2021/10/05 13:58:22	危険挙動(急ハンドル)
2021/10/05 13:58:19	危険挙動(急ハンドル)

89 : 1~10件目を表示

「最初」 「前」 **1** 2 3 4 5 「次」 「最後」

	2021/07	2021/08	2021/09	2021/10	2021/11	2021/12
■ 急操作	0	0	5	89	0	0
■ 危険運転	0	0	0	0	0	0
■ 危険挙動	0	0	0	0	0	0

- 2 事故発生・危険挙動詳細画面が表示されます。詳細は**71**ページを参照してください。

安全診断

組織下の選択したドライバーや車両の、特定期間の走行実績をもとにした安全運転診断を確認することができます。


また、安全運転診断から悪化傾向を分析し、継続悪化・急激悪化などの判定結果を表示します。

組織管理者と見守り者は所属組織および下位組織に所属するドライバー全員のデータを確認できます。

組織ドライバーは自分のデータのみ確認できます。

安全運転診断画面を表示する

- 1 左メニューの【安全診断】の中の【安全運転診断】をクリックします。

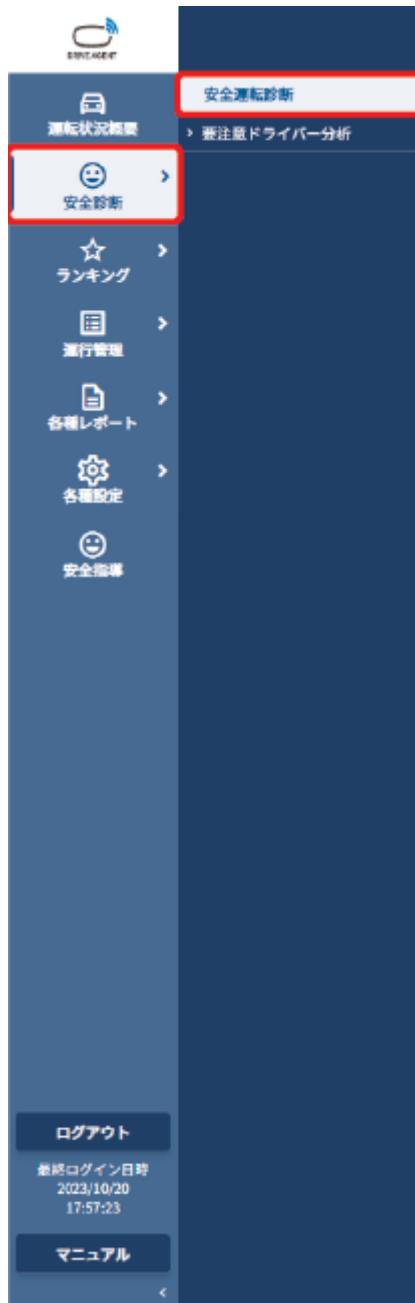

2 安全運転診断画面が表示されます。


<種別を「組織」に切り替えた場合>



No.	項目	内容
1	個別評価	<p>急操作の強さ、回数をもとに運転の安全度を総合得点で表示</p> <ul style="list-style-type: none"> 急操作 頻度と操作の強さによる評価を点数とチャートで表示 危険運転 100km当たりの回数をグラフで表示 危険挙動 100km当たりの回数をグラフで表示 <p>! Point</p> <ul style="list-style-type: none"> 点数は急操作のみで算出されます。 グラフ上の急操作（急アクセル、急ブレーキ、急ハンドル）のプロット点は重なると見えにくくなる場合があります。
2	個別評価推移グラフ（週、月）	<p>急操作の得点推移をグラフ表示</p> <p>! Point</p> <ul style="list-style-type: none"> 集計期間を1週間に設定している場合は表示されません。
3	PDFダウンロード	安全診断をPDF形式でダウンロード

No.	項目	内容
4	CSVダウンロード	安全診断をCSV形式でダウンロード

＜種別を「ユーザー」に切り替えた場合＞

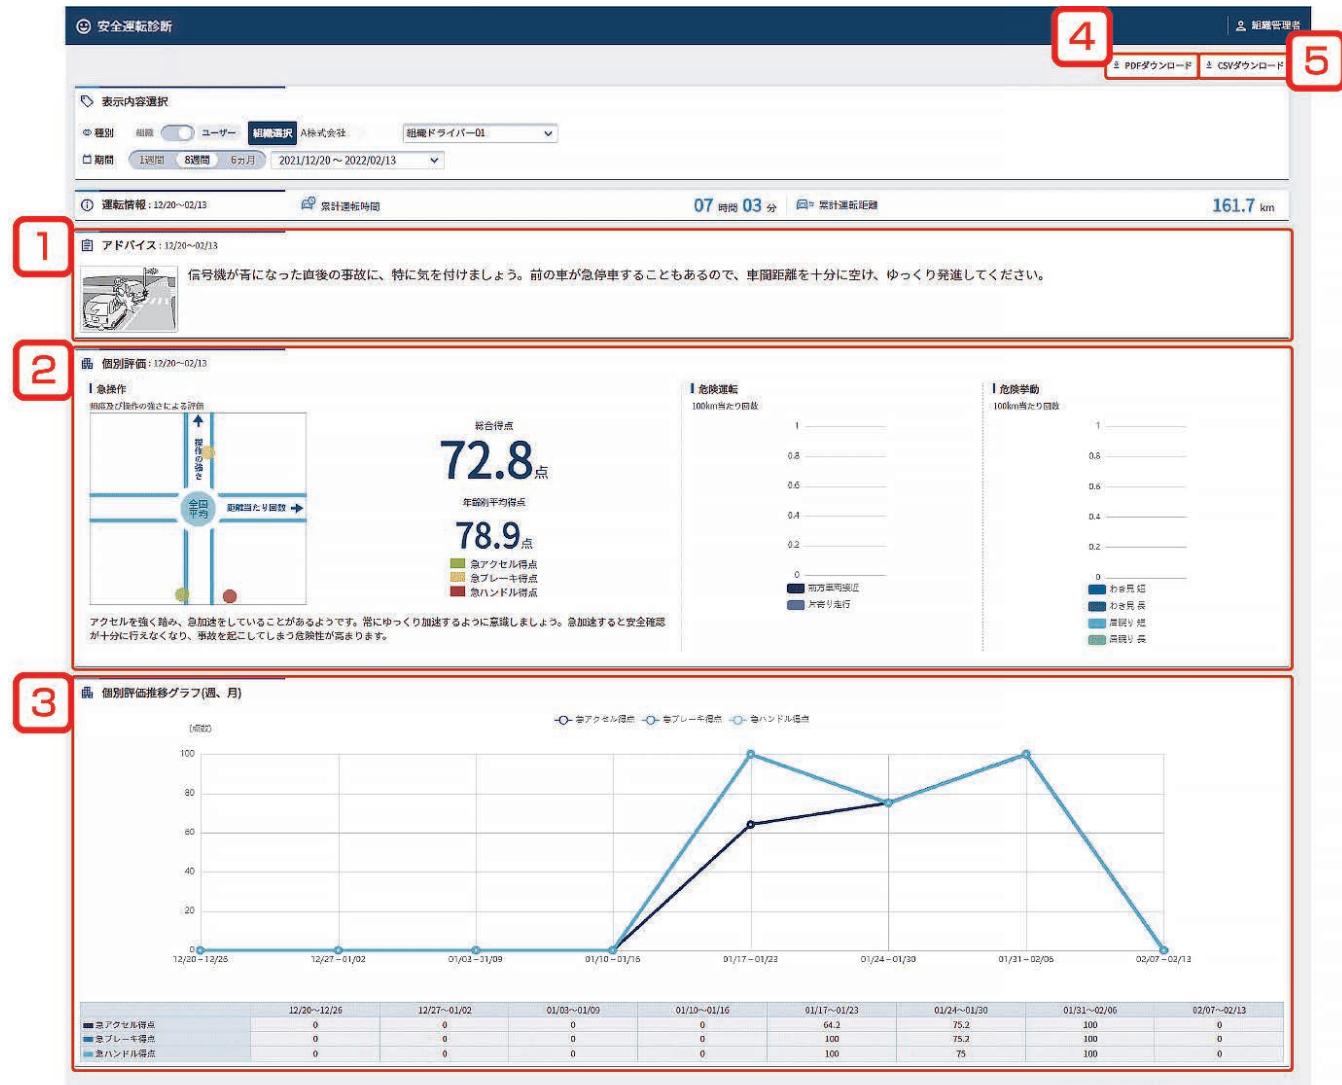

① 運転情報: 12/20~02/13 ② 累計運転時間: 07 時間 03 分 ③ 累計運転距離: 161.7 km

1. **アドバイス**: 信号機が青になった直後の事故に、特に気を付けましょう。前の車が急停車することもあるので、車間距離を十分に空け、ゆっくり発進してください。

2. **個別評価**: 12/20~02/13

3. **個別評価推移グラフ(週、月)**

4. 安全診断

5. CSVダウンロード

No.	項目	内容
1	アドバイス	総合的なアドバイスとして、ドライバーが気を付けるべき事故内容を表示


No.	項目	内容
2	個別評価	<p>急操作の強さ、回数をもとに運転の安全度を総合得点で表示</p> <p>急操作に対しての年齢別平均得点を表示</p> <p>急操作に対する安全診断コメントを表示</p> <ul style="list-style-type: none"> 急操作 頻度と操作の強さによる評価を点数とチャートで表示 危険運転 100km当たりの回数をグラフで表示 危険挙動 100km当たりの回数をグラフで表示 <p>! Point</p> <ul style="list-style-type: none"> 点数は急操作のみで算出されます。 グラフ上の急操作（急アクセル、急ブレーキ、急ハンドル）のプロット点は重なると見えにくくなる場合があります。
3	個別評価推移グラフ（週、月）	<p>急操作の得点推移をグラフ表示</p> <p>! Point</p> <ul style="list-style-type: none"> 集計期間を1週間に設定している場合は表示されません。
4	PDFダウンロード	安全診断をPDF形式でダウンロード
5	CSVダウンロード	安全診断をCSV形式でダウンロード

詳細評価と運転のポイントについて

安全診断では、急アクセル・急ハンドル・急ブレーキの発生頻度および強さで運転を評価しています。

発生頻度が少なく、また強さが優しいほど 高い評価となります。

運転の特徴は、大まかには以下のとおり4パターンに分けられます。

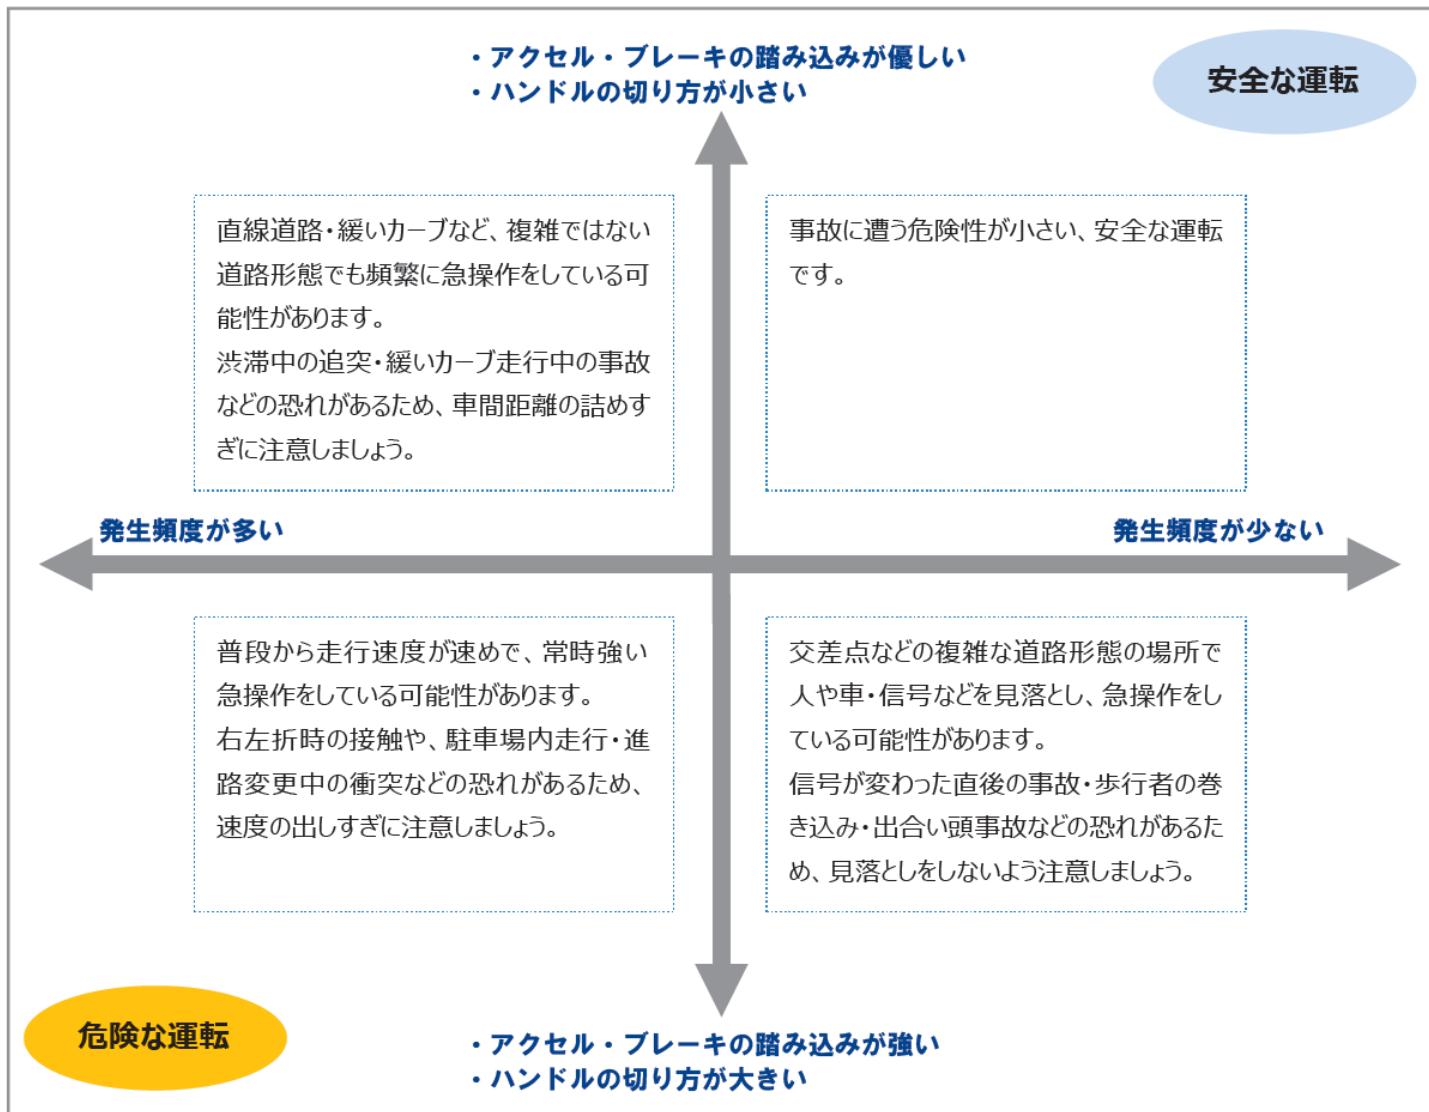

組織画面に切り替える

組織の安全診断の表示に切り替えます。

- 1 安全診断画面（☞41ページ）で、種別のタブを「組織」側に切り替えます。



組織を選択する

安全診断の結果を表示する組織を選択することができます。

- 1 安全診断画面の組織画面（☞46ページ）で表示内容選択の【組織選択】をクリックします。



- 2 組織一覧画面から組織を選択します。



No.	項目	内容
1	+/- ボタン	+ボタンをクリックすると、下の階層が表示されます。 -ボタンをクリックすると、表示している階層を閉じます。

表示期間を選択する

安全診断の結果を表示する対象の期間を選択することができます。


- 1 安全診断画面（☞41ページ）の表示内容選択の期間で【1週間】【8週間】【6ヶ月】のいずれかを選択します。



- 2 表示期間を選択し、【OK】をクリックします。

<1週間の場合>

選択した日を含む月曜日～日曜日の1週間が選択されます。

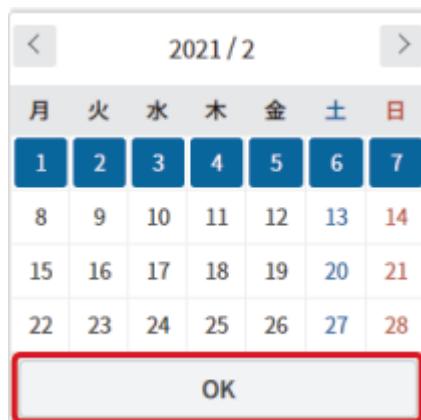

<8週間の場合>

選択した週を最終週とした8週間が選択されます。

週番号	開始日	終了日
1	1/4	1/10
2	1/11	1/17
3	1/18	1/24
4	1/25	1/31
5	2/1	2/7
6	2/8	2/14
7	2/15	2/21
8	2/22	2/28

OK

<6ヶ月の場合>

選択した月を最終月とした6ヶ月間が選択されます。

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

OK

ユーザー画面に切り替える

ユーザーの安全診断の表示に切り替えます。

- 1 安全診断画面（☞41ページ）で、種別のタブを「ユーザー」側に切り替えます。



組織を選択する

安全診断の結果を表示する組織を選択することができます。

- 1 安全診断画面のユーザー画面（☞49ページ）で表示内容選択の【組織選択】をクリックします。



- 2 組織一覧画面から組織を選択します。



No.	項目	内容
1	+/- ボタン	+ボタンをクリックすると、下の階層が表示されます。 -ボタンをクリックすると、表示している階層を閉じます。

ドライバーを選択する

安全診断の結果を表示するドライバーを選択することができます。

- 1 安全診断画面のユーザー画面（[49 ページ](#)）で表示内容選択の【ドライバーを選択】をクリックします。

- 2 ドライバー一覧画面からドライバーを選択します。

ドライバー一覧	
ユーザーID	アカウント名
0000030030	A株式会社>本店>営業1部 組織 ドライバー2
0000030042	A株式会社>本店>営業2部>営業1室 組織 ドライバー3
0000030043	A株式会社>本店>営業2部>営業2室>営業1課 組織 ドライバー4
0000030044	A株式会社>本店>営業2部>営業2室>営業2課 組織 ドライバー5
0000030045	A株式会社>本店>営業2部>営業2室 組織 ドライバー6
0000030046	A株式会社>本店>営業2部>営業2室>営業2課>チームA 組織 ドライバー7
0000030047	A株式会社>本店>営業2部>営業2室>営業2課>チームB 組織 ドライバー8
0000030099	A株式会社 組織 ドライバー1
0000030111	A株式会社>東京支社 組織 ドライバー9
0000030124	A株式会社>本店>営業1部 組織 ドライバー10

表示期間を選択する


安全診断の結果を表示する対象の期間を選択することができます。

- 1 安全診断画面（[41 ページ](#)）の表示内容選択の期間で【1週間】【8週間】【6ヵ月】のいずれかを選択します。

- 2 表示期間を選択し、【OK】をクリックします。

<1週間の場合>

選択した日を含む月曜日～日曜日の1週間が選択されます。

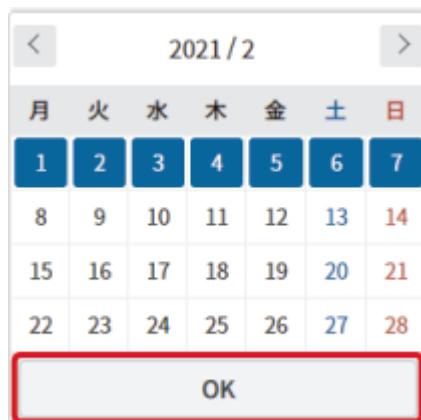

<8週間の場合>

選択した週を最終週とした8週間が選択されます。

2021		
週番号	開始日	終了日
1	1/4	1/10
2	1/11	1/17
3	1/18	1/24
4	1/25	1/31
5	2/1	2/7
6	2/8	2/14
7	2/15	2/21
8	2/22	2/28

A red box highlights the 'OK' button at the bottom of the table.

<6ヶ月の場合>

選択した月を最終月とした6ヶ月間が選択されます。

2020		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

A red box highlights the 'OK' button at the bottom of the table.


要注意ドライバー分析画面を表示する

安全診断の総合得点が継続的にもしくは急激に悪化しているドライバーを抽出します。


! Point

- 要注意（継続悪化）とは、過去4週間の安全診断で以下の条件をすべて満たす傾向が出ている状態を指します。
 - 1週間ごとの得点がすべて低下している。
 - 期間の初めから終わりにかけて10点以上低下している。
- 要注意（急激悪化）とは、過去4週間の安全診断で以下の条件をすべて満たす傾向が出ている状態を指します。
 - 3～4週間前の平均得点に比べ、1～2週間の平均得点が10点以上低下している。
 - 1週間前の点数が2週間前の点数に比べて5点以上上昇していない。

1 左メニューの【安全診断】の中の【要注意ドライバー分析】をクリックします。

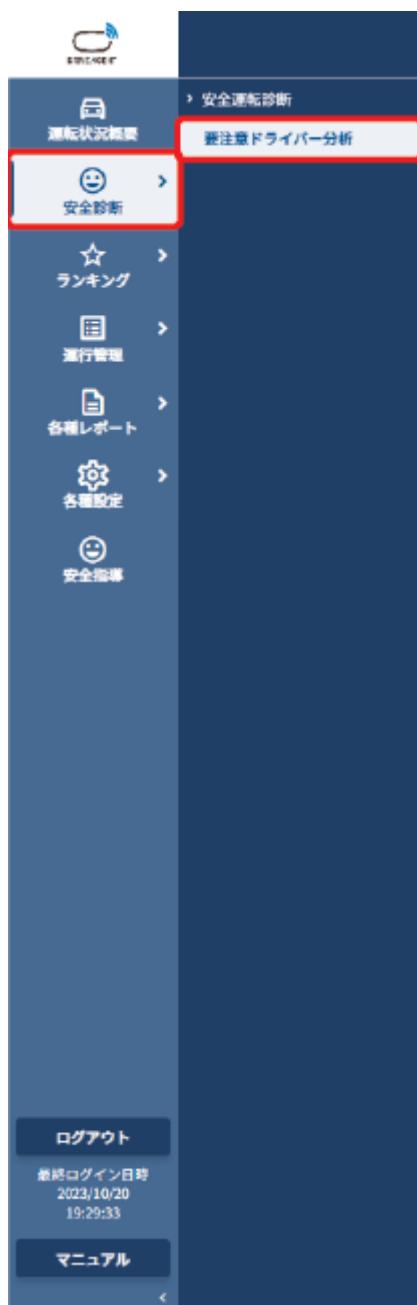

2 要注意ドライバー分析画面が表示されます。

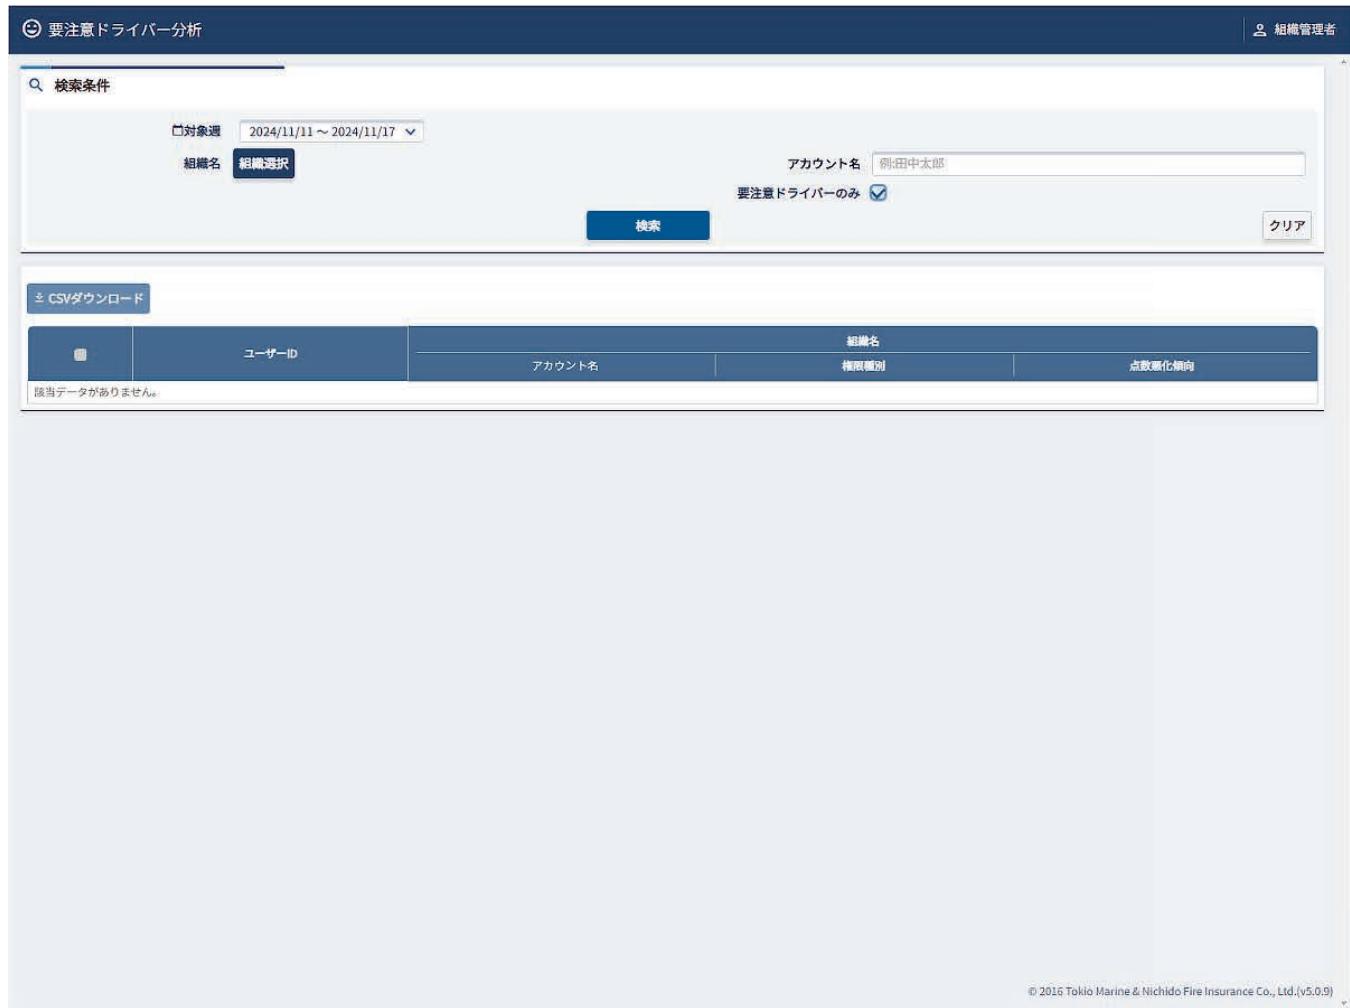

要 注意 ドライバー分析

組織管理者

検索条件

対象選択 2024/11/11 ~ 2024/11/17

組織名 **組織選択**

アカウント名 例田中太郎

要 注意 ドライバーのみ

検索

クリア

± CSVダウンロード

ユーザーID	アカウント名	組織名	権限種別	点数変化傾向
該当データがありません。				

© 2016 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. (v5.0.9)

要注意ドライバー分析個別詳細画面を表示する

- 1 要注意ドライバー分析画面（[52ページ](#)）で、検索条件を入力し、【検索】をクリックして一覧を絞り込みます。



ユーザーID	ユーザー名	組織名	権限種別	点数変化傾向
0009000001	A株式会社 未振り分け			なし
0010661008	A株式会社 長時間ドライバー 8	組織ドライバー		要注意（継続悪化）
0010661009	A株式会社 長時間ドライバー 9	組織ドライバー		要注意（急激悪化）
0010662222	A株式会社 長時間ドライバー 10	企業システム管理者/組織管理者/組織ドライバー/見守り者		要注意（急激悪化）
0010663001	A株式会社 長時間ドライバー 1, 3	組織ドライバー		要注意（継続悪化）

2 行をクリックすると、要注意ドライバー分析個別詳細画面が表示されます。

① CSVダウンロード

ユーザーID	アカウント名	組織名	権限種別	点数化傾向
0000000001	A株式会社 未振り分け			なし
0010661008	A株式会社 長時間ドライバー 8		組織ドライバー	要注意 (継続悪化)
0010661009	A株式会社 長時間ドライバー 9		組織ドライバー	要注意 (急激悪化)
0010662222	A株式会社 長時間ドライバー 10		企業システム管理者/組織管理者/組織ドライバー/見守り者	要注意 (急激悪化)
0010663001	A株式会社 長時間ドライバー 1.3		組織ドライバー	要注意 (継続悪化)

No.	項目	内容
①	CSVダウンロード	選択したユーザーの要注意ドライバー分析結果をCSVファイルでダウンロード

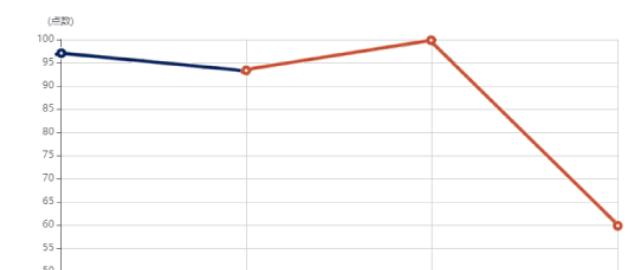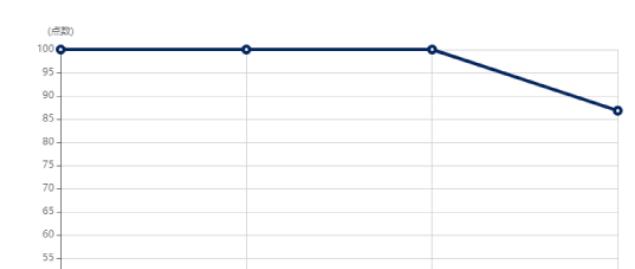No.	項目	内容																																																
2	点数悪化傾向	<ul style="list-style-type: none"> 継続的な悪化が判定された場合、「要注意（継続悪化）」と表示され、グラフでは全体を赤で表示します。 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <p>過去の安全診断点数</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ユーザーID</td><td>0000420014</td></tr> <tr> <td>アカウント名</td><td>長時間ドライバー 1</td></tr> <tr> <td>点数悪化傾向</td><td>要注意（継続悪化）</td></tr> </table>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;">(点数)</td><td>100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50</td></tr> <tr> <td>10/02 ~ 10/08</td><td>95</td></tr> <tr> <td>10/09 ~ 10/15</td><td>92</td></tr> <tr> <td>10/16 ~ 10/22</td><td>89</td></tr> <tr> <td>10/23 ~ 10/29</td><td>85</td></tr> </table> </div> <ul style="list-style-type: none"> 急激な悪化が判定された場合、「要注意（急激悪化）」と表示され、グラフでは2区間を赤で表示します。 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>過去の安全診断点数</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ユーザーID</td><td>0000420010</td></tr> <tr> <td>アカウント名</td><td>長時間ドライバー 3</td></tr> <tr> <td>点数悪化傾向</td><td>要注意（急激悪化）</td></tr> </table>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;">(点数)</td><td>100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50</td></tr> <tr> <td>10/02 ~ 10/08</td><td>98</td></tr> <tr> <td>10/09 ~ 10/15</td><td>92</td></tr> <tr> <td>10/16 ~ 10/22</td><td>99</td></tr> <tr> <td>10/23 ~ 10/29</td><td>60</td></tr> </table> </div> <ul style="list-style-type: none"> 悪化が判定されない場合、「なし」と表示され、グラフでは青で表示します。 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>過去の安全診断点数</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ユーザーID</td><td>0000000001</td></tr> <tr> <td>アカウント名</td><td>未振り分け</td></tr> <tr> <td>点数悪化傾向</td><td>なし</td></tr> </table>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;">(点数)</td><td>100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50</td></tr> <tr> <td>10/02 ~ 10/08</td><td>100</td></tr> <tr> <td>10/09 ~ 10/15</td><td>100</td></tr> <tr> <td>10/16 ~ 10/22</td><td>100</td></tr> <tr> <td>10/23 ~ 10/29</td><td>85</td></tr> </table> </div> <div style="background-color: #ffcc00; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>⚠ 重要</p> <ul style="list-style-type: none"> 集計タイミングの都合により、安全運転診断画面で表示される点数と異なる場合があります。 </div>	ユーザーID	0000420014	アカウント名	長時間ドライバー 1	点数悪化傾向	要注意（継続悪化）	(点数)	100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50	10/02 ~ 10/08	95	10/09 ~ 10/15	92	10/16 ~ 10/22	89	10/23 ~ 10/29	85	ユーザーID	0000420010	アカウント名	長時間ドライバー 3	点数悪化傾向	要注意（急激悪化）	(点数)	100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50	10/02 ~ 10/08	98	10/09 ~ 10/15	92	10/16 ~ 10/22	99	10/23 ~ 10/29	60	ユーザーID	0000000001	アカウント名	未振り分け	点数悪化傾向	なし	(点数)	100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50	10/02 ~ 10/08	100	10/09 ~ 10/15	100	10/16 ~ 10/22	100	10/23 ~ 10/29	85
ユーザーID	0000420014																																																	
アカウント名	長時間ドライバー 1																																																	
点数悪化傾向	要注意（継続悪化）																																																	
(点数)	100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50																																																	
10/02 ~ 10/08	95																																																	
10/09 ~ 10/15	92																																																	
10/16 ~ 10/22	89																																																	
10/23 ~ 10/29	85																																																	
ユーザーID	0000420010																																																	
アカウント名	長時間ドライバー 3																																																	
点数悪化傾向	要注意（急激悪化）																																																	
(点数)	100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50																																																	
10/02 ~ 10/08	98																																																	
10/09 ~ 10/15	92																																																	
10/16 ~ 10/22	99																																																	
10/23 ~ 10/29	60																																																	
ユーザーID	0000000001																																																	
アカウント名	未振り分け																																																	
点数悪化傾向	なし																																																	
(点数)	100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50																																																	
10/02 ~ 10/08	100																																																	
10/09 ~ 10/15	100																																																	
10/16 ~ 10/22	100																																																	
10/23 ~ 10/29	85																																																	

ランキング

安全診断結果をもとに、組織ごとまたはドライバーごとのランキングを確認できます。

自分の所属している組織および下位組織と、そこに所属するすべてのドライバーがランキング表示の対象となります。ランキングは組織管理者および見守り者が確認できます。

⚠ 重要

- ・ 集計期間中の運行距離が100km未満の組織／ドライバーはランキング対象外となります。

ランキング（上位）画面を表示する

ランキング上位（1～5位）の組織とユーザーを確認することができます。

- 左メニューの【ランキング】の中の【上位】をクリックします。



2 安全診断ランキング（上位）が表示されます。

☆ 安全診断ランキング(上位)

※該進行距離が100km未満の組織・ユーザーはランキング外です。

表示内容選択

組織 A株式会社

期間 1週間 8週間 6ヶ月 03/14 ~ 03/20

1 組織ランキング

順位	点数	総運行時間	組織名
1位	65.0472点	59時間	A株式会社 > 本店
2位	53.1049点	59時間	A株式会社 > 東京支店

順位	回数	総運行時間	組織名
1位	0.0回	9時間	A株式会社 > 東京支店
2位	55.3231回	59時間	A株式会社 > 本店

順位	回数	総運行時間	組織名
1位	0.0回	59時間	A株式会社 > 東京支店
2位	1.8703回	9時間	A株式会社 > 本店

5 CSVダウンロード 6 組織の運転状況

2 ユーザーランキング

順位	点数	運行時間	組織名	アカウント名
1位	70.1250点	54時間	A株式会社 > 本店 > 運営1部	組織ドライバー3
2位	62.5734点	59時間	A株式会社 > 本店 > 運営2部 > 運営1班	組織ドライバー5
3位	56.75点	7時間	A株式会社	組織ドライバー1

順位	回数	運行時間	組織名	アカウント名
1位	0.0回	7時間	A株式会社	組織ドライバー1
2位	0.0回	5時間	A株式会社 > 本店 > 運営2部 > 運営1班	組織ドライバー5
3位	107.3039回	54時間	A株式会社 > 本店 > 運営1部	組織ドライバー3

順位	回数	運行時間	組織名	アカウント名
1位	0.0回	7時間	A株式会社	組織ドライバー1
2位	0.0回	54時間	A株式会社 > 本店 > 運営1部	組織ドライバー3
3位	0.0回	5時間	A株式会社 > 本店 > 運営2部 > 運営1班	組織ドライバー5

5 CSVダウンロード 6 ユーザーの運転状況

© 2016 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. (v3.2.1)

No.	項目	内容
1	組織ランキング	<p>組織のランキングを表示</p> <ul style="list-style-type: none"> 急操作評価得点 100km当たり危険運転回数 100km当たり危険拳動回数 <p>組織名をクリックすると、その組織の運転状況概要画面を表示（29ページ）</p>
2	ユーザーランキング	<p>ユーザーのランキングを表示</p> <ul style="list-style-type: none"> 急操作評価得点 100km当たり危険運転回数 100km当たり危険拳動回数 <p>アカウント名をクリックすると、そのアカウントの運転状況概要画面を表示（29ページ）</p>
3	組織の運転状況	組織一覧画面から組織を選択すると、組織の運転状況概要画面を表示（ 29ページ ）
4	ユーザーの運転状況	ドライバー一覧画面からユーザーを選択すると、ユーザーの運転状況概要画面を表示（ 29ページ ）
5	CSVダウンロード	安全診断ランキングをCSVファイルでダウンロード

表示期間を選択する

ランキングを表示する対象の期間を選択することができます。

- 1 表示内容選択の期間で 【1週間】【8週間】【6ヶ月】 のいずれかを選択します。



表示内容選択


組織 A株式会社

期間 1週間 8週間 6ヶ月 03/14 ~ 03/20

- 2 表示期間を選択し、【OK】をクリックします。

<1週間の場合>

選択した日を含む月曜日～日曜日の1週間が選択されます。

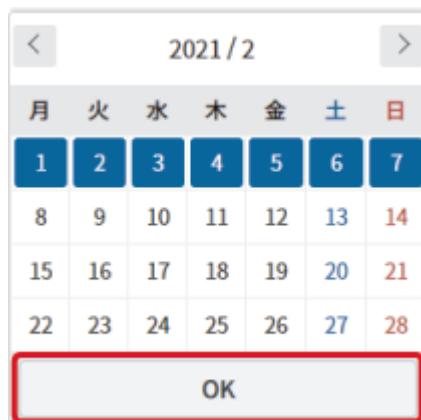

<8週間の場合>

選択した週を最終週とした8週間が選択されます。

週番号	開始日	終了日
1	1/4	1/10
2	1/11	1/17
3	1/18	1/24
4	1/25	1/31
5	2/1	2/7
6	2/8	2/14
7	2/15	2/21
8	2/22	2/28

OK

<6ヶ月の場合>

選択した月を最終月とした6ヶ月間が選択されます。

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

OK

ランキング（全部）画面を表示する

すべての組織とユーザーのランキングを確認することができます。

- 1 左メニューの【ランキング】の中の【全部】をクリックします。



2 安全診断ランキング（全部）が表示されます。

☆ 安全診断ランキング(全部)

※総運行距離が100km未満の組織・ユーザーはランキング外です

表示内容選択

組織 A株式会社

期間 1週間 8週間 6ヶ月 09/06 ~ 09/12

1 組織ランキング

2 ユーザーランキング

3 CSVダウンロード

4

順位	点数	運行時間	組織名
1位	100.0点	1時間	A株式会社 > 東京支店
2位	89.5105点	5時間	A株式会社 > 本店 > 営業2部 > 営業2室 > 営業2課 > チームA
3位	79.3881点	8時間	A株式会社 > 本店 > 営業2部 > 営業2室 > 営業1課
4位	73.4371点	31時間	A株式会社 > 本店 > 営業2部
5位	53.9178点	9時間	A株式会社

5 : 1~5件目を表示

6 最初 < 前 1 次 > 後 > 最後 >

2 組織ランキング

3 ユーザーランキング

4 CSVダウンロード

順位	点数	運行時間	組織名	アカウント名
1位	100.0点	1時間	A株式会社 > 本店 > 営業2部 > 営業2室 > 営業1課	組織ドライバー4
2位	89.5105点	5時間	A株式会社 > 本店 > 営業1部	組織ドライバー2

2 : 1~2件目を表示

3 最初 < 前 1 次 > 後 > 最後 >


4 2 : 1~2件目を表示

No.	項目	内容
1	組織別ランキング	組織別のランキングを表示（タブで切り替え） <ul style="list-style-type: none">急操作評価得点危険運転回数危険拳動回数 組織名をクリックすると、その組織の運転状況概要画面を表示（ 29 ページ ）
2	ユーザー別ランキング	ユーザー別のランキングを表示（タブで切り替え） <ul style="list-style-type: none">急操作評価得点危険運転回数危険拳動回数 アカウント名をクリックすると、そのアカウントの運転状況概要画面を表示（ 29 ページ ）
3	CSVダウンロード	安全診断ランキングを CSV ファイルでダウンロード
4	順位	■をクリックすると、順位でソート

表示期間を選択する

ランキングを表示する対象の期間を選択することができます。

- 1 表示内容選択の期間で 【1週間】【8週間】【6ヶ月】 のいずれかを選択します。

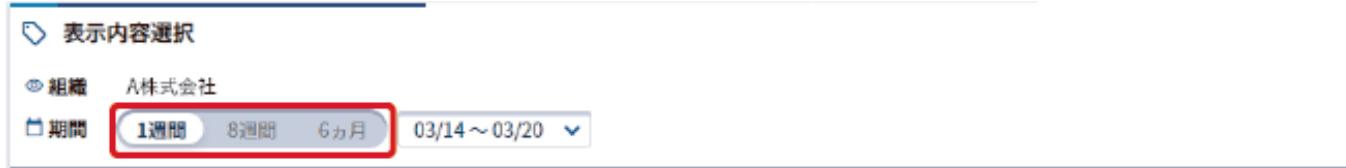

表示内容選択


組織 A株式会社

期間 1週間 8週間 6ヶ月 03/14 ~ 03/20

- 2 表示期間を選択し、【OK】をクリックします。

<1週間の場合>

選択した日を含む月曜日～日曜日の1週間が選択されます。

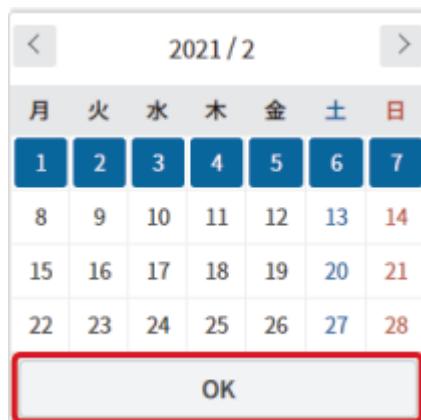

<8週間の場合>

選択した週を最終週とした8週間が選択されます。

2021		
週番号	開始日	終了日
1	1/4	1/10
2	1/11	1/17
3	1/18	1/24
4	1/25	1/31
5	2/1	2/7
6	2/8	2/14
7	2/15	2/21
8	2/22	2/28

A red box highlights the 'OK' button at the bottom of the table.

<6ヶ月の場合>

選択した月を最終月とした6ヶ月間が選択されます。

2020		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

A red box highlights the 'OK' button at the bottom of the table.

運行管理

組織下のドライバーや車両の、検知された急操作や危険挙動の一覧から発生位置を確認できます。また、「データ振り分け」では、蓄積された走行データのうち「ドライバーが指定されていない走行データ」を各ドライバーに振り分けることで、ドライバーごとの安全診断を正確に把握することができるようになります。

車両位置

車両の位置と状態を、リストおよび地図表示で確認できます。

車両位置は組織管理者のみが確認できます。

車両位置一覧画面を表示する

- 左メニューの【運行管理】の中の【車両位置】をクリックします。



2 車両位置一覧画面が表示されます。

図 車両位置

検索条件

組織名	組織選択	アカウント名	車両登録番号 (分類番号)
車両登録番号 (陸運事務所)	例: 7720	車両登録番号 (分類番号)	例: 100
車両登録番号 (カナ)	例: 7	車両登録番号 (車両番号)	例: 1234
<input type="checkbox"/> ACC.ON <input type="checkbox"/> ACC.OFF <input type="checkbox"/> 休憩(10分以上移動無し)		<input type="text"/> 検索	
<input type="button" value="クリア"/>			

検索結果

2 : 1~2件目を表示

車名	アカウント名	最新データ受信日時	住所
車両登録番号	組織名	移動状態	
ディズ おカ 5557 6060	未登録分け	2022/08/11 11:13:31	GPS未測位
スパイク カナ 5227 6852	組織ドライバー2 A株式会社 > 本店 > 宮奈2部>	2022/08/09 19:18:47	沖縄県うるま市庵屋-4 9 1

ACC.ON ACC.OFF 休憩(10分以上移動無し)



2 : 1~2件目を表示

© 2016 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.(v3.2.1)

! Point

- エンジン停止中でも、最後に端末の電源をオフにした（エンジンを停止した）時点の車両の位置を確認することができます。

車両位置の詳細を表示する

- 1 車両位置一覧画面（[67ページ](#)）の検索条件を入力し、【検索】をクリックして一覧を絞り込みます。

車両位置

検索条件

組織名	組織選択	アカウント名	
車両登録番号 (陸運事務所)	例: ワカ	車両登録番号 (分類番号)	例: 100
車両登録番号 (カナ)	例: ア	車両登録番号 (車両番号)	例: 1234
<input type="checkbox"/> ACC ON <input type="checkbox"/> ACC OFF <input type="checkbox"/> 休憩(10分以上移動無し)			
<input type="button" value="検索"/>			

検索結果

2 : 1~2件目を表示

車名	アカウント名	最新データ受信日時	住所
車両登録番号	組織名	新規状態	
デイズ ホカ 555 / 6060	未振り分け	2022/08/11 11:13:31	GPS未測位
スパイク ホカ 522 / 6852	組織ドライバー2 A株式会社 > 本店 > 宮窓2部 >	ACC OFF 2022/08/09 19:18:47	沖縄県うるま市塩屋-4 9 1

2 : 1~2件目を表示

車両位置地図

東京駅周辺

ACC ON ACC OFF 休憩(10分以上移動無し)

© 2016 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.(v3.2.1)

2 詳細を表示したい行のボタンをクリックすると、右側の地図画面に車両位置の詳細が表示されます。

車名 車両登録番号	アカウント名 組織名	最新データ受信日時 荷物状態	住所
デイス 内々 55576060	未振り分け 組織ドライバー2	2022/08/11 11:13:31 ACC OFF	GPS未測位
スパイク 内々 5226852	A株式会社>本店> 営業2部>	2022/08/09 19:18:47 ACC OFF	沖縄県うるま市若屋-491

アカウント名: 組織ドライバー2
 本名: スパイク
 登録番号: 394-2733
 住所: 沖縄県うるま市若屋-491

! Point

- GPS測位が正常におこなわれていない場合、車両位置の詳細が表示されない場合があります。
- 【現在地更新】をクリックすると、選択中の車両の現在地を更新します。
- 車両の位置情報は約20分ごとに取得・更新されます。WEBアプリでの確認時に更新されないため、20分程度前の位置情報の場合があります。直近の位置情報を確認したい車両がある場合は、車両を選択し右上の【現在地更新】をクリックすることで約3分前の位置情報が反映されます。

地図に表示されるアイコンは以下の種類があります。

検索結果で車両を選択すると、地図上の該当車両のアイコンの色が変わります。

アイコン	車の状態
	通常
	ACC ON
	ACC OFF
	休憩(10分以上移動無し)

事故発生・危険挙動・トリップ

契約車両の走行中に検知された急操作や危険挙動の一覧と発生位置や、契約車両の運行開始から終了の時刻・走行データを地図上で確認できます。

組織管理者と見守り者は所属組織および下位組織に所属するドライバー全員のデータを確認できます。組織ドライバーは自分のデータのみ確認できます。

事故発生・危険挙動・トリップ一覧画面を表示する

- 1 左メニューの【運行管理】の中の【事故発生・危険挙動・トリップ】をクリックします。



2 事故発生・危険挙動・トリップ一覧画面が表示されます。

■ 事故発生・危険挙動・トリップ一覧

Q. 検索条件

発生日	～
組織名	組織選択
車両登録番号 (陸運事務所)	例: 7700
車両登録番号 (カナ)	例: ?
イベント種別	---

アカウント名 例: 田中太郎
車両登録番号 (分類番号) 例: 100
車両登録番号 (車両番号) 例: 1234
映像有無 ---

検索 クリア

■ 検索結果

事故発生・危険挙動

8016 : 7981～7990件目を表示

「最初」 「前」 797 798 799 800 801 「次」 「最後」

発生日時	アカウント名 組織名	車両登録番号		イベント種別 映像有無
		番号	車名	
2021/09/02 15:01:56	未登録分け A株式会社	ゴリヤ77770001	駐車中衝撃	映像なし
2021/09/02 14:53:06	未登録分け A株式会社	ブリウス	駐車中衝撃	映像なし
2021/09/02 14:51:04	未登録分け A株式会社	ゴリヤ77770001	危険驾驶(急アクセル)	映像なし
2021/09/02 14:50:47	未登録分け A株式会社	ブリウス	危険驾驶(急ハンドル)	映像なし
2021/09/02 14:50:32	未登録分け A株式会社	ゴリヤ77770001	危険驾驶(急ブレーキ)	映像なし
2021/09/02 14:49:41	未登録分け A株式会社	ブリウス	危険驾驶(急ブレーキ)	映像なし
2021/09/02 14:49:41	未登録分け A株式会社	ゴリヤ77770001	衝撃検知(大)	映像あり
2021/08/30 13:18:46	未登録分け A株式会社	ブリウス	危険驾驶(急ブレーキ)	映像なし
2021/08/27 13:21:13	未登録分け A株式会社	ミニ	強制停報	映像あり
2021/08/27 13:20:29	未登録分け A株式会社	カローラ33376694	危険驾驶(急ブレーキ)	映像なし

1 CSVダウンロード

トリップ



8016 : 7981～7990件目を表示

No.	項目	内容
1	CSVダウンロード	事故発生・危険挙動のレポートをCSVファイルでダウンロード

！重要

- CSVダウンロード機能により1度にダウンロードできるデータは50,000件までです。50,000件を超える場合は検索条件を見直してください。
※通信状況によっては50,000件未満でもダウンロードに失敗する可能性があります。その場合は時間をおいてお試しいただくか、検索条件を見直してください。

! Point

- 検索結果で表示されているリストがCSVファイルに書き出されます。

<ダウンロードされるCSVファイルの例>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	発生日時	発生場所	イベント種別ID	イベント種別名	組織ID	組織名	ユーザーID	アカウント名	直行登録番号	車名		
2	2.02111E+13	6. 佐藤幸輔(登アクセル)	3.F100000008	野上佐藤幸	1.未振り分け		333175694	エニ				
3	2.02111E+13	愛知県刈谷市御	8. 佐藤幸輔(登アクセル)	92902 佐藤幸輔	30026 VE追端ドライバー	06	3331749141011					
4	2.02111E+13	愛知県刈谷市御	8. 佐藤幸輔(登アクセル)	92902 佐藤幸輔	30026 VE追端ドライバー	06	3331749141011					
5	2.02111E+13	愛知県刈谷市御	8. 佐藤幸輔(登アクセル)	92902 佐藤幸輔	30026 VE追端ドライバー	06	3331749141011					
6	2.02111E+13	愛知県刈谷市御	8. 佐藤幸輔(登アクセル)	92902 佐藤幸輔	30026 VE追端ドライバー	06	3331749141011					
7	2.02111E+13	6. 佐藤幸輔(登アクセル)	92902 佐藤幸輔	30026 VE追端ドライバー	06	3331749141011						
8	2.02111E+13	8. 佐藤幸輔(登アクセル)	92902 佐藤幸輔	30026 VE追端ドライバー	06	3331749141011						
9	2.02111E+13	8. 佐藤幸輔(登アクセル)	92902 佐藤幸輔	30026 VE追端ドライバー	06	3331749141011						
10	2.02111E+13	6. 佐藤幸輔(登アクセル)	92902 佐藤幸輔	30026 VE追端ドライバー	06	3331749141011						
11	2.02111E+13	6. 佐藤幸輔(登アクセル)	20253958 Redmine395705	33617 VE追端ドライバー-15 16	#3 #456 #7788		ブリウス #7 B B					
12	2.02111E+13	8. 佐藤幸輔(登アクセル)	20253958 Redmine395705	33617 VE追端ドライバー-15 16	#3 #456 #7788		ブリウス #7 B B					
13	2.02111E+13	4. 佐藤幸輔(登アクセル)	20253958 Redmine395705	33617 VE追端ドライバー-15 16	#3 #456 #7788		ブリウス #7 B B					
14	2.02111E+13	7. 佐藤幸輔(登アクセル)	20253958 Redmine395705	33617 VE追端ドライバー-15 16	#3 #456 #7788		ブリウス #7 B B					
15	2.02111E+13	8. 佐藤幸輔(登アクセル)	20253958 Redmine395705	33616 VE追端ドライバー-15 15	#3 #456 #7788		ブリウス #7 B B					
16	2.02111E+13	6. 佐藤幸輔(登アクセル)	20253958 Redmine395705	33616 VE追端ドライバー-15 15	#3 #456 #7788		ブリウス #7 B B					
17	2.02111E+13	6. 佐藤幸輔(登アクセル)	20253958 Redmine395705	33616 VE追端ドライバー-15 15	#3 #456 #7788		ブリウス #7 B B					
18	2.02111E+13	8. 佐藤幸輔(登アクセル)	20253958 Redmine395705	33616 VE追端ドライバー-15 15	#3 #456 #7788		ブリウス #7 B B					
19	2.02111E+13	7. 佐藤幸輔(登アクセル)	20253958 Redmine395705	33616 VE追端ドライバー-15 15	#3 #456 #7788		ブリウス #7 B B					
20	2.02111E+13	7. 佐藤幸輔(登アクセル)	20253958 Redmine395705	33615 VE追端ドライバー-15 14	#3 #456 #7788		ブリウス #7 B B					
21	2.02111E+13	7. 佐藤幸輔(登アクセル)	20253958 Redmine395705	33615 VE追端ドライバー-15 14	#3 #456 #7788		ブリウス #7 B B					
22	2.02111E+13	8. 佐藤幸輔(登アクセル)	20253958 Redmine395705	33614 VE追端ドライバー-15 13	#3 #456 #7788		ブリウス #7 B B					
23	2.02111E+13	6. 佐藤幸輔(登アクセル)	20253958 Redmine395705	33614 VE追端ドライバー-15 13	#3 #456 #7788		ブリウス #7 B B					

事故発生・危険挙動詳細画面を表示する

! Point

- 事故発生は検知から数十秒以内に、危険挙動は検知から数十分以内にWEBアプリに反映されます。

- 1 事故発生・危険挙動・トリップ一覧画面（☞71ページ）で【事故発生・危険挙動】のタブを選択します。

事故発生・危険挙動 - トリップ一覧

組織管理者

検索条件

発生日	<input type="text"/>
組織名	組織選択
車両登録番号 (陸運事務所) 例: フクダ	<input type="text"/>
車両登録番号 (カナ) 例: フ	<input type="text"/>
イベント種別	<input type="text"/>

アカウント名
例: 田中太郎

車両登録番号
(分類番号)
例: 100

車両登録番号
(車両番号)
例: 1234

映像有無
例: ...

検索

クリア

検索結果

事故発生・危険挙動

トリップ

8016 : 7981~7990件を表示

発生日時	アカウント名	車両登録番号	イベント種別	
			組織名	車名
2021/09/02 15:01:56	未登録	ガガ77770001	駐車中衝撃	映像なし
2021/09/02 14:53:06	A株式会社	ブリウス	映像なし	
2021/09/02 14:51:04	未登録	ガガ77770001	危険挙動(急アクセラ)	映像なし
2021/09/02 14:50:47	A株式会社	ブリウス	映像なし	
2021/09/02 14:50:32	未登録	ガガ77770001	危険挙動(急ハンドル)	映像なし
2021/09/02 14:49:41	A株式会社	ブリウス	映像なし	
2021/09/02 14:49:41	未登録	ガガ77770001	危険挙動(急ブレーキ)	映像なし
2021/08/30 13:18:46	A株式会社	ブリウス	映像なし	
2021/08/27 13:21:13	未登録	ガガ77770001	衝撃検知(大)	映像あり
2021/08/27 13:20:29	A株式会社	ブリウス	映像あり	
2021/08/27 13:20:29	未登録	ガガ33376694	危険挙動(急ブレーキ)	映像なし
2021/08/27 13:20:29	A株式会社	ミニ	映像なし	
2021/08/27 13:20:29	未登録	ガガ33376694	強制発報	映像あり
2021/08/27 13:20:29	A株式会社	ミニ	映像あり	
2021/08/27 13:20:29	未登録	ガガ33376694	危険挙動(急ブレーキ)	映像なし
2021/08/27 13:20:29	A株式会社	ミニ	映像なし	

CSVダウンロード

2 検索条件を入力し、【検索】をクリックして一覧を絞り込みます。

図 事故発生・危険挙動・トリップ一覧

組織管理者

検索条件

発生日	～	アカウント名	例:江中太郎
組織名	組織選択	車両登録番号 (陸運事務所)	例:7777
車両登録番号 (カナ)	例:7	車両登録番号 (分類番号)	例:100
イベント種別	---	車両登録番号 (車両番号)	例:1234
		映像有無	---

検索

クリア

検索結果

事故発生・危険挙動

8016 : 7981～7990件を表示

発生日時	アカウント名 組織名	車両登録番号	車名	イベント種別	映像有無
2021/09/02 15:01:56	未振り分け A株式会社	777770001	プリウス	駐車中衝撃	映像なし
2021/09/02 14:53:06	未振り分け A株式会社	777770001	プリウス	駐車中衝撃	映像なし
2021/09/02 14:51:04	未振り分け A株式会社	777770001	プリウス	危険挙動(急アクセル)	映像なし
2021/09/02 14:50:47	未振り分け A株式会社	777770001	プリウス	危険挙動(急ハンドル)	映像なし
2021/09/02 14:50:32	未振り分け A株式会社	777770001	プリウス	危険挙動(急ブレーキ)	映像なし
2021/09/02 14:49:41	未振り分け A株式会社	777770001	プリウス	危険挙動(急ブレーキ)	映像なし
2021/09/02 14:49:41	未振り分け A株式会社	777770001	プリウス	衝撃検知(大)	映像あり
2021/08/30 13:18:46	未振り分け A株式会社	77733376694	ミニ	危険挙動(急ブレーキ)	映像なし
2021/08/27 13:21:13	未振り分け A株式会社	77733376694	ミニ	強制発報	映像あり
2021/08/27 13:20:29	未振り分け A株式会社	77733376694	ミニ	危険挙動(急ブレーキ)	映像なし

トリップ

CSVダウンロード

8016 : 7981～7990件を表示

© 2016 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.(v3.2.1)

! Point

- ・ プルダウンに記載のイベント種別から選択できます。

なお、事故、危険挙動、安全運転支援機能の検知の条件については、端末の取扱説明書をご参照ください。

- 3 詳細を表示したい行のボタンをクリックすると、右側の地図に事故発生・危険挙動が起こった場所がアイコンで表示されます。

事故発生・危険挙動 - トリップ一覧

組織管理者

○ 検索条件

発生日	～	アカウント名	例: 田中太郎
組織名	組織選択	車両登録番号 (陸運事務所)	例: 7234
車両登録番号 (カナ)	例: 7	車両登録番号 (車両番号)	例: 1234
イベント種別	～	映像有無	～
検索			

○ 検索結果

事故発生・危険挙動

8016 : 7981~7990件目を表示

発生日時	アカウント名 組織名	車両登録番号	車名	イベント種別	
				映像有無	映像なし
2021/09/02 15:01:56	未振り分け A株式会社	74077770001	プリウス	映像なし	駐車中衝突
2021/09/02 14:53:06	未振り分け A株式会社	74077770001	プリウス	映像なし	駐車中衝突
2021/09/02 14:51:04	未振り分け A株式会社	74077770001	プリウス	映像なし	危険挙動(急アクセル)
2021/09/02 14:50:47	未振り分け A株式会社	74077770001	プリウス	映像なし	危険挙動(急ハンドル)
2021/09/02 14:50:32	未振り分け A株式会社	74077770001	プリウス	映像なし	危険挙動(急ブレーキ)
2021/09/02 14:49:41	未振り分け A株式会社	74077770001	プリウス	映像なし	危険挙動(急ブレーキ)
2021/09/02 14:49:41	未振り分け A株式会社	74077770001	プリウス	映像あり	衝撃検知(大)
2021/08/30 13:18:46	未振り分け A株式会社	740733376694	ミニ	映像なし	危険挙動(急ブレーキ)
2021/08/27 13:21:13	未振り分け A株式会社	740733376694	ミニ	映像あり	強制発報
2021/08/27 13:20:29	未振り分け A株式会社	740733376694	ミニ	映像なし	危険挙動(急ブレーキ)

8016 : 7981~7990件目を表示

トリップ

CSVダウンロード

© 2016 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.(v3.2.1) +

No.	内容
1	事故・危険挙動が発生した場所にアイコンを表示

4 行をクリックすると、事故発生・危険挙動詳細画面が表示されます。

事故発生・危険挙動・トリップ一覧

検索条件

発生日	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>
組織名	組織選択
車両登録番号 (陸運事務所)	例: 7923
車両登録番号 (カナ)	例: 7
イベント種別	---

アカウント名	例: 田中太郎
車両登録番号 (分類番号)	例: 100
車両登録番号 (車両番号)	例: 1234
映像有無	---

検索

クリア

検索結果

事故発生・危険挙動

8016 : 7981~7990件目を表示

「最初」 「前」 797 798 799 800 801 「次」 「最後」

発生日時	アカウント名	車両登録番号	イベント種別
	組織名	車名	映像有無
2021/09/02 15:01:56	朱雀り分け A株式会社	ゴ'ヤ777770001 ブリウス	駐車中衝突 映像なし
2021/09/02 14:53:06	朱雀り分け A株式会社	ゴ'ヤ777770001 ブリウス	駐車中衝突 映像なし
2021/09/02 14:51:04	朱雀り分け A株式会社	ゴ'ヤ777770001 ブリウス	危険挙動(急アクセル) 映像なし
2021/09/02 14:50:47	朱雀り分け A株式会社	ゴ'ヤ777770001 ブリウス	危険挙動(急ハンドル) 映像なし
2021/09/02 14:50:32	朱雀り分け A株式会社	ゴ'ヤ777770001 ブリウス	危険挙動(急ブレーキ) 映像なし
2021/09/02 14:49:41	朱雀り分け A株式会社	ゴ'ヤ777770001 ブリウス	危険挙動(急ブレーキ) 映像なし
2021/09/02 14:49:41	朱雀り分け A株式会社	ゴ'ヤ777770001 ブリウス	衝撃検知(大) 映像あり
2021/08/30 13:18:46	朱雀り分け A株式会社	ホカ733376694 ミニ	危険挙動(急ブレーキ) 映像なし
2021/08/27 13:21:13	朱雀り分け A株式会社	ホカ733376694 ミニ	強制停報 映像あり
2021/08/27 13:20:29	朱雀り分け A株式会社	ホカ733376694 ミニ	危険挙動(急ブレーキ) 映像なし

「最初」 「前」 797 798 799 800 801 「次」 「最後」

8016 : 7981~7990件目を表示

トリップ

CSVダウンロード

! Point

- GPS測位が正常におこなわれていない場合、走行軌跡や車速が表示されない場合があります。

No.	内容
1	事故・危険挙動の発生地点にアイコンと10分間の走行軌跡を表示

No.	内容
②	<p>車外・車内映像を表示 映像の切り替え、ダウンロードが可能</p> <p>! Point</p> <ul style="list-style-type: none"> 映像がない場合はボタンが無効となります。
③	事故・危険挙動が発生した前後15秒の車速を表示

⚠ 重要

- 事故映像は、ケースによってはお怪我をする瞬間が映っているなど非常に衝撃的なものである場合があります。閲覧の際はご注意ください。

①の地図画面に表示されるアイコンとイベント種別、また、②の画面に映像が表示される条件は以下の通りとなります。

アイコン	イベント種別	映像が表示される条件
	衝撃検知（大）	端末が大きな衝撃を検知した場合
	中小衝撃連続検知	端末が連続するやや大きな衝撃を検知した場合
	衝撃検知（中）	端末がやや大きな衝撃を検知した場合
	衝撃検知（小）	端末が一定の衝撃を検知し、利用者が発報を選択した場合
	強制発報	端末のSOS発信機能を使用して発報した場合
	危険挙動（急アクセル）	PCアプリから該当するイベントをアップロードした場合
	危険挙動（急ブレーキ）	PCアプリから該当するイベントをアップロードした場合
	危険挙動（急ハンドル）	PCアプリから該当するイベントをアップロードした場合
	わき見長	PCアプリから該当するイベントをアップロードした場合
	わき見短	PCアプリから該当するイベントをアップロードした場合
	居眠り長	PCアプリから該当するイベントをアップロードした場合
	居眠り短	PCアプリから該当するイベントをアップロードした場合
	片寄り走行	PCアプリから該当するイベントをアップロードした場合

アイコン	イベント種別	映像が表示される条件
	前方車両接近極短+急アクセル	端末が一定の条件での急操作を検知し、利用者が発報を選択した場合
	前方車両接近極短+急ブレーキ	端末が一定の条件での急操作を検知し、利用者が発報を選択した場合
	前方車両接近極短+急ハンドル	端末が一定の条件での急操作を検知し、利用者が発報を選択した場合
	前方車両接近短	PCアプリから該当するイベントをアップロードした場合
	駐車中監視	PCアプリから該当するイベントをアップロードした場合
	軌跡（開始）	
	軌跡（途中）	

＜映像の表示有無＞

事故発生・危険挙動詳細に表示される映像は下表の通りです。

分類	イベント名	映像表示有無
衝撃検知機能	大衝撃検知	○
	中小衝撃連続検知	○
	中衝撃検知	○
	小衝撃検知	○ 発報したときのみ映像表示。 発報キャンセル時は映像表示されない。
ドライバー操作	強制発報（SOS発報）	○
急操作検知	急アクセル	×
	急ブレーキ	×
	急ハンドル	×
安全運転支援機能	前方車両接近（極短）+急操作	○ 発報したときのみ映像表示。 発報キャンセル時は映像表示されない。
	片寄り走行	×
	前方車両接近	×
	居眠り・わき見検知	×

トリップ画面を表示する

1 事故発生・危険挙動・トリップ一覧画面（[71ページ](#)）で【トリップ】のタブを選択します。

事故発生・危険挙動・トリップ一覧

アカウント名 例: 田中太郎

組織名 例: 77社

車両登録番号 (陸運事務所) 例: 100

車両登録番号 (車両番号) 例: 1234

検索

クリア

検索結果

事故発生・危険挙動

717 : 191~200件目を表示

「最初」 「前」 18 19 20 21 22 「次」 「最後」

運行開始~終了時刻	アカウント名	車両登録番号	走行時間	走行距離
2022/05/19 15:30:55~2022/05/19 15:55:33	組織ドライバー4 A株式会社>本店>営業1部	ナゴヤ77771002 ブジョー	00:24:38	9.4km
2022/05/19 15:25:44~2022/05/19 15:26:55	組織ドライバー7 A株式会社	ナゴヤ99999274 バッソ	00:01:21	0.0km
2022/05/19 15:22:14~2022/05/19 15:22:14	未振り分け A株式会社	ナゴヤ99999274 バッソ	00:00:00	0.0km
2022/05/19 15:21:11~2022/05/19 15:21:12	未振り分け A株式会社	ナゴヤ99999274 バッソ	00:00:00	0.0km
2022/05/19 14:51:08~2022/05/19 14:57:08	組織ドライバー12 A株式会社	ナゴヤ555576060 デイズ	00:05:59	0.0km
2022/05/19 14:43:56~2022/05/19 14:43:57	未振り分け A株式会社	ナゴヤ555576060 デイズ	00:00:01	0.0km
2022/05/19 14:30:18~2022/05/19 14:37:45	組織ドライバー12 A株式会社	ナゴヤ555576060 デイズ	00:07:27	0.0km
2022/05/19 14:26:02~2022/05/19 14:26:03	未振り分け A株式会社	ナゴヤ555576060 デイズ	00:00:01	0.0km
2022/05/19 14:22:22~2022/05/19 14:34:01	組織ドライバー6 A株式会社>本店>営業1部	ナゴヤ77771002 ブジョー	00:11:39	9.4km
2022/05/19 14:19:39~2022/05/19 14:33:22	組織ドライバー5 A株式会社>本店>営業2部>営業1室	ナゴヤ33346694 ミニ	00:15:43	154.9km

717 : 191~200件目を表示

ACC ON ACC OFF

2 検索条件を入力し、【検索】をクリックして一覧を絞り込みます。

図 事故発生・危険挙動・トリップ一覧

組織名
車両登録番号
(陸運事務所)
車両登録番号
(カナ)

アカウント名
例:田中太郎
車両登録番号
(分類番号)
例:100
車両登録番号
(車両番号)
例:1234

検索

検索結果

事故発生・危険挙動

717 : 191~200件目を表示

「最初」 「前」 18 20 21 22 「次」 「最後」

運行開始～終了時刻	アカウント名 組織名	車両登録番号 車名	走行時間 走行距離
2022/05/19 15:20:55～ 2022/05/19 15:55:33	組織ドライバー4 A株式会社>本店> 営業1部	タガキ77771002 ブジョー	00:24:38 9.4km
2022/05/19 15:25:34～ 2022/05/19 15:26:55	組織ドライバー7 A株式会社	タガキ999919274 バッソ	00:01:21 0.0km
2022/05/19 15:22:14～ 2022/05/19 15:22:14	未振り分け A株式会社	タガキ999919274 バッソ	00:00:00 0.0km
2022/05/19 15:21:11～ 2022/05/19 15:21:12	未振り分け A株式会社	タガキ999919274 バッソ	00:00:00 0.0km
2022/05/19 14:51:08～ 2022/05/19 14:57:07	組織ドライバー12 A株式会社	タガキ55576060 ディズ	00:05:59 0.0km
2022/05/19 14:43:56～ 2022/05/19 14:43:57	未振り分け A株式会社	タガキ55576060 ディズ	00:00:01 0.0km
2022/05/19 14:30:18～ 2022/05/19 14:37:45	組織ドライバー12 A株式会社	タガキ55576060 ディズ	00:07:27 0.0km
2022/05/19 14:26:02～ 2022/05/19 14:26:03	未振り分け A株式会社	タガキ55576060 ディズ	00:00:01 0.0km
2022/05/19 14:22:22～ 2022/05/19 14:34:01	組織ドライバー6 A株式会社>本店> 営業1部	タガキ77771002 ブジョー	00:11:39 9.4km
2022/05/19 14:19:39～ 2022/05/19 14:35:22	組織ドライバー5 A株式会社>本店> 営業2部>営業1部	タガキ33376694 ミニ	00:15:43 1541.9km

717 : 191~200件目を表示

「最初」 「前」 18 20 21 22 「次」 「最後」

トリップ

ACC ON ACC OFF

© 2016 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. (v3.2.1)

3 詳細を表示したい行のボタンをクリックします。

図 事故発生・危険挙動・トリップ一覧

組織管理者

検索条件

運行開始時刻 2022/04/03 ~ 2022/06/22

組織名 **組織選択**

車両登録番号 (陸運事務所) 例: 7777

車両登録番号 (カナ) 例: ?

アカウント名 例: 中太郎

車両登録番号 (分類番号) 例: 100

車両登録番号 (車両番号) 例: 1234

検索 クリア

検索結果

事故発生・危険挙動

717 : 191~200件を表示

18 19 20 21 22 次 > 最後 >

運行開始~終了時刻	アカウント名	車両登録番号	走行時間	走行距離
組織名	車名			
2022/05/19 15:20:55~2022/05/19 15:55:33	組織ドライバー4 A株式会社>本店>営業1部	ナガキ7777#1002 ブジョー	00:24:38	9.4km
2022/05/19 15:25:34~2022/05/19 15:26:55	組織ドライバー7 A株式会社	ナガキ999#9274 パッソ	00:01:21	0.0km
2022/05/19 15:22:14~2022/05/19 15:22:14	未振り分け A株式会社	ナガキ999#9274 パッソ	00:00:00	0.0km
2022/05/19 15:21:11~2022/05/19 15:21:12	未振り分け A株式会社	ナガキ999#9274 パッソ	00:00:00	0.0km
2022/05/19 14:51:08~2022/05/19 14:57:08	組織ドライバー12 A株式会社	ナガキ555#6060 デイズ	00:05:59	0.0km
2022/05/19 14:43:56~2022/05/19 14:43:57	未振り分け A株式会社	ナガキ555#6060 デイズ	00:00:01	0.0km
2022/05/19 14:30:18~2022/05/19 14:37:45	組織ドライバー12 A株式会社	ナガキ555#6060 デイズ	00:07:27	0.0km
2022/05/19 14:26:02~2022/05/19 14:26:03	未振り分け A株式会社	ナガキ555#6060 デイズ	00:00:01	0.0km
2022/05/19 14:22:22~2022/05/19 14:34:01	組織ドライバー6 A株式会社>本店>営業1部	ナガキ7777#1002 ブジョー	00:11:39	9.4km
2022/05/19 14:19:39~2022/05/19 14:35:22	組織ドライバー5 A株式会社>本店>営業2部>営業1室	ナガキ333#6694 ミニ	00:15:43	1541.9km

18 19 20 21 22 次 > 最後 >

717 : 191~200件を表示

トリップ

1

© 2016 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. (v3.2.1) -

No.	内容
1	運行開始から終了までの走行軌跡と、事故・危険挙動が発生した場所にアイコンを表示 (☞74ページ)

①の地図に表示されるアイコンは以下の種類があります。

アイコン	車の状態
	通常
	ACC ON
	ACC OFF
	休憩(10分以上移動無し)

ヒヤリハットマップ

事故発報、危険挙動などのイベントを選択することでその発生地点が地図上に表示され、発生の多い地域を確認できます。


見守り者はヒヤリハットマップを確認できません。

ヒヤリハットマップを表示する

- 1 左メニューの【運行管理】の中の【ヒヤリハットマップ】をクリックします。



2 ヒヤリハットマップが表示されます。表示イベント、表示組織を選択し【検索】をクリックすると、地図上の分布マークが更新されます。

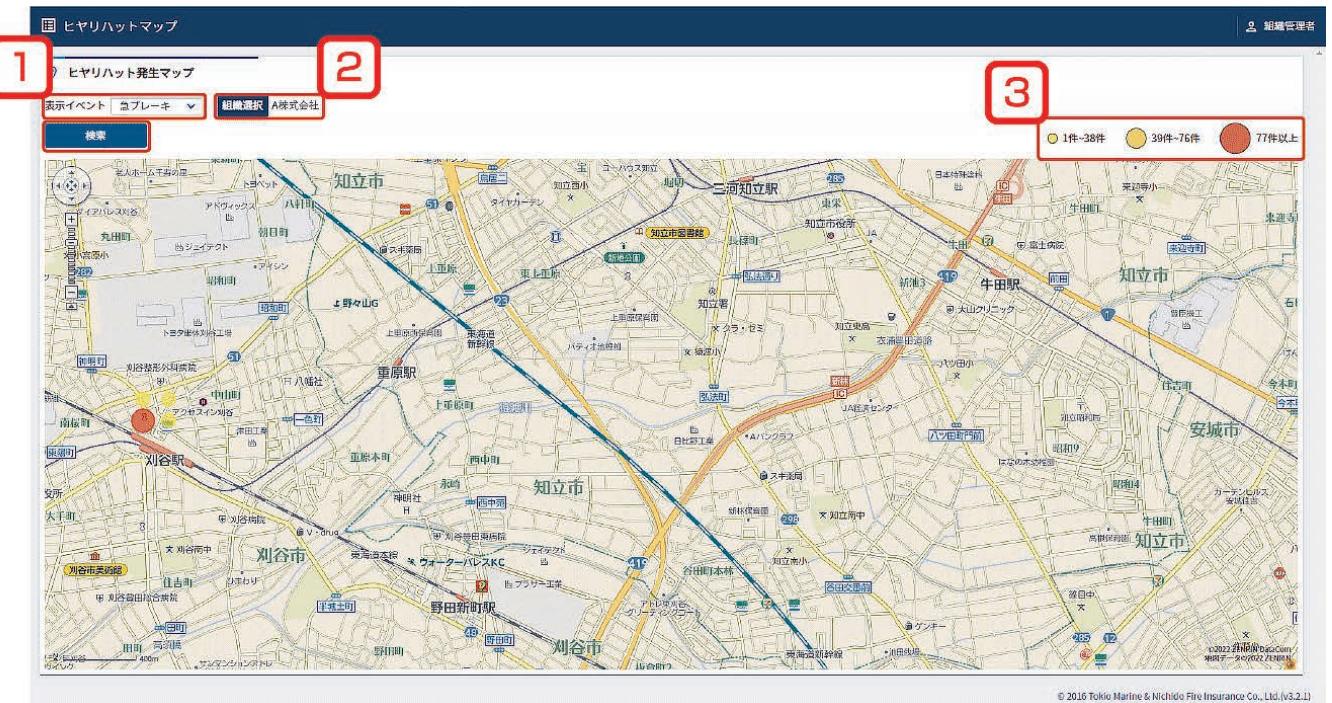

No.	項目	内容
1	表示イベント	<p>地図上に表示するイベントを以下から選択</p> <ul style="list-style-type: none"> 事故発報 急アクセル 急ブレーキ 急ハンドル 片寄り走行 前方車両接近 わき見 居眠り
2	組織選択	<p>クリックして、下記画面から組織を選択</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <ul style="list-style-type: none"> 00001 A株式会社 <ul style="list-style-type: none"> 10001 東京支店 10002 本店 <ul style="list-style-type: none"> 20001 営業1部 20002 営業2部 <ul style="list-style-type: none"> 30001 営業1室 30002 営業2室 <ul style="list-style-type: none"> 40001 営業1課 40002 営業2課 <ul style="list-style-type: none"> 50001 チームA 50002 チームB </div>

No.	項目	内容
3	分布マーク	<p>イベント件数の分布マーク</p> <p>! Point</p> <ul style="list-style-type: none">分布マークの閾値は、画面表示されているイベント件数によって変化します。また、地図画面を拡大し縮尺200m以下になるとイベント毎の発生地点を1件ずつ表示します。その場合、分布マークの件数はハイフン表示（-）になります。

データ振り分け

端末に記録された走行データのうち「ドライバーが指定されていない走行データ」を指定したドライバーの走行データとして振り分けることができます。

ドライバーごとの安全診断を正確におこないたい場合に使用します。

また、間違って振り分けられたデータをドライバーのデータから解除することができます。

⚠ 重要

- 16時間以上の走行をおこなった場合、走行データが分割されることがあります。
- 振り分け済みのデータは、組織管理者の所属組織および下位組織のデータのみ表示されます。
- 未振り分けデータは、所属組織に関係なく、すべて表示されます。
- データの振り分け先は、組織管理者の所属組織および下位組織に所属しているドライバーのみです。
- 組織管理者は所属組織および下位組織に所属するドライバー全員にデータを振り分けることができます。
- 組織ドライバーは自分のみにデータを振り分けることができます。見守り者はデータ振り分けをおこなえません。

走行データをドライバーに振り分ける

⚠ 重要

- ・振り分け済みのデータは、組織管理者の所属組織および下位組織のデータのみ表示されます。
- ・未振り分けデータは、所属組織に関係なく、すべて表示されます。
- ・データの振り分け先は、組織管理者の所属組織および下位組織に所属しているドライバーのみです。

1 左メニューの【運行管理】の中の【データ振り分け】をクリックします。



- 2 データ振り分け一覧画面で、検索条件を入力して【検索】をクリックし、振り分けたいデータを表示します。

データ振り分け一覧

権限管理者

○ 検索条件

進行開始日 ~

車両登録番号 (陸運事務所) 例: 7928

車両登録番号 (カナ) 例: 7

車両登録番号 (分類番号) 例: 100

車両登録番号 (車両番号) 例: 1234

振り分けステータス ~ステータスを選択~

検索 クリア

一括振り分け

4559 : 4371~4380件目を表示

« 最初 前 436 437 438 439 440 次 最後 »

■	進行開始日時	車名	車両登録番号	組織名	ユーザーID	アカウント名	走行時間	走行距離	振り分けステータス
□	2021/09/06 20:39:33	ラバン	オカ 5557 2003	A株式会社	0000000001	未振り分け	00:01:02	0.0km	振り分け 未振り分け
□	2021/09/06 11:07:40	スマイル	オカ 3001 3408	A株式会社	0000000001	未振り分け	00:01:26	0.0km	振り分け 未振り分け
□	2021/09/03 16:23:24	スマイル	オカ 3001 3408	A株式会社 > 東京支店	0000000001	未振り分け	00:01:11	0.0km	振り分け 未振り分け
□	2021/09/03 15:38:32	スマイル	オカ 3001 3408	A株式会社	0000000001	未振り分け	00:02:11	0.0km	振り分け 未振り分け
□	2021/09/03 14:43:50	プリウス 0 0 0 1	オカ 7777 0001	A株式会社 > 本店	0000030027	組織ドライバー07	00:03:28	0.0km	解除 振り分け済み
□	2021/09/03 14:24:35	プリウス 0 0 0 1	オカ 7777 0001	A株式会社 > 本店	0000030027	組織ドライバー07	00:15:38	0.0km	解除 振り分け済み
□	2021/09/03 14:20:10	プリウス 0 0 0 1	オカ 7777 0001	A株式会社 > 本店	0000030027	組織ドライバー07	00:00:14	0.0km	解除 振り分け済み
□	2021/09/03 10:28:16	プリウス 0 0 0 1	オカ 7777 0001	A株式会社 > 本店	0000030027	組織ドライバー07	00:21:18	0.0km	解除 振り分け済み
□	2021/09/02 15:05:24	プリウス 0 0 0 1	オカ 7777 0001	A株式会社 > 本店	0000000001	未振り分け	00:01:35	0.0km	振り分け 未振り分け
□	2021/09/02 14:57:00	プリウス 0 0 0 1	オカ 7777 0001	A株式会社 > 本店	0000000001	未振り分け	00:04:00	0.0km	振り分け 未振り分け

4559 : 4371~4380件目を表示

« 最初 前 436 437 438 439 440 次 最後 »

© 2016 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.(v3.2.1)

- 3 振り分けをしたいデータの、振り分け状況に表示されている【振り分け】をクリックします。

データ振り分け一覧

権限管理者

○ 検索条件

進行開始日 ~

車両登録番号 (陸運事務所) 例: 7928

車両登録番号 (カナ) 例: 7

車両登録番号 (分類番号) 例: 100

車両登録番号 (車両番号) 例: 1234

振り分けステータス ~ステータスを選択~

検索 クリア

一括振り分け

4559 : 4371~4380件目を表示

« 最初 前 436 437 438 439 440 次 最後 »

■	進行開始日時	車名	車両登録番号	組織名	ユーザーID	アカウント名	走行時間	走行距離	振り分けステータス
□	2021/09/06 20:39:33	ラバン	オカ 5557 2003	A株式会社	0000000001	未振り分け	00:01:02	0.0km	振り分け 未振り分け
□	2021/09/06 11:07:40	スマイル	オカ 3001 3408	A株式会社	0000000001	未振り分け	00:01:26	0.0km	振り分け 未振り分け
□	2021/09/03 16:23:24	スマイル	オカ 3001 3408	A株式会社 > 東京支店	0000000001	未振り分け	00:01:11	0.0km	振り分け 未振り分け
□	2021/09/03 15:38:32	スマイル	オカ 3001 3408	A株式会社	0000000001	未振り分け	00:02:11	0.0km	振り分け 未振り分け
□	2021/09/03 14:43:50	プリウス 0 0 0 1	オカ 7777 0001	A株式会社 > 本店	0000030027	組織ドライバー07	00:03:28	0.0km	解除 振り分け済み
□	2021/09/03 14:24:35	プリウス 0 0 0 1	オカ 7777 0001	A株式会社 > 本店	0000030027	組織ドライバー07	00:15:38	0.0km	解除 振り分け済み
□	2021/09/03 14:20:10	プリウス 0 0 0 1	オカ 7777 0001	A株式会社 > 本店	0000030027	組織ドライバー07	00:00:14	0.0km	解除 振り分け済み
□	2021/09/03 10:28:16	プリウス 0 0 0 1	オカ 7777 0001	A株式会社 > 本店	0000030027	組織ドライバー07	00:21:18	0.0km	解除 振り分け済み
□	2021/09/02 15:05:24	プリウス 0 0 0 1	オカ 7777 0001	A株式会社 > 本店	0000000001	未振り分け	00:01:35	0.0km	振り分け 未振り分け
□	2021/09/02 14:57:00	プリウス 0 0 0 1	オカ 7777 0001	A株式会社 > 本店	0000000001	未振り分け	00:04:00	0.0km	振り分け 未振り分け

4559 : 4371~4380件目を表示

« 最初 前 436 437 438 439 440 次 最後 »

© 2016 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.(v3.2.1)

複数の走行データを一括で振り分ける場合は対象の走行データを選択のうえ「一括振り分け」をクリックしてください。

- 4 アカウント名を検索し、データを振り分けるドライバーの選択チェックボックスにチェックを入れ、【振り分け】をクリックします。

ドライバー一覧

アカウント名 例：田中太郎

検索 クリア

振り分け

選択	ユーザーID	組織/アカウント名
<input type="checkbox"/>	0000030125	A株式会社 > 東京支店 組織ドライバー-5
<input type="checkbox"/>	0000030201	A株式会社 > 本店 > 営業1部 組織ドライバー-8
<input type="checkbox"/>	0000030202	A株式会社 > 本店 > 営業1部 組織ドライバー-4
<input type="checkbox"/>	0000030203	A株式会社 組織ドライバー-3
<input type="checkbox"/>	0000030204	A株式会社 > 本店 組織ドライバー-11
<input type="checkbox"/>	0000030206	A株式会社 > 本店 > 営業2部 組織ドライバー-6
<input type="checkbox"/>	0000030207	A株式会社 組織ドライバー-7
<input type="checkbox"/>	0000030215	A株式会社 > 東京支店 組織ドライバー-16
<input type="checkbox"/>	0000030273	A株式会社 > 大阪支店 組織ドライバー-21
<input type="checkbox"/>	0000030322	A株式会社 > 名古屋支店 組織ドライバー-28

«最初 < 前 1 2 3 4 5 次 > 最後 »

329 : 21~30件目を表示

⚠ 重要

- 走行データの振り分けが安全診断に反映されるまで、数時間～数日かかります（過去の走行データほど反映に時間がかかります）。

走行データをドライバーのデータから解除する

⚠ 重要

- ・振り分け済みのデータは、組織管理者の所属組織および下位組織のデータのみ表示されます。
- ・未振り分けデータは、所属組織に関係なく、すべて表示されます。
- ・組織管理者は所属組織および下位組織に所属するドライバー全員の走行データを解除できます。組織ドライバーは自分の走行データのみ解除できます。

1 左メニューの【運行管理】の中の【データ振り分け】をクリックします。



2 データ振り分け一覧画面で、検索条件を入力して【検索】をクリックし、振り分けを解除したいデータを表示します。

データ振り分け一覧

検索条件

進行開始日	車両登録番号 (陸運事務所)	車両登録番号 (カナ)	車両登録番号 (分類番号)	車両登録番号 (車両番号)
振り分けステータス -ステータスを選択-				
検索 クリア				

一括振り分け

4559 : 4371~4380件目を表示

運行開始日時	車名	車両登録番号	組織名	ユーザーID	アカウント名	走行時間	走行距離	振り分けステータス
2021/09/06 20:39:33	ラバン	オカ 5557 2003	A株式会社	0000000001	未振り分け	00:01:02	0.0km	振り分け 未振り分け
2021/09/06 11:07:40	スマイル	オカ 3001 3408	A株式会社	0000000001	未振り分け	00:01:26	0.0km	振り分け 未振り分け
2021/09/03 16:23:24	スマイル	オカ 3001 3408	A株式会社 > 東京支店	0000000001	未振り分け	00:01:11	0.0km	振り分け 未振り分け
2021/09/03 15:38:32	スマイル	オカ 3001 3408	A株式会社	0000000001	未振り分け	00:02:11	0.0km	振り分け 未振り分け
2021/09/03 14:43:50	プリウス0001	オカ 7777 0001	A株式会社 > 本店	0000030027	組織ドライバー07	00:03:28	0.0km	解除 振り分け済み
2021/09/03 14:24:35	プリウス0001	オカ 7777 0001	A株式会社 > 本店	0000030027	組織ドライバー07	00:15:38	0.0km	解消 振り分け済み
2021/09/03 14:20:10	プリウス0001	オカ 7777 0001	A株式会社 > 本店	0000030027	組織ドライバー07	00:00:14	0.0km	解消 振り分け済み
2021/09/03 10:28:16	プリウス0001	オカ 7777 0001	A株式会社 > 本店	0000030027	組織ドライバー07	00:21:18	0.0km	解消 振り分け済み
2021/09/02 15:05:24	プリウス0001	オカ 7777 0001	A株式会社 > 本店	0000000001	未振り分け	00:01:35	0.0km	振り分け 未振り分け
2021/09/02 14:57:00	プリウス0001	オカ 7777 0001	A株式会社 > 本店	0000000001	未振り分け	00:04:00	0.0km	振り分け 未振り分け

4559 : 4371~4380件目を表示

© 2016 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.(v3.2.1)

3 振り分けを解除したいデータの、振り分け状況に表示されている【解除】をクリックします。

データ振り分け一覧

検索条件

進行開始日	車両登録番号 (陸運事務所)	車両登録番号 (カナ)	車両登録番号 (分類番号)	車両登録番号 (車両番号)
振り分けステータス -ステータスを選択-				
検索 クリア				

一括振り分け


4559 : 4371~4380件目を表示

運行開始日時	車名	車両登録番号	組織名	ユーザーID	アカウント名	走行時間	走行距離	振り分けステータス
2021/09/06 20:39:33	ラバン	オカ 5557 2003	A株式会社	0000000001	未振り分け	00:01:02	0.0km	振り分け 未振り分け
2021/09/06 11:07:40	スマイル	オカ 3001 3408	A株式会社	0000000001	未振り分け	00:01:26	0.0km	振り分け 未振り分け
2021/09/03 16:23:24	スマイル	オカ 3001 3408	A株式会社 > 東京支店	0000000001	未振り分け	00:01:11	0.0km	振り分け 未振り分け
2021/09/03 15:38:32	スマイル	オカ 3001 3408	A株式会社	0000000001	未振り分け	00:02:11	0.0km	振り分け 未振り分け
2021/09/03 14:43:50	プリウス0001	オカ 7777 0001	A株式会社 > 本店	0000030027	組織ドライバー07	00:03:28	0.0km	解除 振り分け済み
2021/09/03 14:24:35	プリウス0001	オカ 7777 0001	A株式会社 > 本店	0000030027	組織ドライバー07	00:15:38	0.0km	解消 振り分け済み
2021/09/03 14:20:10	プリウス0001	オカ 7777 0001	A株式会社 > 本店	0000030027	組織ドライバー07	00:00:14	0.0km	解消 振り分け済み
2021/09/03 10:28:16	プリウス0001	オカ 7777 0001	A株式会社 > 本店	0000030027	組織ドライバー07	00:21:18	0.0km	解消 振り分け済み
2021/09/02 15:05:24	プリウス0001	オカ 7777 0001	A株式会社 > 本店	0000000001	未振り分け	00:01:35	0.0km	振り分け 未振り分け
2021/09/02 14:57:00	プリウス0001	オカ 7777 0001	A株式会社 > 本店	0000000001	未振り分け	00:04:00	0.0km	振り分け 未振り分け

4559 : 4371~4380件目を表示

© 2016 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.(v3.2.1)

- 4 【はい】をクリックします。

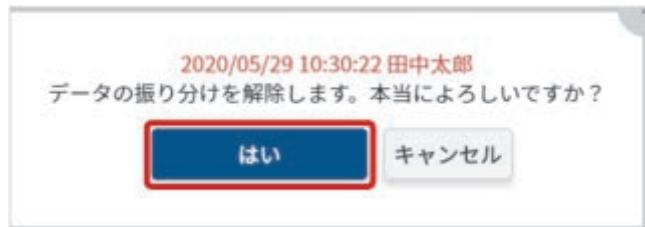

解除したデータを再度ドライバーに振り分ける場合は[87ページ](#)を参照してください。

各種レポート

日報・月報一覧画面を表示する

車両またはドライバーごとの日報・月報の概要を一覧で確認できます。

組織管理者は所属組織および下位組織に所属するドライバー全員のデータを確認できます。組織ドライバーは自分のデータのみ確認できます。見守り者は日報・月報の確認はおこなえません。

- 1 左メニューの【各種レポート】の中の【日報・月報一覧】をクリックします。




2 日報・月報一覧画面が表示されます。

No.	項目	内容
1	CSVダウンロード	日報・月報をCSV形式でダウンロード
2	PDFダウンロード	日報・月報をPDF形式でダウンロード

! Point

- 検索結果で表示されているリストがCSVファイルやPDFファイルに書き出されます。
- 日報・月報の集計が開始されるタイミングは以下のとおりです。
 - 日報（ドライバー／車両）：毎日午前1時20分
 - 月報（ドライバー）：毎月1日の日報（ドライバー）集計完了後
 - 月報（車両）：毎月1日の日報（車両）集計完了後
- 未振り分けデータは、最上位組織のデータとして集計されます。
- 未振り分けデータを翌月1日以降にドライバーへ振り分けをおこなった場合、月報に該当ドライバーの情報が反映されるのは翌々月となります。データ振り分け方法については87ページをご確認ください。

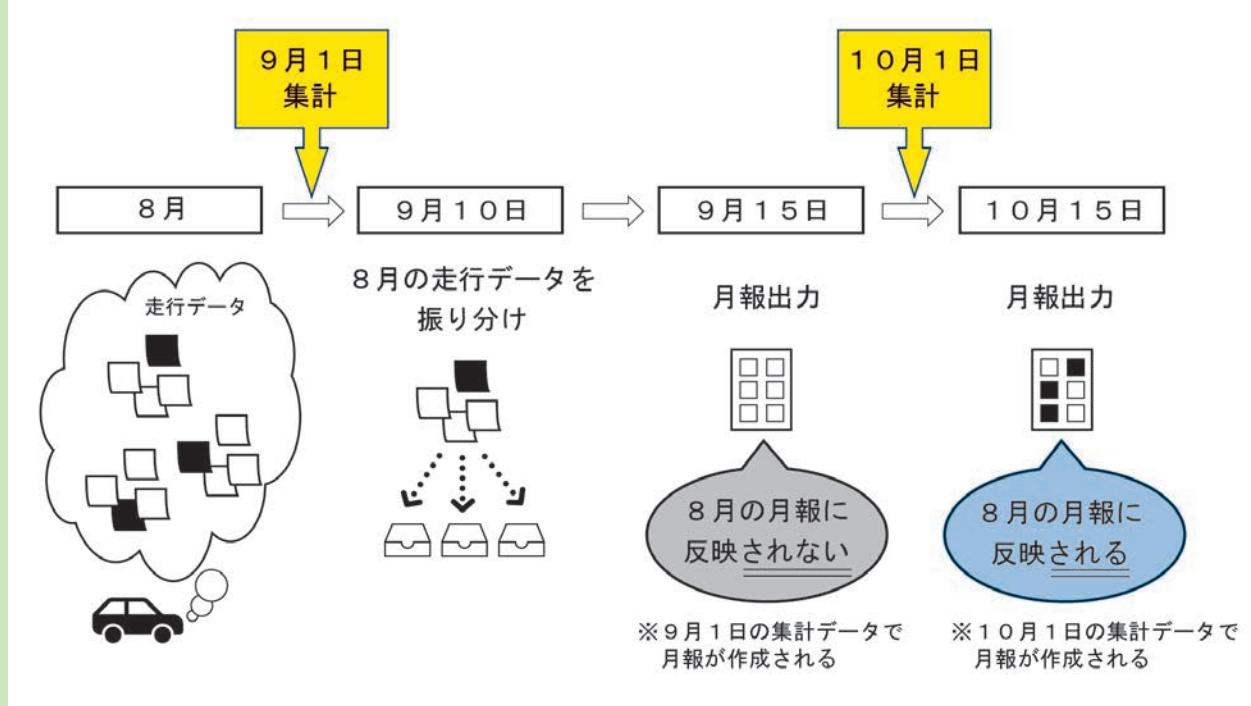＜走行データ振り分け後の月報反映例＞

車両日報を入力する

1 日報・月報一覧画面（☞93ページ）でタブを【日報】、【車両】に切り替えます。

2 検索条件を入力し、【検索】をクリックして一覧を絞り込みます。

3 閲覧したい行の【報告内容】をクリックします。

日報・月報一覧

表示内容選択

期間: 日報 月報

検索条件: 集計日: [] 車両登録番号: [例: 7934] 車両登録番号: [例: 100] (分類番号)

検索

クリア

CSV一括ダウンロード PDF一括ダウンロード

734 : 1~10件目を表示

集計日	車両登録番号	車名	運転時間	運転距離	詳細リンク	ダウンロード
2021/08/20	ナガヤ777770001	プリウス0001	01:09:19	0.0km	報告内容	PDF版 CSV版
2021/08/23	ナガヤ300003408	スパイク	00:13:24	11.7km	報告内容	PDF版 CSV版
2021/08/23	ナガヤ777770001	プリウス0001	01:38:16	0.3km	報告内容	PDF版 CSV版
2021/08/24	ナガヤ300003408	スパイク	00:00:00	0.0km	報告内容	PDF版 CSV版
2021/08/24	ナガヤ777777300	カマロ	00:07:33	0.0km	報告内容	PDF版 CSV版
2021/08/24	ナガヤ777770001	プリウス0001	00:14:02	0.0km	報告内容	PDF版 CSV版
2021/08/25	ナガヤ777777300	カマロ	00:28:54	0.8km	報告内容	PDF版 CSV版
2021/08/25	ナガヤ777770001	プリウス0001	00:22:24	0.0km	報告内容	PDF版 CSV版
2021/08/25	ナガヤ5019999		01:00:43	0.0km	報告内容	PDF版 CSV版
2021/08/26	ナガヤ777770001	プリウス0001	02:42:34	1.4km	報告内容	PDF版 CSV版

最初 前 1 2 3 4 5 次 最後

734 : 1~10件目を表示

© 2016 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.(v3.2.1)

No.	項目	内容
1	PDF版	報告内容を PDF形式でダウンロード
2	CSV版	報告内容を CSV形式でダウンロード

- 4 車両日報詳細画面が表示されます。必要に応じて給油量、自由コメントを入力し、【保存】をクリックします。

車両日報詳細

日報概要: 2021/08/23

車両登録番号: ビメガ 300 ハ 3408
運転距離: 11.7km 約

車名: スパイク
燃費: 4.9km/L 約

運転時間: 00:13:24 約
事故登報有無: 無 約

※組織外のドライバーの運転結果を含みます

保存 閉じる

2: 1~2件目を表示

« 最初 < 前 1 次 > 最後 »

No.	アカウント名	運転開始時間	運転開始住所	運転終了時間	運転終了住所	運転時間	運転距離	給油量(L)	自由コメント
1	組織ドライバー7	16:58:09	島根県出雲市町(高見郡)名賀-4 4 4	19:03:19	島根県出雲市(高見郡)布施-4	00:05:10	4.2km	2.4	
2	組織管理者13	17:47:16	島根県宍道市町(高見郡)名賀-4 4 4	17:55:31	島根県宍道市(高見郡)布施-4	00:08:14	7.5km	0.0	

« 最初 < 前 1 次 > 最後 »

2: 1~2件目を表示

© 2016 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. (v3.2.1)

No.	項目	内容
1	給油量	<p>最大6文字までの数値を入力</p> <p>! Point</p> <ul style="list-style-type: none"> 整数4桁、小数点、少数第一位までの6文字となります。 <p>例) 9999.9</p>
2	自由コメント	最大184文字以内、最大23行以内に入力

車両月報を入力する

1 日報・月報一覧画面（☞93ページ）でタブを【月報】、【車両】に切り替えます。

2 検索条件を入力し、【検索】をクリックして一覧を絞り込みます。

3 閲覧したい行の【報告内容】をクリックします。

日報・月報一覧

表示内容選択

期間 日報 月報

種別 車両 ユーザー

車両登録番号 (例: 1234567890)

車両登録番号 (例: 1234)

車両登録番号 (例: 1234)

検索

クリア

CSV一括ダウンロード PDF一括ダウンロード

166 : 1~10件目を表示

登録月	車両登録番号	車名	登録時間	運転距離	詳細リンク	ダウンロード
2021/08	セガ30013408	スパイク	00:38:24	11.7km	報告内容	PDF版 CSV版
2021/08	ホリ30072021	スパイク	00:11:26	0.0km	報告内容	PDF版 CSV版
2021/08	ホリ30073000	カマロ	00:36:27	0.0km	報告内容	PDF版 CSV版
2021/08	カゴ77770001	プリウス0001	08:11:16	1.7km	報告内容	PDF版 CSV版
2021/08	ホル50199999		01:40:07	0.0km	報告内容	PDF版 CSV版
2021/09	ホリ33376594	ミニ	00:00:01	0.0km	報告内容	PDF版 CSV版
2021/09	ホリ55572003	ラバーン	00:41:33	17.0km	報告内容	PDF版 CSV版
2021/09	ヒロ30013408	スパイク	01:10:30	0.0km	報告内容	PDF版 CSV版
2021/09	ホリ30072021	スパイク	00:43:34	32.6km	報告内容	PDF版 CSV版
2021/09	ホリ4911013		00:35:01	0.0km	報告内容	PDF版 CSV版

最初 前 1 2 3 4 5 次 次後

166 : 1~10件目を表示

© 2016 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.(v3.2.1)

No.	項目	内容
1	PDF版	報告内容を PDF形式でダウンロード
2	CSV版	報告内容を CSV形式でダウンロード

- 4 車両月報詳細画面が表示されます。必要に応じて自由コメントを入力し、【保存】をクリックします。

No.	項目	内容
1	自由コメント	最大184文字以内、最大23行以内に入力

ドライバー日報を入力する

- 1 日報・月報一覧画面 (☞93ページ) でタブを【日報】、【ユーザー】に切り替えます。

2

検索条件を入力し、【検索】をクリックして一覧を絞り込みます。

日報・月報一覧

表示内容選択

期間 日報 月報 種別 車両 ユーザー

集計日 組織名 アカウント名

検索

CSV一括ダウンロード **PDF一括ダウンロード**

784 : 11~20件目を表示

«最初 <前 1 2 3 4 5 次 > 最後»

集計日	組織名	アカウント名	運転時間	運転距離	アルコールチェック履歴数	詳細リンク	ダウンロード
2021/08/26	A株式会社	組織ドライバー3	00:16:45	0.0km	-	報告内容	± PDF版 ± CSV版
2021/08/26	A株式会社	組織ドライバー7	00:20:00	1.4km	-	報告内容	± PDF版 ± CSV版
2021/08/30	A株式会社	組織ドライバー3	00:04:41	0.0km	-	報告内容	± PDF版 ± CSV版
2021/08/31		未振り分け	01:00:49	0.0km	-	報告内容	± PDF版 ± CSV版
2021/09/01		未振り分け	01:37:20	32.7km	-	報告内容	± PDF版 ± CSV版
2021/09/02		未振り分け	00:07:59	0.0km	-	報告内容	± PDF版 ± CSV版
2021/09/03		未振り分け	00:02:11	0.0km	-	報告内容	± PDF版 ± CSV版
2021/09/03	A株式会社	組織ドライバー7	01:32:51	0.0km	-	報告内容	± PDF版 ± CSV版
2021/09/06		未振り分け	00:02:28	0.0km	-	報告内容	± PDF版 ± CSV版
2021/09/07		未振り分け	01:55:05	0.3km	-	報告内容	± PDF版 ± CSV版

784 : 11~20件目を表示

«最初 <前 1 2 3 4 5 次 > 最後»

© 2016 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co.,Ltd.(v3.2.1)

! Point

- LINEEETHユーザーIDを変更したとき、過去のアルコールチェック情報の変更はおこなわれません。

3

閲覧したい行の【報告内容】をクリックします。

日報・月報一覧

表示内容選択

期間 日報 月報 種別 車両 ユーザー

集計日 組織名 アカウント名

検索

CSV一括ダウンロード **PDF一括ダウンロード**

784 : 11~20件目を表示

«最初 <前 1 2 3 4 5 次 > 最後»

集計日	組織名	アカウント名	運転時間	運転距離	アルコールチェック履歴数	詳細リンク	ダウンロード
2021/08/26	A株式会社	組織ドライバー3	00:16:45	0.0km	-	報告内容	± PDF版 ± CSV版
2021/08/26	A株式会社	組織ドライバー7	00:20:00	1.4km	-	報告内容	± PDF版 ± CSV版
2021/08/30	A株式会社	組織ドライバー3	00:04:41	0.0km	-	報告内容	± PDF版 ± CSV版
2021/08/31		未振り分け	01:00:49	0.0km	-	報告内容	± PDF版 ± CSV版
2021/09/01		未振り分け	01:37:20	32.7km	-	報告内容	± PDF版 ± CSV版
2021/09/02		未振り分け	00:07:59	0.0km	-	報告内容	± PDF版 ± CSV版
2021/09/03		未振り分け	00:02:11	0.0km	-	報告内容	± PDF版 ± CSV版
2021/09/03	A株式会社	組織ドライバー7	01:32:51	0.0km	-	報告内容	± PDF版 ± CSV版
2021/09/06		未振り分け	00:02:28	0.0km	-	報告内容	± PDF版 ± CSV版
2021/09/07		未振り分け	01:55:05	0.3km	-	報告内容	± PDF版 ± CSV版

784 : 11~20件目を表示

«最初 <前 1 2 3 4 5 次 > 最後»

© 2016 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co.,Ltd.(v3.2.1)

No.	項目	内容
1	PDF版	報告内容を PDF形式でダウンロード
2	CSV版	報告内容を CSV形式でダウンロード

- 4 ドライバー日報詳細画面が表示されます。必要に応じて訪問先、自由コメントを入力し、【保存】をクリックします。

No.	項目	内容
1	危険挙動回数	【詳細】をクリックすると危険挙動詳細を表示
2	訪問先	最大200文字以内に入力
3	自由コメント	最大184文字以内、最大23行以内に入力

! Point


- 「LINKEETH」白ナンバー向けアルコールチェックサービスと連携されている場合、以下赤枠の通り、アルコールチェックの結果が反映されます。詳細は別途マニュアルをご確認ください。

ドライバー月報を入力する

1 日報・月報一覧画面（☞93ページ）でタブを【月報】、【ユーザー】に切り替えます。

2 検索条件を入力し、【検索】をクリックして一覧を絞り込みます。

3 閲覧したい行の【報告内容】をクリックします。

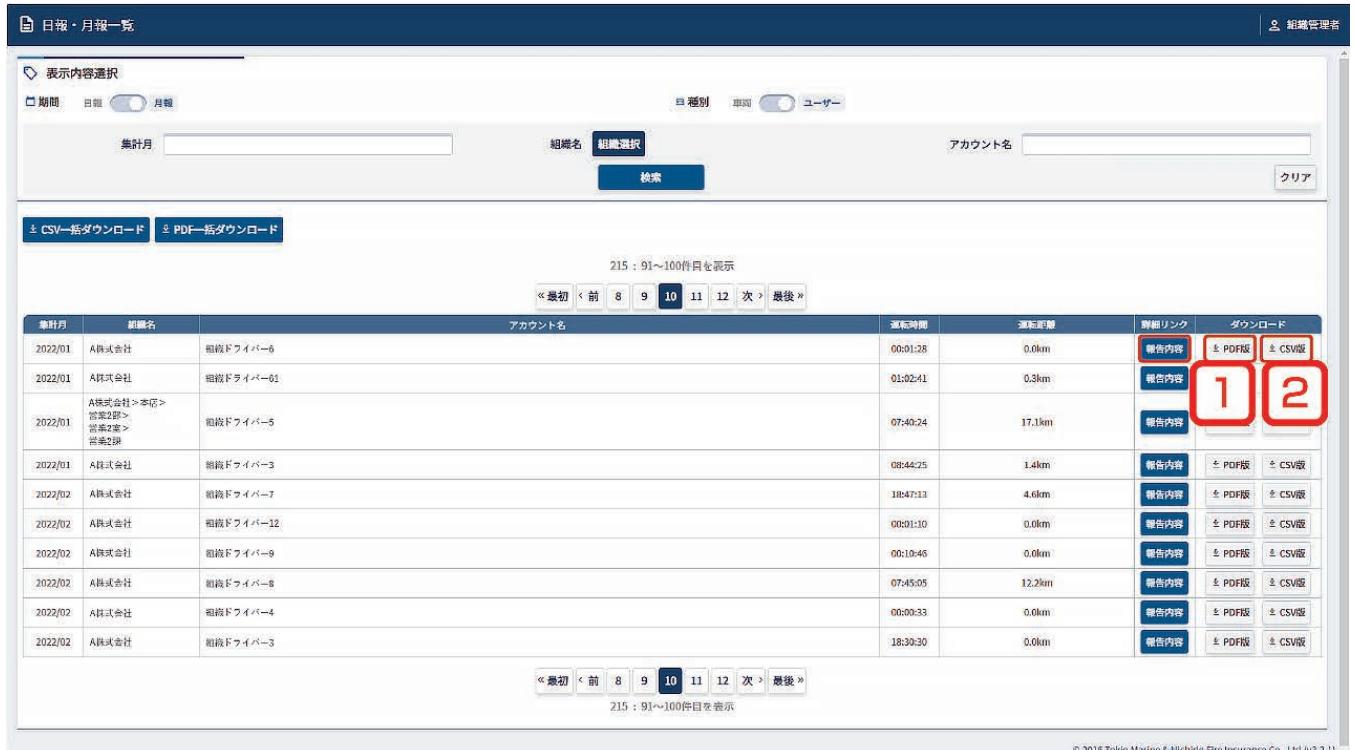

日報・月報一覧

表示内容選択

期間 月報

種別 車両 ユーザー

集計月: グループ名: アカウント名:

検索 クリア

215 : 91~100件目を表示

「最初」 「前」 8 9 10 11 12 「次」 「最後」

車両月	組織名	アカウント名	運転時間	運転距離	詳細リンク	ダウンロード
2022/01	A株式会社	組織ドライバー6	00:01:28	0.0km	<input type="button" value="報告内容"/>	<input type="button" value="PDF版"/> <input type="button" value="CSV版"/>
2022/01	A株式会社	組織ドライバー01	01:32:41	0.3km	<input type="button" value="報告内容"/>	<input type="button" value="PDF版"/> <input type="button" value="CSV版"/>
2022/01	A株式会社 > 本店 > 営業2室 > 営業2室 > 営業2室	組織ドライバー5	07:40:24	17.1km	<input type="button" value="報告内容"/>	<input type="button" value="PDF版"/> <input type="button" value="CSV版"/>
2022/01	A株式会社	組織ドライバー3	08:42:25	1.4km	<input type="button" value="報告内容"/>	<input type="button" value="PDF版"/> <input type="button" value="CSV版"/>
2022/02	A株式会社	組織ドライバー7	18:47:13	4.6km	<input type="button" value="報告内容"/>	<input type="button" value="PDF版"/> <input type="button" value="CSV版"/>
2022/02	A株式会社	組織ドライバー12	00:01:10	0.0km	<input type="button" value="報告内容"/>	<input type="button" value="PDF版"/> <input type="button" value="CSV版"/>
2022/02	A株式会社	組織ドライバー9	00:10:46	0.0km	<input type="button" value="報告内容"/>	<input type="button" value="PDF版"/> <input type="button" value="CSV版"/>
2022/02	A株式会社	組織ドライバー8	07:45:05	12.2km	<input type="button" value="報告内容"/>	<input type="button" value="PDF版"/> <input type="button" value="CSV版"/>
2022/02	A株式会社	組織ドライバー4	00:30:33	0.0km	<input type="button" value="報告内容"/>	<input type="button" value="PDF版"/> <input type="button" value="CSV版"/>
2022/02	A株式会社	組織ドライバー3	18:30:30	0.0km	<input type="button" value="報告内容"/>	<input type="button" value="PDF版"/> <input type="button" value="CSV版"/>

215 : 91~100件目を表示

「最初」 「前」 8 9 10 11 12 「次」 「最後」

© 2016 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.(v3.2.1)

No.	項目	内容
1	PDF版	報告内容を PDF形式でダウンロード
2	CSV版	報告内容を CSV形式でダウンロード

- 4 ドライバー月報詳細画面が表示されます。必要に応じて自由コメントを入力し、【保存】をクリックします。

ドライバー月報詳細

月報概要: 2021/08

組織名	A株式会社	アカウント名	組織 ドライバー7	ユーザーID	0000030027	運転時間	00:41:32
運転距離	5.8km	事故発報回数	0	危険挙動回数	1 詳細		
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="閉じる"/> 1							
3 : 1~3件目を表示							
« 最初 < 前 1 次 > 最後 »							
No.	運転日	車両登録番号	車名	運転開始時刻	運転開始住所	運転終了時刻	運転終了住所
1	2021/08/26	ネコ#777770001	プリウス	16:22:02	島根県出雲市(奥出雲町)名賀-4 4 4	16:30:55	島根県出雲市(奥出雲町)名賀-3 2 6
2	2021/08/26	ネコ#777770001	プリウス	14:16:15	島根県出雲市(奥出雲町)名賀-4 4 4	14:27:23	島根県出雲市(奥出雲町)名賀-3 2 6
3	2021/08/23	ビヨウ 300t3408	スパイク	18:58:09	島根県宍道市(宍道湖)宍道-4 4 4	19:03:19	島根県宍道市(宍道湖)宍道-4

© 2016 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. (v3.2.1)

No.	項目	内容														
1	危険挙動回数	<p>【詳細】をクリックすると危険挙動詳細を表示</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">危険挙動詳細</p> <hr/> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">急アクセル回数</td> <td style="padding: 5px;">2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">急ブレーキ回数</td> <td style="padding: 5px;">9</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">急ハンドル回数</td> <td style="padding: 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">わき見回数</td> <td style="padding: 5px;">2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">居眠り回数</td> <td style="padding: 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">片寄り走行回数</td> <td style="padding: 5px;">4</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">前方車両接近回数</td> <td style="padding: 5px;">2</td> </tr> </tbody> </table> </div>	急アクセル回数	2	急ブレーキ回数	9	急ハンドル回数	0	わき見回数	2	居眠り回数	0	片寄り走行回数	4	前方車両接近回数	2
急アクセル回数	2															
急ブレーキ回数	9															
急ハンドル回数	0															
わき見回数	2															
居眠り回数	0															
片寄り走行回数	4															
前方車両接近回数	2															
2	自由コメント	最大184文字以内、最大23行以内に入力														

各種設定

以下の各情報を閲覧・変更することができます。

- 組織情報の確認
- ユーザー情報の確認・変更
 - 所属組織
 - アカウント名
 - メールアドレス
 - 電話番号
 - 顔識別情報の削除
 - LINKEETHユーザーID
 - 通知設定
- 車両情報の閲覧


組織情報を確認する

組織一覧画面を表示する

- 左メニューの【各種設定】の中の【組織一覧】をクリックします。



2 組織一覧画面が表示されます。

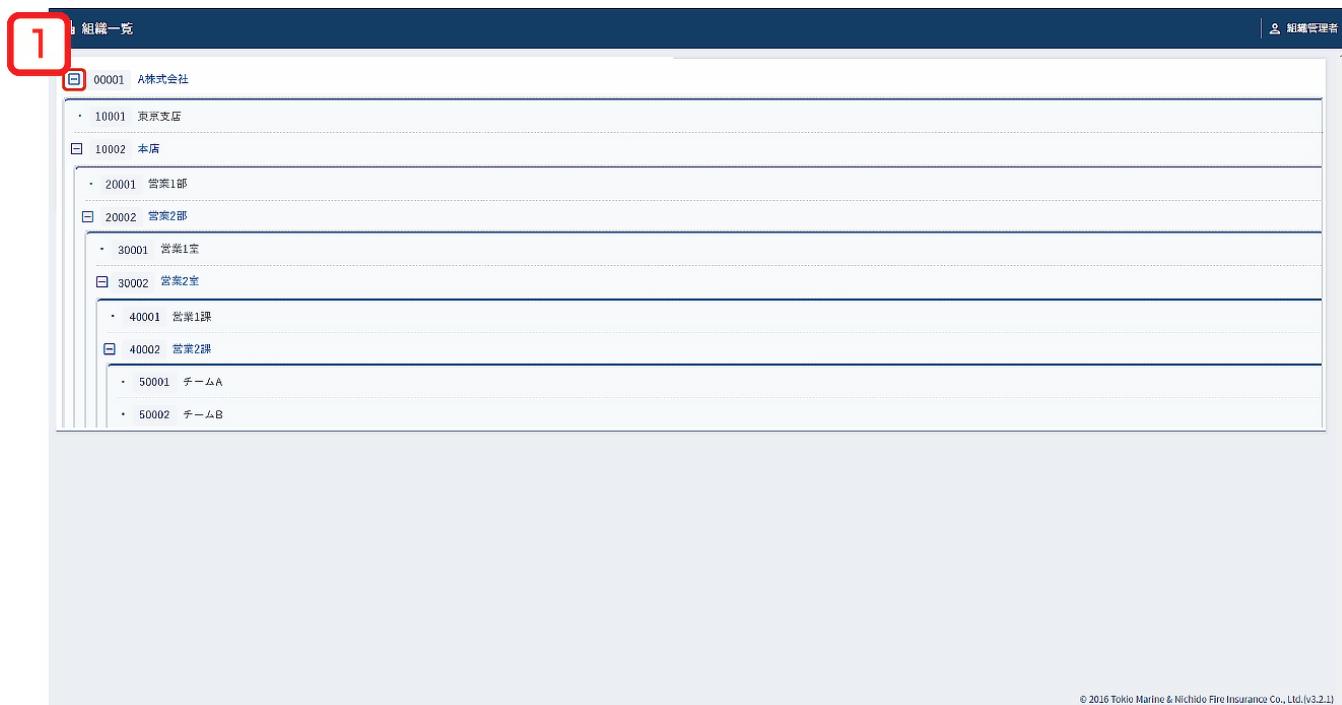

組織一覧

00001 A株式会社


- 10001 東京支店
- 10002 本店
 - 20001 営業1部
 - 20002 営業2部
 - 30001 営業1室
 - 30002 営業2室
 - 40001 営業1課
 - 40002 営業2課
 - 50001 チームA
 - 50002 チームB

© 2016 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. (v3.2.1)

No.	項目	内容
1	+/- ボタン	+ボタンをクリックすると、下の階層が表示されます。 -ボタンをクリックすると、表示している階層を閉じます。

組織個別詳細画面を表示する

- 1 組織一覧画面（[108ページ](#)）で組織名をクリックします。

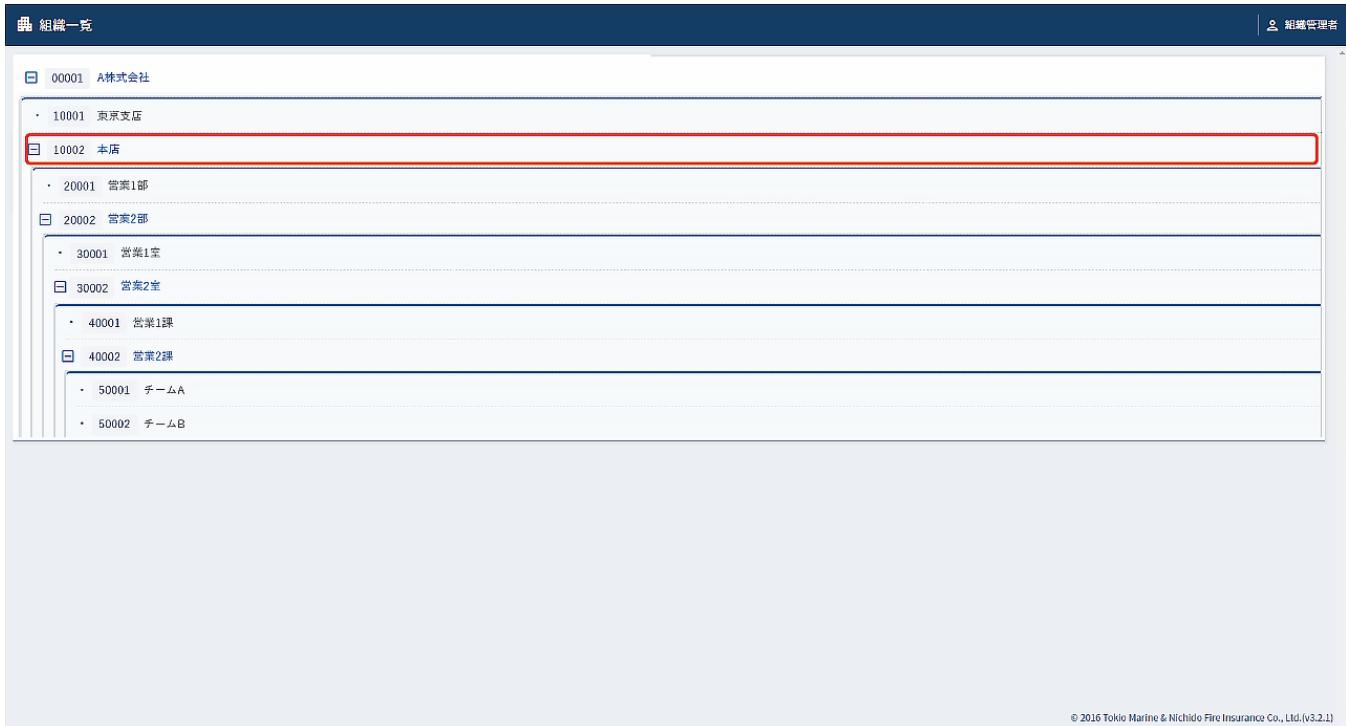

組織一覧

組織管理者

- 00001 A株式会社
 - 10001 東京支店
 - 10002 本店**
 - 20002 営業2部
 - 30001 営業1部
 - 30002 営業2部
 - 40002 営業2課
 - 50001 チームA
 - 50002 チームB

© 2016 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.(v3.2.1)

- 2 組織個別詳細画面が表示されます。



組織個別詳細

◆登録情報


組織名	本店	組織ID	10002
親組織名	A株式会社	親組織ID	00001

組織と確認可能範囲

権限によるデータの確認可能範囲は、以下のとおりです。

- ・ 組織管理者 : 所属・下位組織のデータを確認可能
- ・ 組織ドライバー : 自身のデータのみ確認可能
- ・ 見守り者 : 所属・下位組織のデータを確認可能

＜例＞

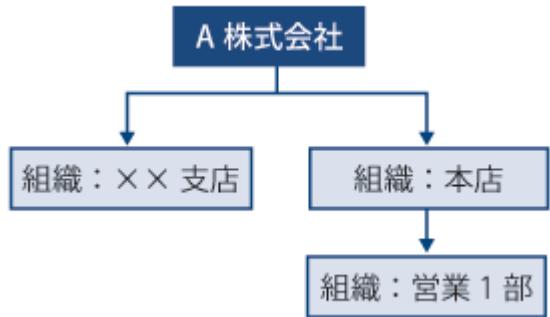

以下に所属する「組織管理者」「見守り者」が、営業1部に所属するドライバーのデータを閲覧できます。

- ・ A 株式会社
- ・ 本店
- ・ 営業 1 部

ユーザー情報を変更する

ユーザー一覧画面を表示する

⚠ 重要

- 組織管理者の所属組織および下位組織のユーザーのみが表示されます。

1 左メニューの【各種設定】の中の【ユーザー一覧】をクリックします。



2 ユーザー一覧画面が表示されます。

ユーザーID	ユーザー名	境界権限	旗艦別情報登録状況	メールアドレス有無	電話番号	運転状況登録日時	LINKEETHユーザーID
0000030012	A株式会社 > 東京支店 組織管理者2	組織管理者	未登録	未登録		2022/04/29 18:14:04	
0000030013	A株式会社 組織管理者3	組織管理者	未登録	未登録		2022/12/26 13:45:09	
0000030014	A株式会社 組織管理者4	組織管理者	未登録	未登録	0000030914	2022/01/07 19:20:33	
0000030015	A株式会社 組織管理者5	組織管理者	未登録	未登録	012012341256	2022/12/26 14:12:15	
0000030016	A株式会社 組織管理者6	組織管理者	未登録	登録済み	09012345678	2022/12/14 17:54:44	
0000030017	A株式会社 組織管理者7	組織管理者	未登録	未登録	09012345678	2022/02/18 14:35:13	
0000030018	A株式会社 組織管理者8	組織管理者	未登録	未登録		2022/12/26 13:25:00	
0000030019	A株式会社 > 本店 > 営業2部 > 営業2室 > 営業1課 組織管理者9	組織管理者	未登録	未登録	09012345678	2022/02/11 08:12:59	
0000030020	A株式会社 > 本店 > 営業2部 > 営業2室 > 営業1課 組織管理者10	組織管理者	未登録	未登録	09012345677	2021/12/20 14:18:58	
0000030021	A株式会社 > 東京支店 組織ドライバー1	組織ドライバー	未登録	未登録	09012345678	2022/12/26 10:29:40	

個別詳細画面を表示する

- 1 ユーザー一覧画面（[112ページ](#)）の検索条件を入力し、【検索】をクリックして一覧を絞り込みます。

検索条件

組織名	組織選択	アカウント名	例：田中太郎
組織別情報登録状況	-状況を選択-	権限種別	<input type="checkbox"/> 企業システム管理者 <input type="checkbox"/> 組織管理者 <input type="checkbox"/> 組織ドライバー <input type="checkbox"/> 見守り者
		LINKETHユーザーID	

検索

834 : 11~20件目を表示

■	ユーザーID	組織名	アカウント名	権限種別	組織別情報登録状況	メールアドレス	電話番号	連絡状況履歴最終日時	LINKETHユーザーID
<input type="checkbox"/>	0000030012	A株式会社 > 東京支店	組織管理者2	組織管理者	未登録	未登録		2022/04/29 18:14:04	
<input type="checkbox"/>	0000030013	A株式会社	組織管理者3	組織管理者	未登録	未登録		2022/12/26 13:45:09	
<input type="checkbox"/>	0000030014	A株式会社	組織管理者4	組織管理者	未登録	未登録	0000030014	2022/01/07 19:20:33	
<input type="checkbox"/>	0000030015	A株式会社	組織管理者5	組織管理者	未登録	未登録	012012341256	2022/12/26 14:12:15	
<input type="checkbox"/>	0000030016	A株式会社	組織管理者6	組織管理者	未登録	登録済み	09012345678	2022/12/14 17:54:44	
<input type="checkbox"/>	0000030017	A株式会社	組織管理者7	組織管理者	未登録	未登録	09012345678	2022/02/18 14:35:13	
<input type="checkbox"/>	0000030018	A株式会社	組織管理者8	組織管理者	未登録	未登録		2022/12/26 13:25:00	
<input type="checkbox"/>	0000030019	A株式会社 > 本店 > 営業2部 > 営業2室 > 営業1課	組織管理者9	組織管理者	未登録	未登録	09012345678	2022/02/11 09:12:59	
<input type="checkbox"/>	0000030020	A株式会社 > 本店 > 営業2部 > 営業2室 > 営業1課	組織管理者10	組織管理者	未登録	未登録	09012345677	2021/12/20 14:18:58	
<input type="checkbox"/>	0000030021	A株式会社 > 東京支店	組織ドライバー1	組織ドライバー	未登録	未登録	09012345678	2022/12/26 10:29:40	

834 : 11~20件目を表示

一括削除

© 2016 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. (v3.2.1)

2 閲覧したいユーザーの行をクリックします。

ユーザー一覧

組織名 **組織選択** 組織管理者

組織別情報登録状況 **--状況を選択--** アカウント名

権限種別 企業システム管理者 組織管理者 組織ドライバー 見守り者 LINKEETHユーザーID

検索 クリア

834 : 11~20件目を表示

« 最初 < 前 1 **2** 3 4 5 次 > 最後 »

[ユーザー情報ダウンロード](#) [一括更新](#) [結果ダウンロード](#) 一括削除

ユーザーID	アカウント名	権限種別	組織別情報登録状況	メールアドレス有無	電話番号	連絡状況履歴更新日時	LINKEETHユーザーID
0000030012	A株式会社 > 東京支店 組織管理者2	組織管理者	未登録	未登録		2022/04/29 18:14:04	
0000030013	A株式会社 組織管理者3	組織管理者	未登録	未登録		2022/12/26 13:45:09	
0000030014	A株式会社 組織管理者4	組織管理者	未登録	未登録	0000030914	2022/01/07 19:20:33	
0000030015	A株式会社 組織管理者5	組織管理者	未登録	未登録	012012341256	2022/12/26 14:12:15	
0000030016	A株式会社 組織管理者6	組織管理者	未登録	登録済み	09012345678	2022/12/14 17:54:44	
0000030017	A株式会社 組織管理者7	組織管理者	未登録	未登録	09012345678	2022/02/18 14:35:13	
0000030018	A株式会社 組織管理者8	組織管理者	未登録	未登録		2022/12/26 13:25:00	
0000030019	A株式会社 > 本店 > 営業2部 > 営業2室 > 営業1課 組織管理者9	組織管理者	未登録	未登録	09012345678	2022/02/11 09:12:59	
0000030020	A株式会社 > 本店 > 営業2部 > 営業2室 > 営業1課 組織管理者10	組織管理者	未登録	未登録	09012345677	2021/12/20 14:18:58	
0000030021	A株式会社 > 東京支店 組織ドライバー1	組織ドライバー	未登録	未登録	09012345678	2022/12/26 10:29:40	

« 最初 < 前 1 **2** 3 4 5 次 > 最後 »

834 : 11~20件目を表示

© 2016 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. (v3.2.)

3 個別詳細画面が表示されます。

! Point

- ・1アカウントで複数の権限を持つ場合は、組織管理者、見守り者アカウントでの表示が優先となります。

＜自身のアカウントの場合＞

＜自身以外の組織管理者、見守り者アカウントの場合＞

<企業システム管理者アカウントの場合>

個別詳細

登録情報

ユーザーID	0000030002
権限種別	企業システム管理者
組織名	A株式会社
アカウント名	企業システム管理者2
生年月日	1990/01/01
メールアドレス	
電話番号	
LINKEETHユーザーID	

リンク

<組織ドライバーアカウントの場合>

個別詳細

登録情報

ユーザーID	0000030021
権限種別	組織ドライバー
組織名	A株式会社 > 東京支店
アカウント名	組織ドライバー1
生年月日	1990/01/01
メールアドレス	
電話番号	09012345678
組織別情報登録状況	未登録
LINKEETHユーザーID	

リンク

No.	項目	内容
1	運転状況概要	選択したユーザーの運転状況概要画面を表示します。(29ページ)
2	事故発生・危険挙動一覧	選択したユーザーの事故発生・危険挙動一覧画面を表示します。(74ページ)

No.	項目	内容
3	トリップ一覧	選択したユーザーのトリップ一覧画面を表示します。(☞80ページ)
4	日報・月報一覧	選択したユーザーの日報・月報画面を表示します。(☞93ページ)

ユーザー情報を変更する

- 1 個別詳細画面（[114ページ](#)）で【編集】をクリックします。

個別詳細

登録情報	
ユーザーID	0000030014
権限種別	組織管理者
組織名	A株式会社
アカウント名	組織管理者4
生年月日	1990/01/01
メールアドレス	
電話番号	0000030014
LINEEETHユーザーID	

通知設定

事故発報	OFF
急操作	急アクセル大 急ブレーキ大 急ハンドル大
危険挙動	前方不注意 片寄り走行
危険運転	前方車両接近
駐車中衝突検知	OFF
端末故障検知	OFF
要注意ドライバー分析	OFF

リンク

リンク

連携状況概要
事故発生・危険挙動一覧
トリップ一覧
日報・月報一覧

パスワードリセット **編集** **削除**

2 アカウント情報を入力画面で編集し、【保存】をクリックします。

変更できる項目は以下です。

No.	項目	内容
1	所属組織	<p>【組織選択】をクリックして、下記画面から組織を選択</p> <p>⚠ 重要</p> <p>・ 企業システム管理者アカウントは、所属組織を変更できません。</p>
2	アカウント名	アカウント名を入力

No.	項目	内容
③ メールアドレス		<p>メールアドレスを入力</p> <p>⚠ 重要</p> <ul style="list-style-type: none"> 初期パスワードの送信やパスワードリセットの際に使用するため、必ず入力してください。 @drive-agent-2c.com ドメインからのメールを受信できるように設定してください。 <p>メールアドレスを変更・削除した場合、変更元・削除元のメールアドレスに通知メールが送信されます。</p> <p>⚠ 重要</p> <ul style="list-style-type: none"> 連続して変更・削除をおこなうと、変更元・削除元のメールアドレスに大量のメールが届くのでご注意ください。 <p><変更した場合のメールの例></p> <p>東京海上日動の法人ドライブエージェントをご利用いただき、誠にありがとうございます。 ご登録のメールアドレスが変更されました。</p> <p>メールアドレスの変更がご自身によるものでは無い場合、 パスワードを変更のうえ、メールアドレスの再変更をご検討ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 変更日時：yyyy/MM/dd HH:mm:ss 変更を行ったユーザー ID： <p>ご不明な点等ございましたら、 ドライブエージェント事務局（0120-545-962）までご連絡ください。 受付時間：月曜～金曜の午前 9 時半～午後 6 時（土日・祝日・事務局休業日は除く）</p> <p>東京海上日動火災保険株式会社</p> <p><削除した場合のメールの例></p> <p>東京海上日動の法人ドライブエージェントをご利用いただき、誠にありがとうございます。 ご登録のメールアドレスが削除されました。</p> <p>メールアドレスの削除がご自身によるものでは無い場合、 パスワードを変更のうえ、メールアドレスの再登録をご検討ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 削除日時：yyyy/MM/dd HH:mm:ss 削除を行ったユーザー ID： <p>ご不明な点等ございましたら、 ドライブエージェント事務局（0120-545-962）までご連絡ください。 受付時間：月曜～金曜の午前 9 時半～午後 6 時（土日・祝日・事務局休業日は除く）</p> <p>東京海上日動火災保険株式会社</p>

No.	項目	内容
4	電話番号	事故などの緊急応対の際に使用する電話番号を入力
5	顔識別情報	<p>顔識別情報が登録されている場合は、【削除】をクリックして削除できます。</p> <p>! Point</p> <ul style="list-style-type: none"> 1証券番号ごとに登録できる顔識別情報は累計7500アカウントです。
6	LINKEETHユーザ-ID	<p>アルコールチェックカーシステムの「LINKEETH」から出力されるシステム連携用ユーザーキーを入力</p> <p>! Point</p> <ul style="list-style-type: none"> 「LINKEETH」白ナンバー向けアルコールチェックサービスとの連携時のみ入力が必要です。

! Point

- 通知設定では、通知メール送信のON/OFFを設定できます。

通知の種類	通知タイミング
事故発報	<p>メール通知登録操作後、すぐに</p> <p>! Point</p> <ul style="list-style-type: none"> 事故発報に対応するオペレータが、初動時にメール通知必要とシステムに入力した場合。
急操作（急アクセル大、急ブレーキ大、急ハンドル大）	一日1回、まとめて
危険挙動（前方不注意*） *: わき見と居眠り	一日1回、まとめて
危険運転（片寄り走行、前方車両接近）	一日1回、まとめて
駐車中衝撃検知	発生した場合、すぐに
端末故障検知	一日1回、まとめて
要注意ドライバー分析	毎週月曜日に1回、まとめて

! Point

- 組織管理者アカウント権限と見守り者アカウント権限のみ通知設定を変更することができます。

⚠ 重要

- お使いのメールアプリによって、一部の通知メール内に【登録解除】ボタンが表示されます。【登録解除】をクリックすることで、通知メールの配信をOFFにすることができます。

＜対象メール＞

- 事故通知
- イベント通知
- 新しい環境からのログイン通知 ※
- メールアドレス変更/削除通知 ※

※の通知設定は、お客様ご自身で通知ONに再設定いただくことはできません。誤って通知をOFFにした場合はドライブエージェント事務局へお問い合わせください。

ユーザー情報を削除する


⚠ 重要

- 自身のアカウントと企業システム管理者アカウントを削除することはできません。

1 個別詳細画面（☞114ページ）で【削除】をクリックします。



2 【削除する】をクリックします。

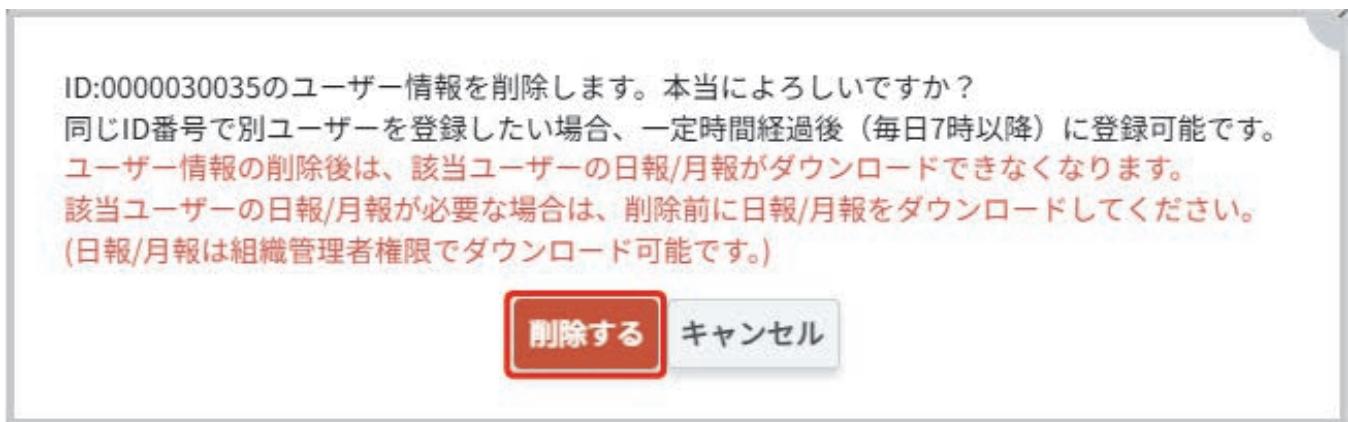

⚠ 重要

- ユーザー情報の削除後は、該当ユーザーの日報／月報がダウンロードできなくなります。該当ユーザーの日報／月報が必要な場合は、削除前に日報／月報をダウンロードしてください。


! Point

- ユーザー情報を削除した場合、削除したアカウントに振り分けられていた走行データは、翌日に振り分けが解除され、以降「未振り分け」のデータとして表示します。

ユーザーを一括削除する

ユーザー情報を一括削除することができます。

- ユーザー一覧画面（[112ページ](#)）で全選択チェックボックス、または削除したいアカウントの選択チェックボックスにチェックを入れ、【一括削除】をクリックします。

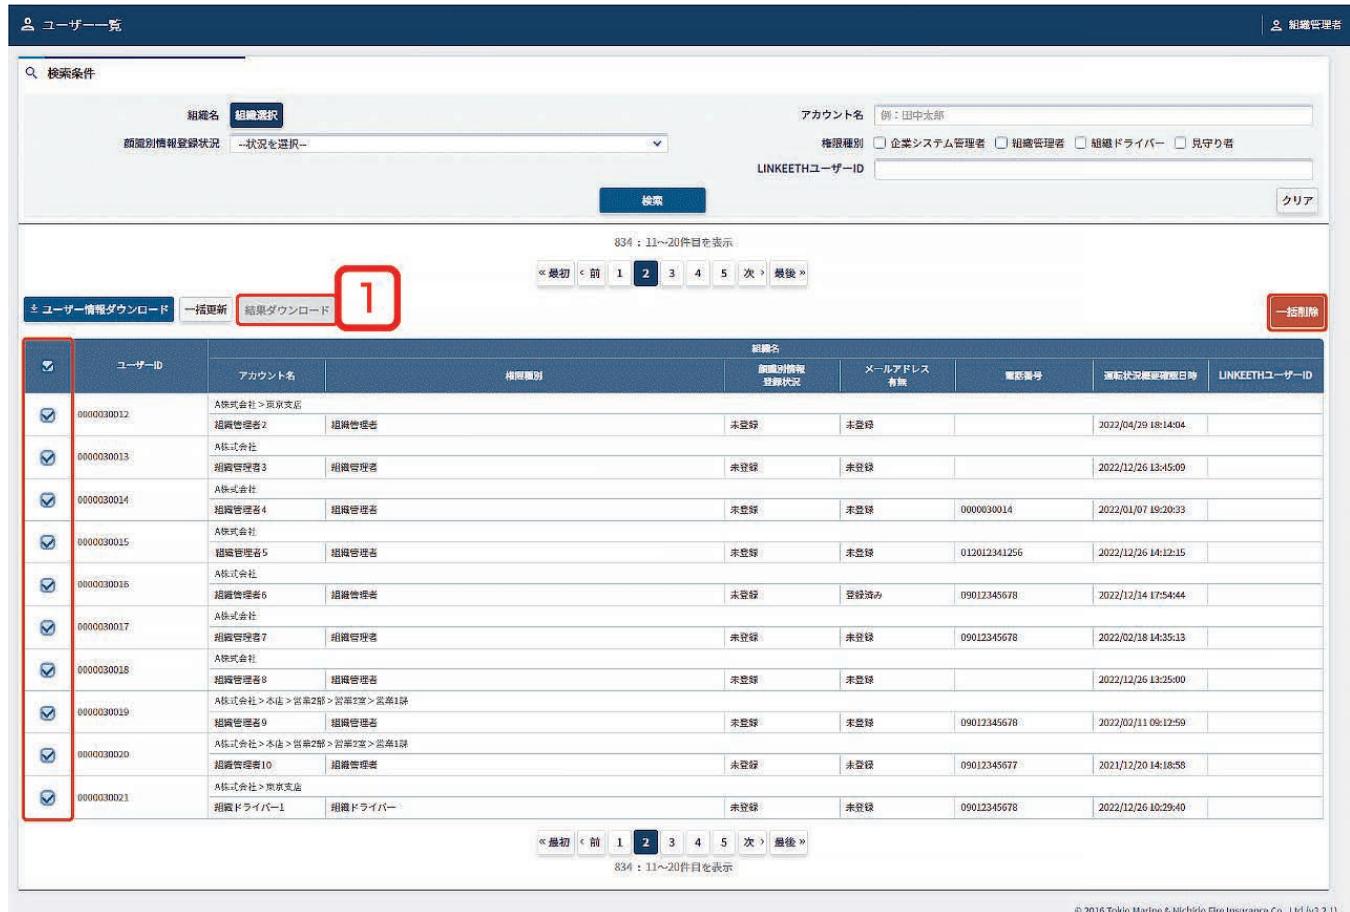

The screenshot shows the 'User List' page with a table of users. Each user row has a checkbox in the first column. A red box highlights the 'Bulk Delete' button at the top right of the table. A red number '1' is placed over the 'Bulk Delete' button. The table columns include: ユーザーID, アカウント名, 組織種別, 組織別情報登録状況, メールアドレス有無, 電話番号, 運転状況登録日時, and LINKEETHユーザーID. The table has 20 rows of data.

ユーザーID	アカウント名	組織種別	組織別情報登録状況	メールアドレス有無	電話番号	運転状況登録日時	LINKEETHユーザーID
0000030012	A株式会社 > 東京支店 組織管理者2	組織管理者	未登録	未登録		2022/04/29 18:14:04	
0000030013	A株式会社 組織管理者3	組織管理者	未登録	未登録		2022/12/26 13:45:09	
0000030014	A株式会社 組織管理者4	組織管理者	未登録	未登録	0000030014	2022/01/07 19:20:33	
0000030015	A株式会社 組織管理者5	組織管理者	未登録	未登録	012012341256	2022/12/26 14:12:15	
0000030016	A株式会社 組織管理者6	組織管理者	未登録	登録済み	09012345678	2022/12/14 17:54:44	
0000030017	A株式会社 組織管理者7	組織管理者	未登録	未登録	09012345678	2022/02/18 14:35:13	
0000030018	A株式会社 組織管理者8	組織管理者	未登録	未登録		2022/12/26 13:25:00	
0000030019	A株式会社 > 本店 > 営業2部 > 営業2室 > 営業1課 組織管理者9	組織管理者	未登録	未登録	09012345678	2022/02/11 09:12:59	
0000030020	A株式会社 > 本店 > 営業2部 > 営業2室 > 営業1課 組織管理者10	組織管理者	未登録	未登録	09012345677	2021/12/20 14:18:58	
0000030021	A株式会社 > 東京支店 組織ドライバー1	組織ドライバー	未登録	未登録	09012345678	2022/12/26 10:29:40	

2 【削除する】をクリックします。

! Point

- 処理完了後に①の【結果ダウンロード】をクリックすることで、一括削除のエラー内容が記載されたcsvファイルをダウンロードすることができます。内容を確認のうえ、エラーが発生したユーザーを再削除してください。なお、すべて正常に削除できた場合、csvファイルの中身は空となります。

⚠ 重要

- 全選択チェックボックスにチェックを入れると、画面に表示されていないユーザーもすべて選択されます。
- ユーザー情報の削除後は、該当ユーザーの日報／月報がダウンロードできなくなります。該当ユーザーの日報／月報が必要な場合は、削除前に日報／月報をダウンロードしてください。

<全選択チェックボックスにチェックを入れたとき>

すべてのデータを一括削除します。本当によろしいですか？

(自身のユーザー、企業システム管理者の削除はできません。)

削除したIDと同じ番号で別ユーザーを登録したい場合、一定時間経過後（毎日7時以降）に登録可能です。

ユーザー情報の削除後は、該当ユーザーの日報/月報がダウンロードできなくなります。

該当ユーザーの日報/月報が必要な場合は、削除前に日報/月報をダウンロードしてください。

(日報/月報は組織管理者権限でダウンロード可能です。)

削除する **キャンセル**

<選択チェックボックスにチェックを入れたとき>

2件のデータを一括削除します。本当によろしいですか？

(企業システム管理者の削除はできません。)

削除したIDと同じ番号で別ユーザーを登録したい場合、一定時間経過後（毎日7時以降）に登録可能です。

ユーザー情報の削除後は、該当ユーザーの日報/月報がダウンロードできなくなります。

該当ユーザーの日報/月報が必要な場合は、削除前に日報/月報をダウンロードしてください。

(日報/月報は組織管理者権限でダウンロード可能です。)

削除する **キャンセル**

ユーザーを一括編集する

一括編集するには、まずフォーマットファイル（Excelファイル）をダウンロードして編集し、編集したフォーマットファイルを登録します。


！重要

- 権限種別が「03：組織ドライバー」のみの場合は、通知設定できないため、ON/OFFを「02：OFF」で登録してください。
- メールアドレスを変更・削除した場合、変更元・削除元のメールアドレスに通知メールが送信されます。連続して変更や削除をおこなうと、変更元・削除元のメールアドレスに大量のメールが届くのでご注意ください。

！Point

一度に最大100件まで編集できます。

1 ユーザー一覧画面（[112ページ](#)）で【一括更新】をクリックします。

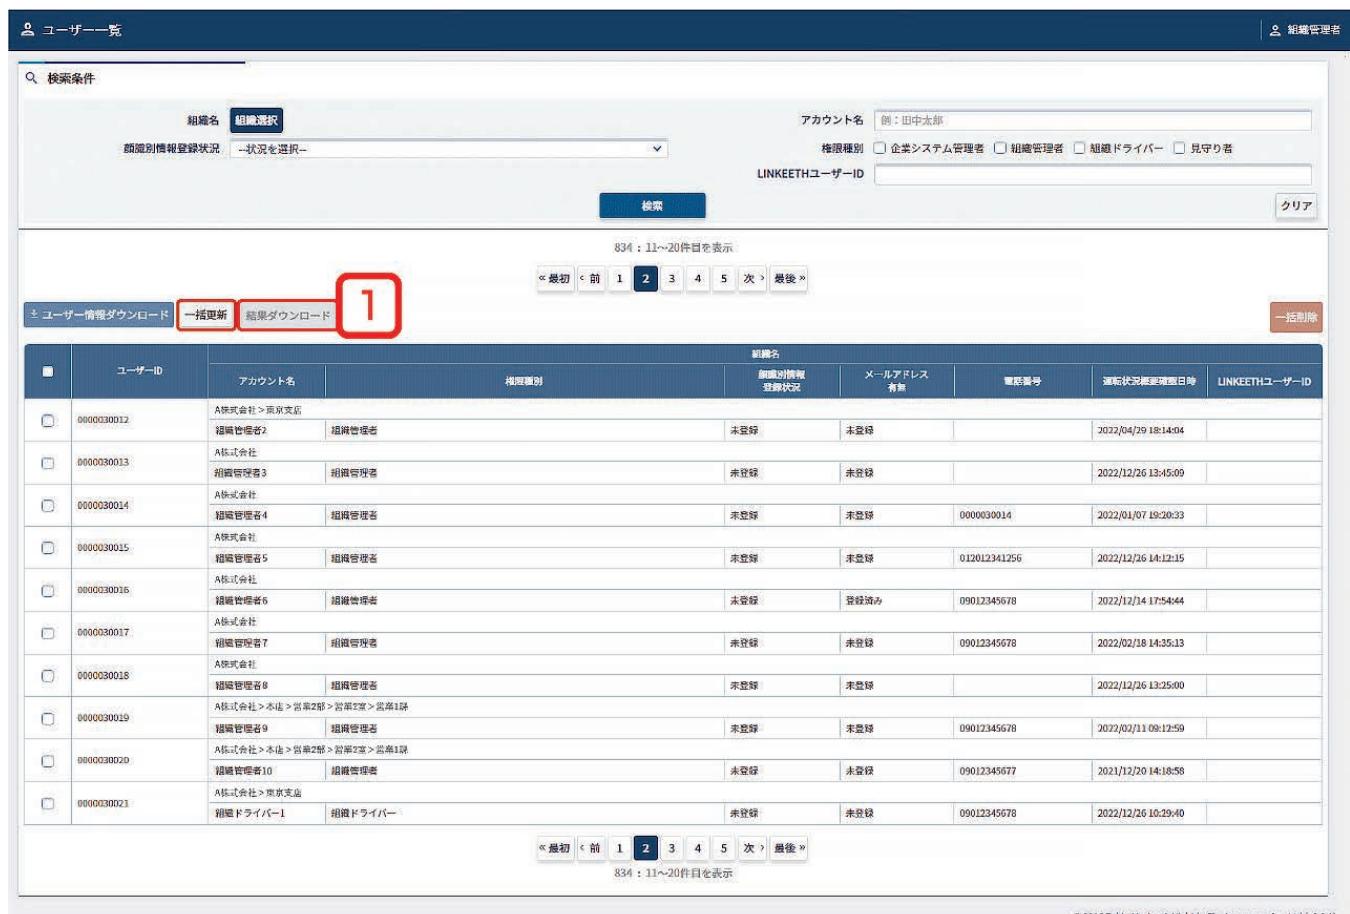

The screenshot shows the 'User List' page with the following details:

- Header:** ユーザー一覧 (User List) on the left, 組織管理者 on the right.
- Search Bar:** 検索条件 (Search Conditions) with fields for Organization Name (組織名), Status (状況), Account Name (アカウント名), and LINKEETH User ID.
- Buttons:** ユーザー情報ダウンロード, 一括更新 (Batch Update) (highlighted with a red box and the number '1'), and 結果ダウンロード.
- Table:** A list of users with columns: ユーザーID, ユーザーID, アカウント名, 権限種別, 組織別情報登録状況, メールアドレス有無, 車両番号, 運転状況履歴登録日時, and LINKEETHユーザーID.
- Page Navigation:** ページ番号 (Page Number) 1, 2, 3, 4, 5, 次, 最後.
- Page Footer:** © 2016 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. (v3.2.1)

2 【ファイルフォーマットダウンロード】をクリックしてフォーマットファイル（Excel ファイル）をダウンロードします。

編集するアカウントリストを選択

ここにCSVファイルをドロップ
または
ファイルを選択

[読み込まれたファイル]

入力サンプル
*は必須

組織ID	ユーザーID	アカウント名	メールアドレス	電話番号	LINKED	ユーザーID	事故発報	急アクセル大	急ブレーキ大	急ハンドル大	前方不注意	片寄り走行	前方車両接近	
ON/OFF	※1	ON/OFF	※1	※2	ON/OFF	※1	※2	ON/OFF	※1	※2	ON/OFF	※1	※2	ON/OFF
00000002	0001	Aさん	sample@co.jp	09012345678	123456789-123456789-123456789-123456789-123456789-1234	LINKED	02	02	02	02	02	02	02	02

※1：権限種別が「03：組織ドライバー」のみの場合は通知設定できないため、ON/OFFを「02：OFF」で登録してください。
※2：「01：ON」「02：OFF」

最大100件まで一括編集可能

ファイルフォーマットダウンロード

保存

3

フォーマットファイルに編集したいアカウント情報を入力します。

入力項目は以下です。

項目	入力例	入力規則
組織ID	00000000	半角数字8桁
ユーザーID	XXXX	半角数字4桁 上位6桁はシステム指定のため自動で入力されます。
アカウント名	東海太郎	半角/全角144文字
メールアドレス	XXX@XX.XX	半角英数字/半角記号 254文字 ⚠ 重要 <ul style="list-style-type: none">@drive-agent-2c.com ドメインからのメールを受信できるように設定してください。
電話番号	09099999999	半角数字のみで最大15桁 ⚠ 重要 <ul style="list-style-type: none">電話番号は"0"から始まるすべての番号を入力してください。
LINKETHユーザーID	aaaaabbhhhcccccddddddeeeeefffff ggggghhhkkkkllllmmmmmmnn nnn1234	半角英数字64文字
事故発報 ON/OFF	02	01 : ON 02 : OFF
急アクセル大 ON/OFF	02	01 : ON 02 : OFF

項目	入力例	入力規則
急ブレーキ大ON/OFF	02	01：ON 02：OFF
急ハンドル大ON/OFF	02	01：ON 02：OFF
前方不注意*ON/OFF *: わき見と居眠り	02	01：ON 02：OFF
片寄り走行ON/OFF	02	01：ON 02：OFF
前方車両接近ON/OFF	02	01：ON 02：OFF
駐車中衝撃検知ON/OFF	02	01：ON 02：OFF
端末故障検知ON/OFF	02	01：ON 02：OFF ! Point • 端末故障検知をONにしていると、端末起動時にエラーや故障を検知した場合に通知メールが送信されます。
要注意ドライバー分析ON/OFF	02	01：ON 02：OFF

4

入力後、不要な行を削除し名前を付けて保存します。その際、ファイルの種別は「CSV（コンマ区切り） (*.csv)」を選択してください。

⚠ 重要

- 「CSV UTF-8（コンマ区切り） (*.csv)」を選択すると登録ができません。
- ファイル種別を「CSV（コンマ区切り） (*.csv)」に変更して保存したファイルは、開かずに手順5に進んでください。ファイル保存後に開いてしまうと、セルの入力内容が変更されてしまい、登録作業ができなくなります。

5 点線の中にCSVファイルをドロップするか、【ファイルを選択】をクリックして、手順4で保存したファイルを選択します。

編集するアカウントリストを選択

ここにCSVファイルをドロップ
または
ファイルを選択

[読み込まれたファイル]

入力サンプル
*は必須

組織ID	ユーザーID*	アカウント名	メールアドレス	電話番号	LINKEDUSERID	事故登報	急アクセル大	急ブレーキ大	急ハンドル大	前方不注意	片寄り走行	前方車両接近	
ON/OFF	※1	ON/OFF	※1	※2	ON/OFF	※1	※2	ON/OFF	※1	※2	ON/OFF	※1	※2
00000002	0001	Aさん	sample@co.jp	09012345678	123456789-123456789-123456789-123456789-123456789-123456789-1234	02	02	02	02	02	02	02	02

※1:権限種別が「03:組織ドライバー」のみの場合は通知設定できなかったため、ON/OFFを「02:OFF」で登録してください。
※2:「01:ON」「02:OFF」

最大100件まで一括編集可能

ファイルフォーマットダウンロード

保存

6 【保存】をクリックします。

7 【はい】をクリックします。



! Point

処理完了後に①の【結果ダウンロード】をクリックすることで、一括更新のエラー内容が記載されたcsvファイルをダウンロードすることができます。内容を確認のうえ、エラーが発生したユーザーを再更新してください。なお、すべて正常に更新できた場合、csvファイルの中身は空となります。

ユーザー情報をCSVファイルでダウンロードする

- 1 ユーザー一覧画面（[112ページ](#)）の検索条件で項目を入力し、【検索】をクリックして一覧を絞り込みます。

ユーザー一覧

検索条件

組織名	組織選択	アカウント名	例：田中太郎
組織別情報登録状況	-状況を選択-	権限種別	<input type="checkbox"/> 企業システム管理者 <input type="checkbox"/> 組織管理者 <input type="checkbox"/> 組織ドライバー <input type="checkbox"/> 見守り者
		LINEEETHユーザーID	

検索

834 : 11~20件目を表示

「最初」 「前」 **2** **3** **4** **5** 「次」 「最後」

ユーザー情報ダウンロード 一括更新 結果ダウンロード 一括削除

■	ユーザーID	組織名	アカウント名	権限種別	組織別情報登録状況	メールアドレス	電話番号	連絡状況履歴最終日時	LINEEETHユーザーID
<input type="checkbox"/>	0000030012	A株式会社 > 東京支店	組織管理者2	組織管理者	未登録	未登録		2022/04/29 18:14:04	
<input type="checkbox"/>	0000030013	A株式会社	組織管理者3	組織管理者	未登録	未登録		2022/12/26 13:45:09	
<input type="checkbox"/>	0000030014	A株式会社	組織管理者4	組織管理者	未登録	未登録	0000030014	2022/01/07 19:20:33	
<input type="checkbox"/>	0000030015	A株式会社	組織管理者5	組織管理者	未登録	未登録	012012341256	2022/12/26 14:12:15	
<input type="checkbox"/>	0000030016	A株式会社	組織管理者6	組織管理者	未登録	登録済み	09012345678	2022/12/14 17:54:44	
<input type="checkbox"/>	0000030017	A株式会社	組織管理者7	組織管理者	未登録	未登録	09012345678	2022/02/18 14:35:13	
<input type="checkbox"/>	0000030018	A株式会社	組織管理者8	組織管理者	未登録	未登録		2022/12/26 13:25:00	
<input type="checkbox"/>	0000030019	A株式会社 > 本店 > 営業2部 > 営業2室 > 営業1課	組織管理者9	組織管理者	未登録	未登録	09012345678	2022/02/11 09:12:59	
<input type="checkbox"/>	0000030020	A株式会社 > 本店 > 営業2部 > 営業2室 > 営業1課	組織管理者10	組織管理者	未登録	未登録	09012345677	2021/12/20 14:18:58	
<input type="checkbox"/>	0000030021	A株式会社 > 東京支店	組織ドライバー1	組織ドライバー	未登録	未登録	09012345678	2022/12/26 10:29:40	

「最初」 「前」 **2** **3** **4** **5** 「次」 「最後」

834 : 11~20件目を表示

© 2016 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. (v3.2.1)

- 2 全選択チェックボックス、またはダウンロードしたいユーザーの選択チェックボックスにチェックを入れ、【ユーザー情報ダウンロード】をクリックします。

ユーザーID	アカウント名	権限種別	顔識別情報登録状況	メールアドレス	電話番号	連絡状況更新日時	LINKETHユーザーID
0000030012	A株式会社 > 東京支店 組織管理者2	組織管理者	未登録	未登録		2022/04/29 18:14:04	
0000030013	A株式会社 組織管理者3	組織管理者	未登録	未登録		2022/12/26 13:45:09	
0000030014	A株式会社 組織管理者4	組織管理者	未登録	未登録	0000030014	2022/01/07 19:20:33	
0000030015	A株式会社 組織管理者5	組織管理者	未登録	未登録	012012341256	2022/12/26 14:12:15	
0000030016	A株式会社 組織管理者6	組織管理者	未登録	登録済み	09012345678	2022/12/14 17:54:44	
0000030017	A株式会社 組織管理者7	組織管理者	未登録	未登録	09012345678	2022/02/18 14:35:13	
0000030018	A株式会社 組織管理者8	組織管理者	未登録	未登録		2022/12/26 13:25:00	
0000030019	A株式会社 > 本店 > 営業2部 > 営業2室 > 営業1課 組織管理者9	組織管理者	未登録	未登録	09012345678	2022/02/11 09:12:59	
0000030020	A株式会社 > 本店 > 営業2部 > 営業2室 > 営業1課 組織管理者10	組織管理者	未登録	未登録	09012345677	2021/12/20 14:18:58	
0000030021	A株式会社 > 東京支店 組織ドライバー1	組織ドライバー	未登録	未登録	09012345678	2022/12/26 10:29:40	

⚠ 重要

- 全選択チェックボックスにチェックを入れると、画面に表示されていないユーザーもすべて選択されます。

- 3 ユーザー情報がCSVファイルでダウンロードされます。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
1	組織ID	組織名	ユーザーID	アカウント名	生年月日	メールアドレス	電話番号	顔識別情報登録状況	LINKETHユーザーID	夢枕発表ON/OFF	急アクセルON/OFF	急ブレーキON/OFF	急ハンドルON/OFF	前方不注意ON/OFF	片寄
2	A株式会社	30002 企業システム管理者1	XXXXXX				未登録			OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
3	A株式会社	30003 企業システム管理者3	XXXXXX				未登録			OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
4															
5															

書き出される情報は以下です。

- 組織ID
- 組織名
- ユーザーID
- アカウント名
- 生年月日
- メールアドレス
- 電話番号
- LINKETHユーザーID
- 顔識別情報登録状況

- 事故発報ON/OFF
- 急アクセル大ON/OFF
- 急ブレーキ大ON/OFF
- 急ハンドル大ON/OFF
- 前方不注意ON/OFF
- 片寄り走行ON/OFF
- 前方車両接近ON/OFF
- 駐車中衝撃検知ON/OFF
- 端末故障検知ON/OFF
- 要注意ドライバー分析ON/OFF

ユーザーのパスワードをリセットする

! Point

- 自身のパスワードはリセットできません。マイアカウントメニューから変更してください（☞27ページ）

1 個別詳細画面（☞114ページ）で【パスワードリセット】をクリックします。

個別詳細

登録情報

ユーザーID	0000030014
権限種別	組織管理者
組織名	A株式会社
アカウント名	組織管理者A
生年月日	1990/01/01
メールアドレス	
電話番号	0000030014
LINKETHユーザーID	

通知設定


事故発報	OFF
急操作	急アクセル大 急ブレーキ大 急ハンドル大
危険学習	前方不注意
危険運転	片寄り走行 前方車両接近
駐車中衝突検知	OFF
端末故障検知	OFF
要注意ドライバー分析	OFF

リンク

リンク	運動状況概要 事故発生・危険学習一覧 トリップ一覧 日報・月報一覧
-----	--

パスワードリセット 編集 刪除

- 2 【はい】をクリックすると、新しいパスワードが表示されます。パスワードをリセットしたユーザーにメールアドレスが登録されている場合は、そのメールアドレスに確認メールが送信されます。過去のパスワードは使用できなくなるためご注意ください。

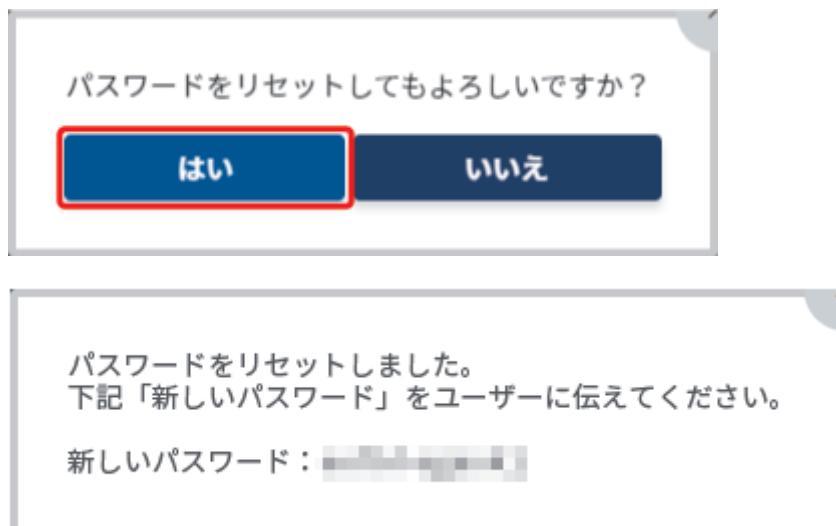

＜送信される確認メールの例＞

東京海上日動の法人ドライブエージェントをご利用いただき誠にありがとうございます。
ご契約者の方からパスワードリセットのご依頼を承りました。

お客様の新しいパスワードは以下の通りです。

- ・ユーザーID:XXXXXX
- ・仮パスワード:XXXXXX

<https://www.drive-agent-2c.com/da/index.html#/login>
よりログインして下さい。

ログインの際、仮パスワードからパスワードを新しく変更していただく必要があります。
パスワードの条件は以下の通りです。

- ・英大文字・英小文字・数字・記号 (\$ % () * + , - . / : ; = ? @ [¥] ^ _ ` { | } ~ !) の
4種すべてが混合していること
- ・10文字以上であること
- ・過去4回以内に使用されたものでないこと
- ・ユーザーIDの文字列を含んでいないこと

ご不明な点等ございましたら、
ドライブエージェント事務局 (0120-545-962) までご連絡ください。
受付時間：月曜～金曜の午前9時半～午後6時 (土日・祝日・事務局休業日は除く)

東京海上日動火災保険株式会社

- 3 メールアドレスを登録していないアカウントのパスワードをリセットした場合は、画面に表示されたパスワードをお知らせください。

⚠ 重要

- ユーザーがメールアドレスを登録していても、@drive-agent-2c.com ドメインからのメールを受信できない場合があります。その場合は、画面に表示されたパスワードをお知らせし、@drive-agent-2c.com ドメインからのメールを受信できる設定にするようご連絡してください。

車両情報を確認する

車両一覧画面を表示する

契約車両情報・端末設定の確認ができます。

- 左メニューの【各種設定】の中の【車両一覧】をクリックします。



2 車両一覧画面が表示されます。

車両登録番号
(陸運事務所) 例: 12345

車両登録番号
(カナ) 例: F

車両登録番号
(分類番号) 例: 100

車両登録番号
(車両番号) 例: 1234

端末ID 例: 1234

検索

クリア

109 : 11~20件目を表示

「[最初](#) < 前 1 2 3 4 5 次 > [最後](#)」

1 2

CSVダウンロード

車両登録番号

端末ID

車名

車両状態更新日時

端末状態

エラーコード

リモート指示状態
端末パラメータ設定

No.	項目	内容
1	端末状態	端末の状態を「正常/異常」で表示します。
2	エラーコード	端末で発生したエラーコードをカンマ区切りで表示します。


109 : 11~20件目を表示

© 2016 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. (v3.2.1)

No.	項目	内容
1	端末状態	端末の状態を「正常/異常」で表示します。
2	エラーコード	端末で発生したエラーコードをカンマ区切りで表示します。


車両情報詳細画面を表示する

- 1 車両一覧画面（[139ページ](#)）の検索条件で項目を入力し、【検索】をクリックして一覧を絞り込みます。

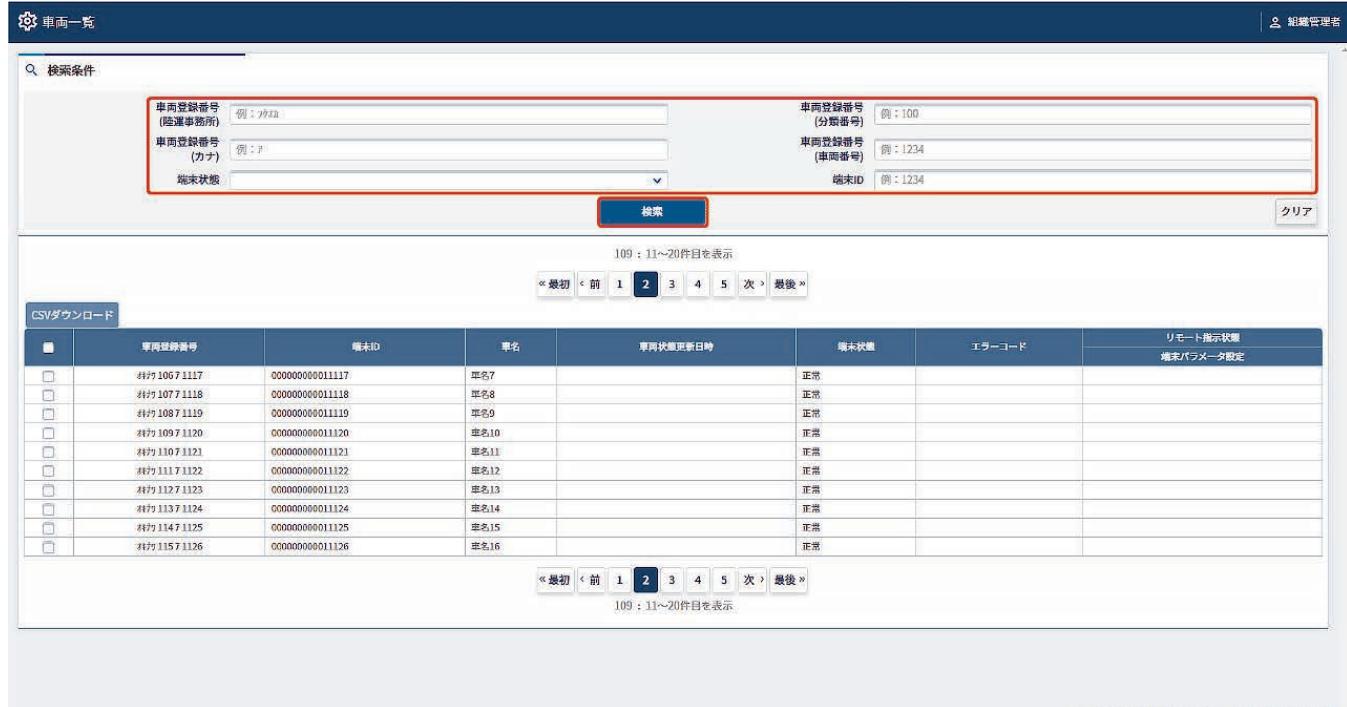

車両登録番号 (陸運事務所) 例: 123	車両登録番号 (カナ) 例: 123	車両登録番号 (分類番号) 例: 100	車両登録番号 (車両番号) 例: 1234	端末ID 例: 1234
車両登録番号 (陸運事務所) 例: 123	車両登録番号 (カナ) 例: 123	車両登録番号 (分類番号) 例: 100	車両登録番号 (車両番号) 例: 1234	端末ID 例: 1234

- 2 詳細を確認する車両の行をクリックします。

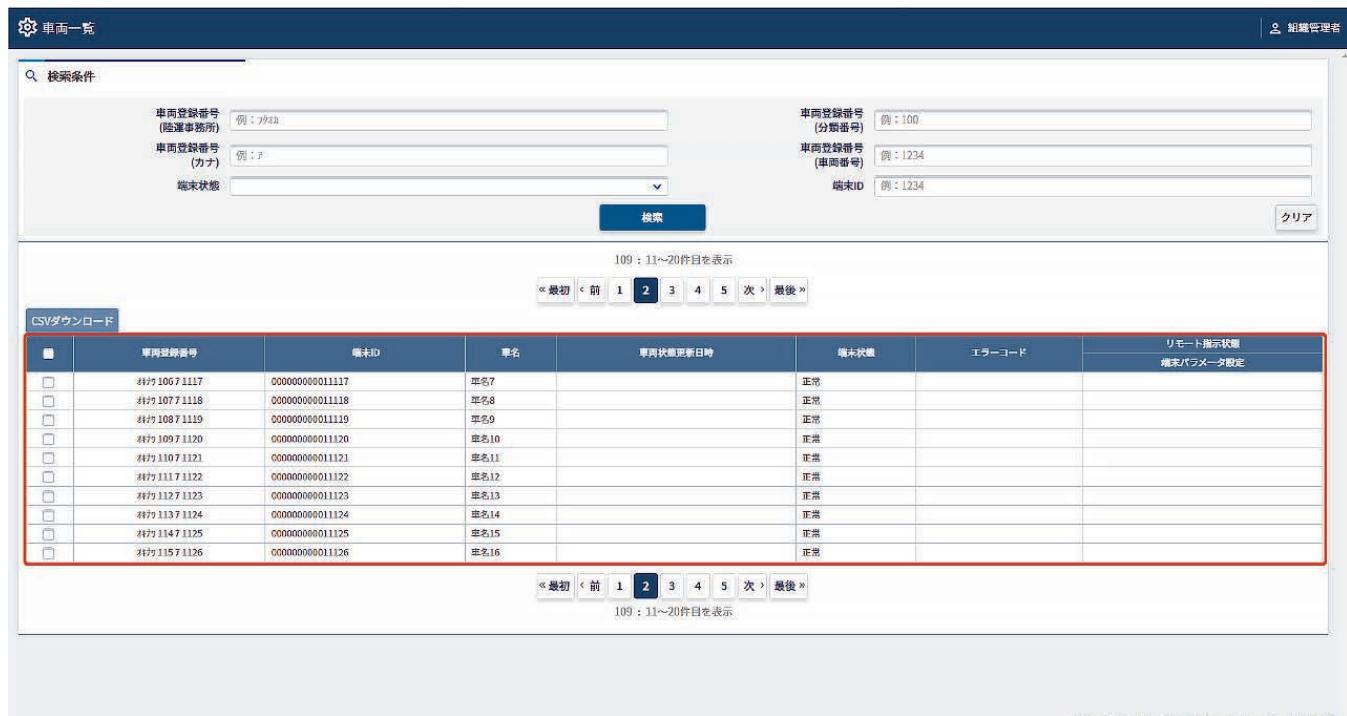

車両登録番号 (陸運事務所) 例: 123	車両登録番号 (カナ) 例: 123	車両登録番号 (分類番号) 例: 100	車両登録番号 (車両番号) 例: 1234	端末ID 例: 1234
車両登録番号 (陸運事務所) 例: 123	車両登録番号 (カナ) 例: 123	車両登録番号 (分類番号) 例: 100	車両登録番号 (車両番号) 例: 1234	端末ID 例: 1234

3 車両情報詳細画面を表示します。

車両情報詳細																																																			
登録情報	<table border="1"> <tr><td>車両登録番号</td><td>オカウ-555-7-6060</td></tr> <tr><td>端末ID</td><td>XXXXXX</td></tr> <tr><td>記名被保険者氏名</td><td>XXXXXX</td></tr> <tr><td>用途車種</td><td>その他1</td></tr> <tr><td>車名</td><td>デイズ</td></tr> <tr><td>車色</td><td>黒</td></tr> <tr><td>HV/EV区分</td><td>それ以外</td></tr> </table>	車両登録番号	オカウ-555-7-6060	端末ID	XXXXXX	記名被保険者氏名	XXXXXX	用途車種	その他1	車名	デイズ	車色	黒	HV/EV区分	それ以外																																				
車両登録番号	オカウ-555-7-6060																																																		
端末ID	XXXXXX																																																		
記名被保険者氏名	XXXXXX																																																		
用途車種	その他1																																																		
車名	デイズ																																																		
車色	黒																																																		
HV/EV区分	それ以外																																																		
端末設定 パラメータ	<table border="1"> <tr><td>端末設定更新日時</td><td>2022/08/11 11:02:40</td></tr> <tr><td>システム音量設定</td><td>3</td></tr> <tr><td>画面の明るさ設定</td><td>3</td></tr> <tr><td>モニター表示設定</td><td>走行運動</td></tr> <tr><td>言語設定</td><td>日本語</td></tr> <tr><td>ロックモード</td><td>OFF</td></tr> <tr><td>SDカード暗号化機能</td><td>OFF</td></tr> <tr><td>カメラ選択</td><td>Zカメラ(前方+車内)</td></tr> <tr><td>録画モード</td><td>高品質</td></tr> <tr><td>危険挙動通知</td><td>ON</td></tr> <tr><td>片寄り走行検知通知</td><td>ON</td></tr> <tr><td>前方車両接近警告通知</td><td>ON</td></tr> <tr><td>前方不注意検知通知</td><td>ON</td></tr> <tr><td>駐車監視モード</td><td>OFF</td></tr> <tr><td>蓄電機能</td><td>ON</td></tr> <tr><td>ドライブレコーダ機能</td><td>ON</td></tr> <tr><td>安全診断メッセージ</td><td>ON</td></tr> <tr><td>車幅</td><td>140cm</td></tr> <tr><td>外部連携設定</td><td>MOVU Fleet連携</td></tr> </table>	端末設定更新日時	2022/08/11 11:02:40	システム音量設定	3	画面の明るさ設定	3	モニター表示設定	走行運動	言語設定	日本語	ロックモード	OFF	SDカード暗号化機能	OFF	カメラ選択	Zカメラ(前方+車内)	録画モード	高品質	危険挙動通知	ON	片寄り走行検知通知	ON	前方車両接近警告通知	ON	前方不注意検知通知	ON	駐車監視モード	OFF	蓄電機能	ON	ドライブレコーダ機能	ON	安全診断メッセージ	ON	車幅	140cm	外部連携設定	MOVU Fleet連携												
端末設定更新日時	2022/08/11 11:02:40																																																		
システム音量設定	3																																																		
画面の明るさ設定	3																																																		
モニター表示設定	走行運動																																																		
言語設定	日本語																																																		
ロックモード	OFF																																																		
SDカード暗号化機能	OFF																																																		
カメラ選択	Zカメラ(前方+車内)																																																		
録画モード	高品質																																																		
危険挙動通知	ON																																																		
片寄り走行検知通知	ON																																																		
前方車両接近警告通知	ON																																																		
前方不注意検知通知	ON																																																		
駐車監視モード	OFF																																																		
蓄電機能	ON																																																		
ドライブレコーダ機能	ON																																																		
安全診断メッセージ	ON																																																		
車幅	140cm																																																		
外部連携設定	MOVU Fleet連携																																																		
車両状態	<table border="1"> <tr><td>車両状態</td><td>2022/08/11 11:11:01</td></tr> <tr><td>更新日時</td><td>11:11:01</td></tr> <tr><td>ソフトVer</td><td>04.00.54</td></tr> <tr><td>離走状態</td><td>正常</td></tr> <tr><td>ハードウェア部品</td><td>状態</td></tr> <tr><td>CPU</td><td>正常</td></tr> <tr><td>本体ストレージ</td><td>正常</td></tr> <tr><td>ハードウェアボタン</td><td>正常</td></tr> <tr><td>LED</td><td>正常</td></tr> <tr><td>LCD</td><td>正常</td></tr> <tr><td>マイク</td><td>正常</td></tr> <tr><td>USB</td><td>正常</td></tr> <tr><td>カメラ</td><td>正常</td></tr> <tr><td>スピーカー</td><td>正常</td></tr> <tr><td>SDカード</td><td>正常</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>正常</td></tr> <tr><td>バッテリー</td><td>正常</td></tr> <tr><td>GNSS</td><td>正常</td></tr> <tr><td>加速度センサ</td><td>正常</td></tr> <tr><td>ジャイロセンサ</td><td>正常</td></tr> <tr><td>温度センサ</td><td>正常</td></tr> <tr><td>LTE×アンテナ/サブアンテナ</td><td>正常</td></tr> <tr><td>ファン/ヒートシンク</td><td>正常</td></tr> <tr><td>RAM</td><td>正常</td></tr> <tr><td>その他</td><td>正常</td></tr> </table>	車両状態	2022/08/11 11:11:01	更新日時	11:11:01	ソフトVer	04.00.54	離走状態	正常	ハードウェア部品	状態	CPU	正常	本体ストレージ	正常	ハードウェアボタン	正常	LED	正常	LCD	正常	マイク	正常	USB	正常	カメラ	正常	スピーカー	正常	SDカード	正常	SIM	正常	バッテリー	正常	GNSS	正常	加速度センサ	正常	ジャイロセンサ	正常	温度センサ	正常	LTE×アンテナ/サブアンテナ	正常	ファン/ヒートシンク	正常	RAM	正常	その他	正常
車両状態	2022/08/11 11:11:01																																																		
更新日時	11:11:01																																																		
ソフトVer	04.00.54																																																		
離走状態	正常																																																		
ハードウェア部品	状態																																																		
CPU	正常																																																		
本体ストレージ	正常																																																		
ハードウェアボタン	正常																																																		
LED	正常																																																		
LCD	正常																																																		
マイク	正常																																																		
USB	正常																																																		
カメラ	正常																																																		
スピーカー	正常																																																		
SDカード	正常																																																		
SIM	正常																																																		
バッテリー	正常																																																		
GNSS	正常																																																		
加速度センサ	正常																																																		
ジャイロセンサ	正常																																																		
温度センサ	正常																																																		
LTE×アンテナ/サブアンテナ	正常																																																		
ファン/ヒートシンク	正常																																																		
RAM	正常																																																		
その他	正常																																																		
	リモート指示状態																																																		
	端末パラメータ設定																																																		

詳細を確認できる内容は以下です。

項目	内容
登録情報	車両登録番号
	端末ID
	記名被保険者氏名
	用途車種
	車名
	車色
	HV/EV区分

項目	内容
端末設定 パラメータ	端末設定更新日時
	システム音量設定
	画面の明るさ設定
	モニター表示設定
	言語設定
	ロックモード
	SDカード暗号化機能 (ソフトVerが04以上で表示)
	カメラ選択
	録画モード
	危険挙動通知
	片寄り走行検知通知
	前方車両接近警告通知

項目	内容
前方不注意*検知通知	
*: わき見と居眠り	
駐車中監視モード	
顔識別機能	
ドライバー選択機能	
安全診断メッセージ	
車幅	

項目	内容
外部連携設定 (ソフトVerが 04以上で表示)	MOVO Fleet連携
	MOVO Fleet連携ON/OFFを表示


項目	内容
車両状態更新日時	車両状態更新日時を表示
ソフトVer	ソフトバージョンを表示
端末状態	
車両状態	
ハードウェア部品	
CPU	
本体ストレージ	
ハードウェアボタン	
LED	
LCD	
マイク	
USB	
カメラ	
スピーカー	端末の状態を「正常/異常」で表示
SDカード	
SIM	エラーが複数発生した場合は、エラーコードを カンマ区切りで表示
バッテリー	
GNSS	
加速度センサ	
ジャイロセンサ	
温度センサ	
LTEメインアンテナ/サブアンテナ	
ファン/ヒートシンク	
RAM	
その他	

項目	内容	
リモート指示状態	端末パラメータ設定	状態を表示

車両情報をCSVファイルでダウンロードする

車両情報をCSVファイルで一括ダウンロードすることができます。

- 1 車両一覧画面（[139ページ](#)）の検索条件で項目を入力し、【検索】をクリックして一覧を絞り込みます。

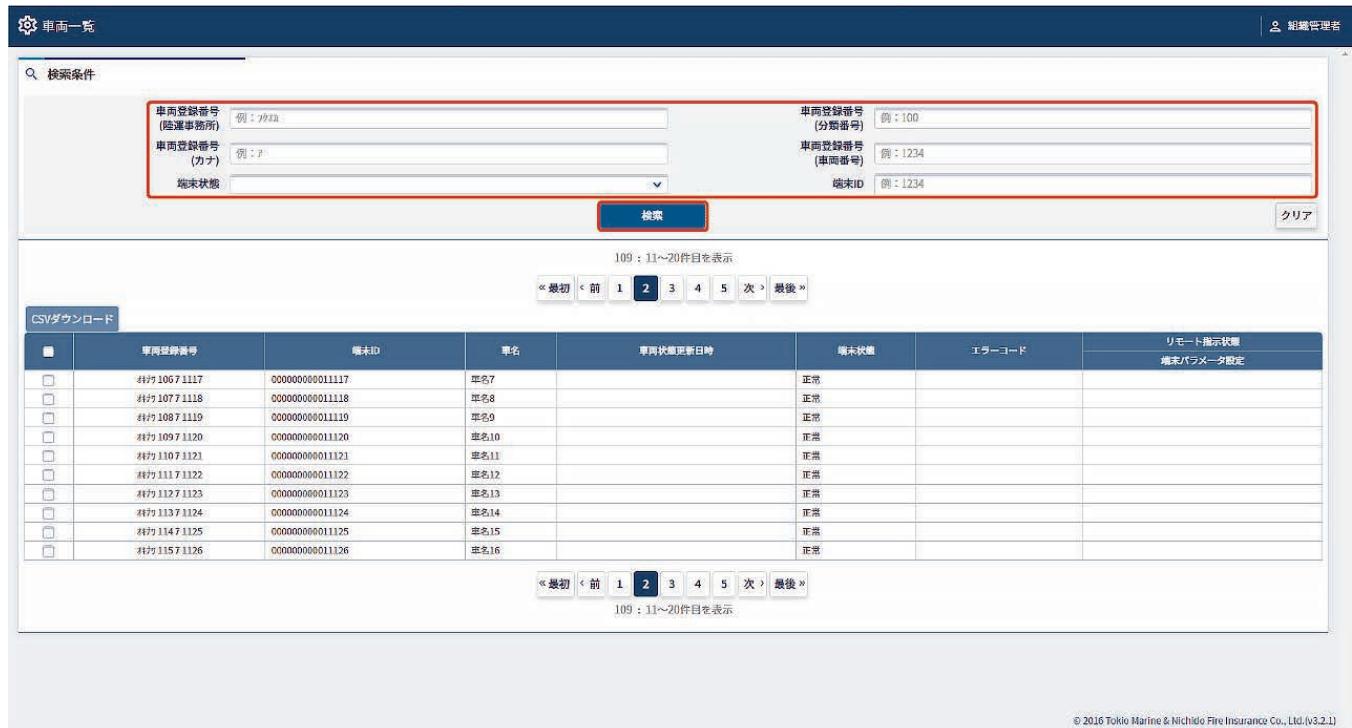

The screenshot shows the 'Vehicle List' (車両一覧) page. At the top, there are search conditions for 'Vehicle Registration Number' (車両登録番号), 'Vehicle Identification Number' (車両登録番号), 'Vehicle Model Number' (車両登録番号), and 'End User ID' (端末ID). Below the search bar is a table titled 'CSV Download' (CSVダウンロード) containing 11 rows of vehicle data. The columns are: Selection (選択), Vehicle Registration Number (車両登�егист番号), End User ID (端末ID), Vehicle Name (車名), Last Update Date (車両状態更新日時), Status (車両状態), Error Code (エラーコード), and Remote Control Status (リモート指示状態). The status column for all rows is 'Normal' (正常). The table includes navigation buttons for page 1, 2, 3, 4, 5, and so on.

2 全選択チェックボックス、または設定したい端末の選択チェックボックスにチェックを入れ、**【CSVダウンロード】**をクリックします。

車両一覧

検索条件

109 : 11~20件目を表示

« 最初 < 前 1 2 3 4 5 次 > 最後 »

CSVダウンロード

選択	車両登録番号	端末ID	車名	車両状態更新日時	端末状態	エラーコード	リモート指示状態
<input checked="" type="checkbox"/>	車1 1067 1117	0000000000111117	車名7		正常		
<input checked="" type="checkbox"/>	車1 1077 1118	0000000000111118	車名8		正常		
<input checked="" type="checkbox"/>	車1 1087 1119	0000000000111119	車名9		正常		
<input checked="" type="checkbox"/>	車1 1097 1120	0000000000111120	車名10		正常		
<input checked="" type="checkbox"/>	車1 1107 1121	0000000000111121	車名11		正常		
<input checked="" type="checkbox"/>	車1 1117 1122	0000000000111122	車名12		正常		
<input checked="" type="checkbox"/>	車1 1127 1123	0000000000111123	車名13		正常		
<input checked="" type="checkbox"/>	車1 1137 1124	0000000000111124	車名14		正常		
<input checked="" type="checkbox"/>	車1 1147 1125	0000000000111125	車名15		正常		
<input checked="" type="checkbox"/>	車1 1157 1126	0000000000111126	車名16		正常		

« 最初 < 前 1 2 3 4 5 次 > 最後 »

109 : 11~20件目を表示

！重要

- 全選択チェックボックスにチェックを入れると、画面に表示されていないページの項目もすべて選択されます。

3 車両情報がCSVファイルでダウンロードされます。

書き出される情報は以下です。

- ・ 車両登録番号
 - ・ 記名被保険者氏名
 - ・ 用途車種
 - ・ 車名
 - ・ 車色
 - ・ HV/EV区分
 - ・ 端末ID
 - ・ 端末設定更新日時
 - ・ システム音量設定
 - ・ 画面の明るさ設定
 - ・ モニター表示設定
 - ・ 言語設定
 - ・ ロックモード
 - ・ SDカード暗号化機能
 - ・ 車幅

- カメラ選択
- 録画モード
- 危険挙動通知方法
- 片寄り走行検知通知
- 前方車両接近警告通知
- 前方不注意検知通知
- MOVO Fleet連携
- 駐車中監視モード
- 顔識別機能
- ドライバー選択機能
- 安全診断メッセージ

安全指導

所属組織および下位組織に所属する任意の組織ドライバーをまとめてグループを作成し、運転状況や安全診断を集計して確認できます。また集計結果から指導資料を作成することができますので、従業員の安全運転教育などにご活用ください。安全指導は組織管理者と見守り者が確認できます。

安全指導グループを新規登録する

安全指導グループを新規登録することができます。


! Point

- 最大1000件まで登録できます。

1 左メニューの【安全指導】をクリックします。



2 【新規グループ作成】をクリックします。

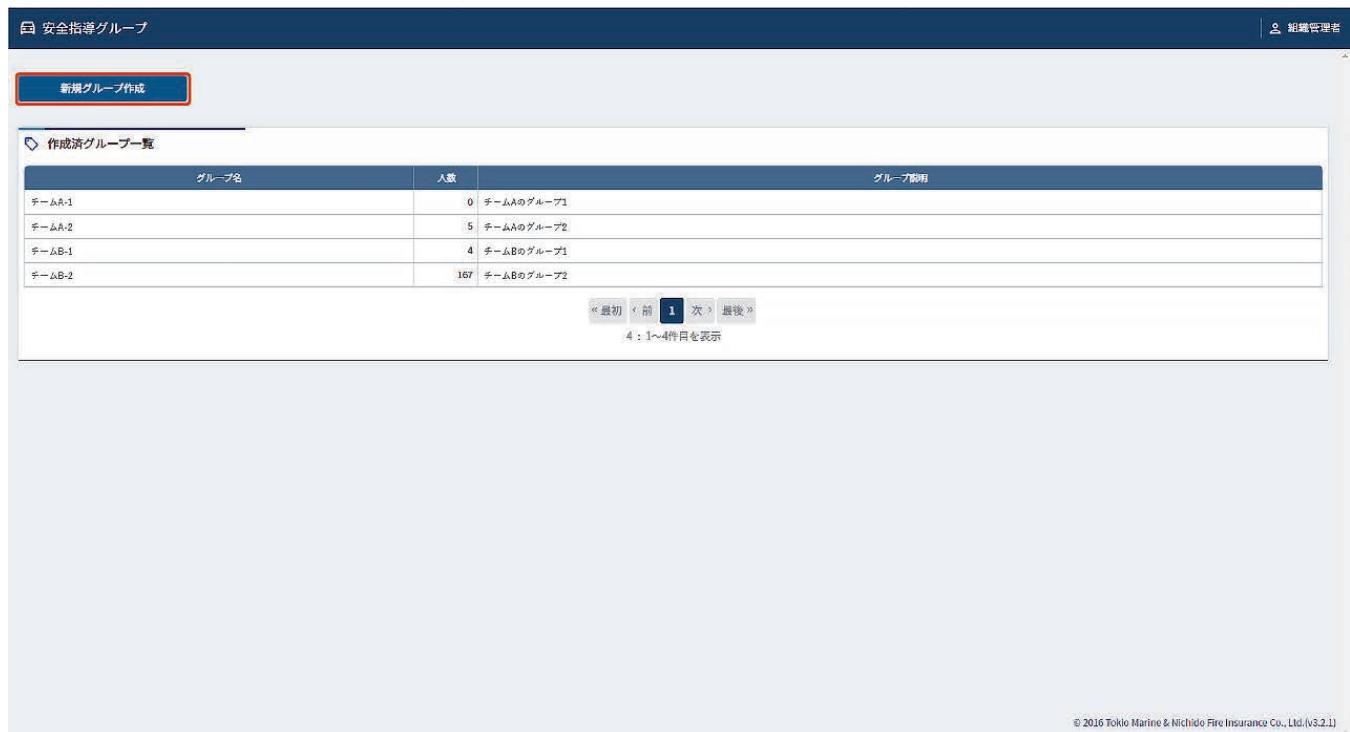

安全指導グループ

新規グループ作成

作成済みグループ一覧

グループ名	人数	グループ説明
チームA-1	0	チームAのグループ1
チームA-2	5	チームAのグループ2
チームB-1	4	チームBのグループ1
チームB-2	167	チームBのグループ2

「<最初」 「前」 **1** 「次」 「最後」

4 : 1~4件目を表示

© 2016 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. (v3.2.1)

- 3 グループ名、グループ説明を入力し、全選択チェックボックス、または登録したいユーザーの選択チェックボックスにチェックを入れ、【登録】をクリックします。

安全指導グループ登録

グループ名 必填 例: ハググループ

グループ説明

Q. 検索条件

組織名 組織選択 A株式会社

1

アカウント名 例: 田中太郎

検索

クリア

登録ユーザー一覧

選択ユーザー数 0 人

ユーザー評価期間選択
期間 1週間 8週間 6ヶ月
2023/12/26 ~ 2023/01/01

表示上位 件

組織名	アカウント名	点数	診断タイプ	アクセル	ブレーキ	ハンドル	運行時間
A株式会社	組織ドライバー2						
A株式会社	組織ドライバー3						
A株式会社	組織ドライバー4						
A株式会社	組織ドライバー7						
A株式会社	組織ドライバー3						
A株式会社	組織ドライバー5						
A株式会社	組織ドライバー8						
A株式会社	組織ドライバー9						
A株式会社	組織ドライバー10						
A株式会社	組織ドライバー5						

133 : 1~10件目を表示

登録

⚠ 重要

- 全選択チェックボックスにチェックを入れると、画面に表示されていないユーザーもすべて選択されます。

No.	項目	内容
1	組織選択	<p>組織を選択</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f9f9f9;"> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 00001 A株式会社 <ul style="list-style-type: none"> • 10001 東京支店 <input type="checkbox"/> 10002 本店 <ul style="list-style-type: none"> • 20001 営業1部 <input type="checkbox"/> 20002 営業2部 <ul style="list-style-type: none"> • 30001 営業1室 <input type="checkbox"/> 30002 営業2室 • 40001 営業1課 <input type="checkbox"/> 40002 営業2課 <ul style="list-style-type: none"> • 50001 チームA <input type="checkbox"/> 50002 チームB </div>

安全指導グループ一覧画面を表示する

安全指導をすることができます。

- 1 左メニューの【安全指導】をクリックします。



2 安全指導グループ一覧画面が表示されます。

グループ名	人数	グループ説明
チームA-1	0	チームAのグループ1
チームA-2	5	チームAのグループ2
チームB-1	4	チームBのグループ1
チームB-2	167	チームBのグループ2

« 最初 < 前 1 次 > 最後 »

4 : 1~4件目を表示

© 2016 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. (v3.2.1)

安全指導グループ個別詳細画面を表示する

- 1 安全指導グループ一覧画面（☞150ページ）で、詳細を確認するグループの行をクリックします。

グループ名	人数	グループ説明
チームA-1	0	チームAのグループ1
チームA-2	5	チームAのグループ2
チームB-1	4	チームBのグループ1
チームB-2	167	チームBのグループ2

- 2 安全指導グループ個別詳細画面を表示します。

ユーザーID	アカウント名	組織名
39866	組織ドライバー-2	A株式会社>本店>営業2部>営業2室>営業2課>チームA
39865	組織ドライバー-3	A株式会社>本店>営業2部>営業2室>営業2課>チームA
39864	組織ドライバー-4	A株式会社>本店>営業2部>営業2室>営業2課>チームA
30027	組織ドライバー-7	A株式会社>東京支店
30023	組織ドライバー-3	A株式会社>東京支店

安全指導グループの評価結果レポートを作成する

安全指導グループの走行データからレポートを作成し、危険運転・危険挙動の傾向を確認できます。さらに指導資料を作成して全国平均などと比較することで、各ドライバーに注意を促すことができます。


- 1 安全指導グループ個別詳細画面（[152ページ](#)）でレポート作成の集計単位と集計期間を選択（[157ページ](#)）し、【レポート作成】をクリックします。

The screenshot shows the 'Safety Guidance Group Individual Details' page. At the top, there are fields for 'Group Name' (チームA-1) and 'Group Description' (チームAのグループ). Below these are sections for 'Report Creation' (Report Creation) and 'User List' (User List). The 'Report Creation' section has a red box around the 'Report Creation' button and the 'Report Creation' input fields. The 'User List' section shows a table with 5 users, each with a user ID, account name, and organization name. The table has a red box around the 'Organization Name' column. At the bottom, there are navigation buttons for the user list and a 'Edit' button.

ユーザーID	アカウント名	組織名
39866	組織ドライバー-2	A株式会社 > 本店 > 営業2部 > 営業2室 > 営業2課 > チームA
39865	組織ドライバー-3	A株式会社 > 本店 > 営業2部 > 営業2室 > 営業2課 > チームA
39864	組織ドライバー-4	A株式会社 > 本店 > 営業2部 > 営業2室 > 営業2課 > チームA
30027	組織ドライバー-7	A株式会社 > 東京支店
30023	組織ドライバー-3	A株式会社 > 東京支店

2 レポートが作成されます。作成されたレポートはPDFでダウンロードすることができます。

＜集計単位が1週間の場合＞

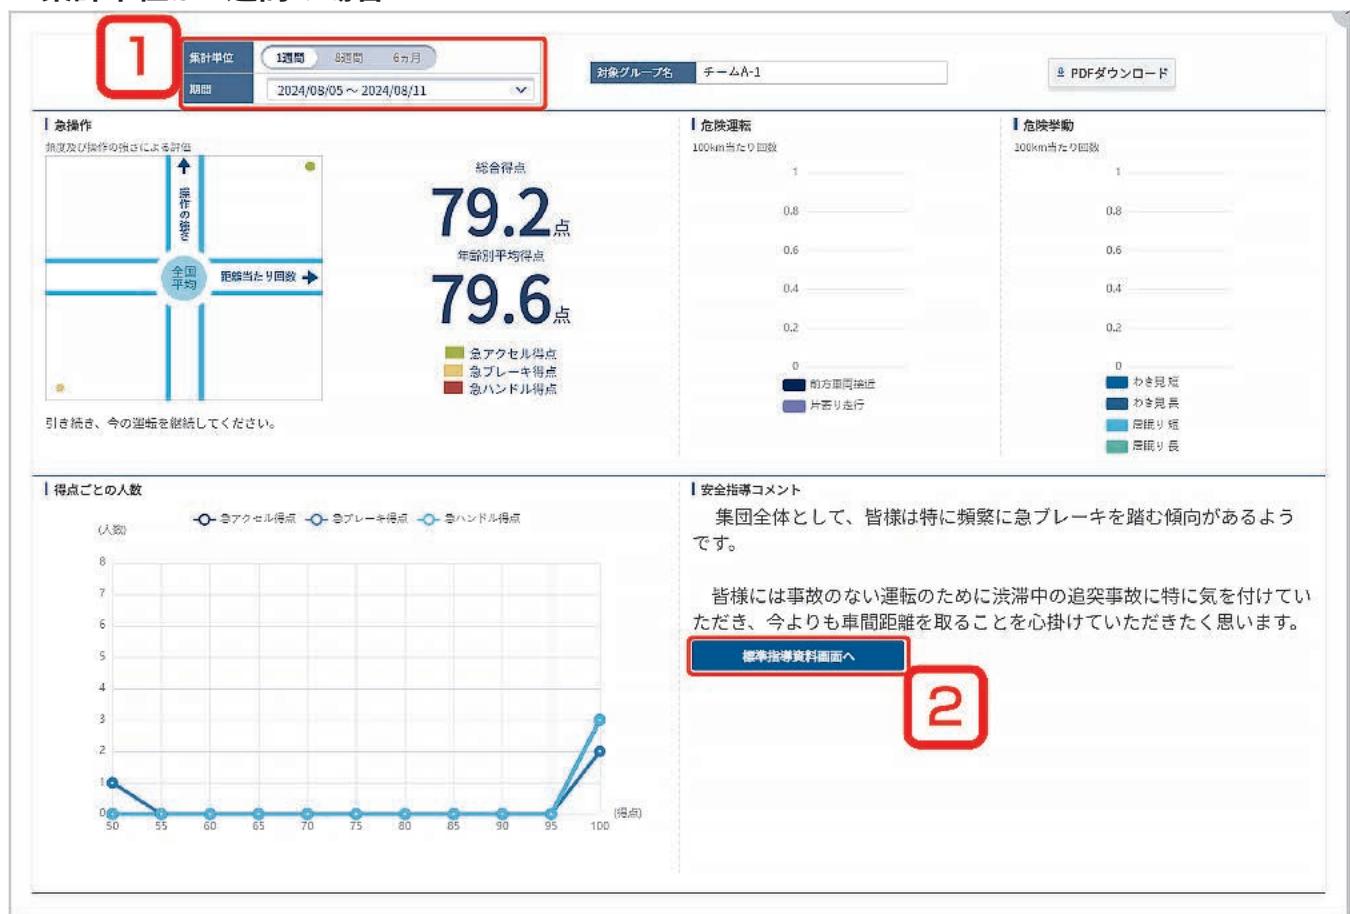


<集計単位が8週間または6ヵ月の場合>



No.	項目	内容
1	集計単位 集計期間	集計単位と集計期間の選択 (☞157ページ)

No.	項目	内容
2	標準指導資料画面へ	<p>クリックすると、標準指導資料を作成します。資料はPDFでダウンロードすることができます。</p> <p><集計単位が1週間の場合></p>

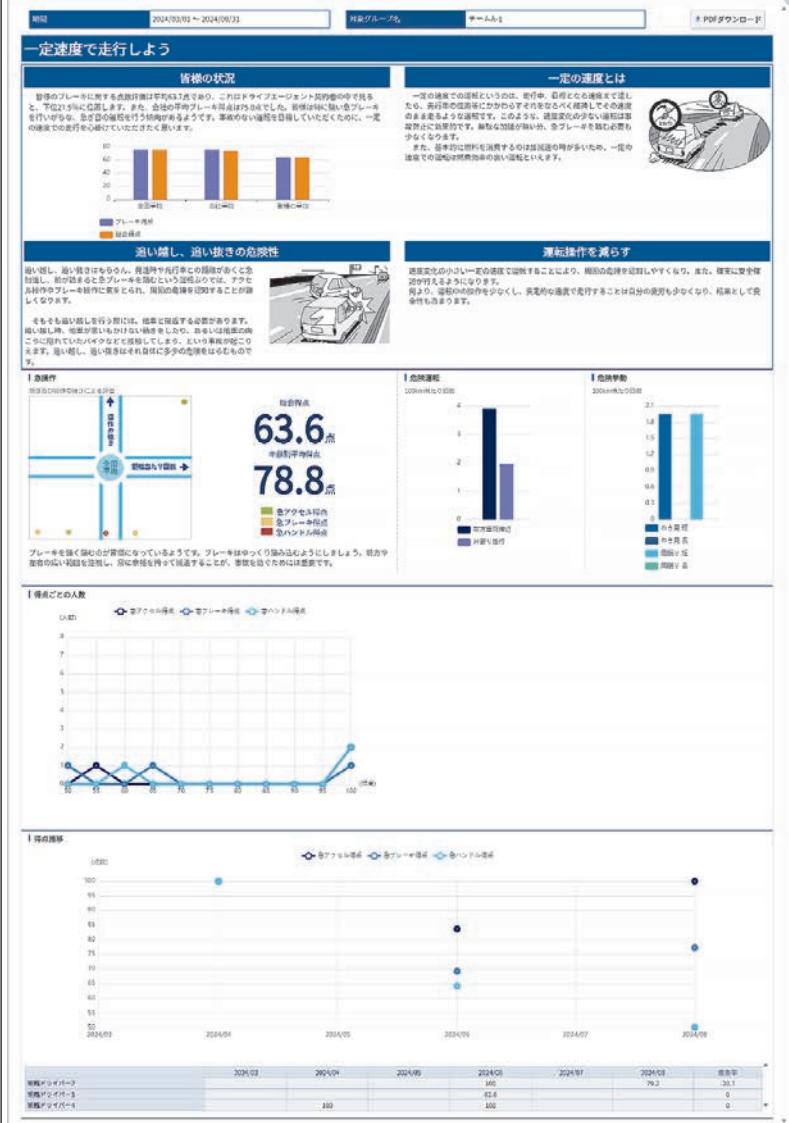No.	項目	内容
		<p><集計単位が8週間または6ヵ月の場合></p> 

集計単位と集計期間を選択する

評価結果レポートの集計単位と集計期間を選択します。

- 1 安全指導グループ個別詳細画面（☞152ページ）の表示内容選択の集計単位で【1週間】【8週間】【6ヵ月】のいずれかを選択します。

集計単位	1週間	8週間	6ヵ月
期間	2023/02/13 ~ 2023/02/19		

- 2 集計期間を選択し、【OK】をクリックします。

集計単位	<input checked="" type="radio"/> 1週間	<input type="radio"/> 8週間	<input type="radio"/> 6ヶ月
期間	2023/02/13 ~ 2023/02/19		

<1週間の場合>

選択した日を含む月曜日～日曜日の1週間が選択されます。

2021 / 2						
月	火	水	木	金	土	日
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
OK						


<8週間の場合>

選択した週を最終週とした8週間が選択されます。

2021		
週番号	開始日	終了日
1	1/4	1/10
2	1/11	1/17
3	1/18	1/24
4	1/25	1/31
5	2/1	2/7
6	2/8	2/14
7	2/15	2/21
8	2/22	2/28
9	3/1	3/7
OK		

<6ヶ月の場合>

選択した月を最終月とした6ヶ月間が選択されます。

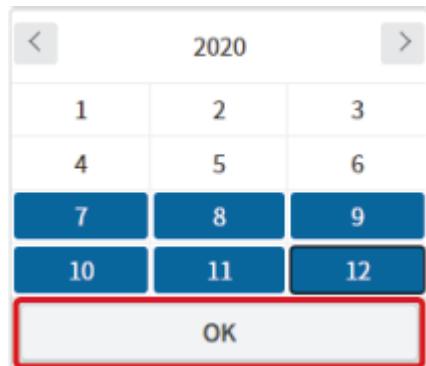

安全指導グループ情報を編集する

- 1 安全指導グループ個別詳細画面（[152ページ](#)）で【編集】をクリックします。

安全指導グループ個別詳細

グループ名	チームA-1
グループ説明	チームAのグループ1

レポート作成

集計単位: 1週間 8週間 6ヶ月

集計期間: 2022/12/26 ~ 2023/01/01

レポート作成

ユーザー一覧

登録ユーザー数: 5 人

ユーザーID	アカウント名	組織名
39866	組織ドライバー-2	A株式会社 > 本店 > 営業2部 > 営業2室 > 営業2課 > チームA
39865	組織ドライバー-3	A株式会社 > 本店 > 営業2部 > 営業2室 > 営業2課 > チームA
39864	組織ドライバー-4	A株式会社 > 本店 > 営業2部 > 営業2室 > 営業2課 > チームA
30027	組織ドライバー-7	A株式会社 > 東京支店
30023	組織ドライバー-8	A株式会社 > 東京支店

「1」 次 > 最後 »

5 : 1~5件目を表示

編集 グループ削除

- 2 グループ名、グループ説明を入力し、全選択チェックボックス、または登録したいユーザーの選択チェックボックスにチェックを入れ、【保存】をクリックします。

安全指導グループ編集

グループ名 必須 チーム A-1

グループ説明 チームAのグループ1

Q. 検索条件

組織名 組織選択 A株式会社

1

アカウント名 例: 田中太郎

検索

クリア

登録ユーザー一覧

選択ユーザー数 0 人

ユーザー評価期間選択
期間 1週間 8週間 6ヶ月
2023/12/26 ~ 2023/01/01

表示上位 件

組織名	アカウント名	点数	診断タイプ	アクセル	ブレーキ	ハンドル	運行時間
A株式会社	組織ドライバー2						
A株式会社	組織ドライバー3						
A株式会社	組織ドライバー4						
A株式会社	組織ドライバー7						
A株式会社	組織ドライバー3						
A株式会社	組織ドライバー5						
A株式会社	組織ドライバー8						
A株式会社	組織ドライバー9						
A株式会社	組織ドライバー10						
A株式会社	組織ドライバー6						

133 : 1~10件目を表示

保存

! 重要

- 全選択チェックボックスにチェックを入れると、画面に表示されていないユーザーもすべて選択されます。

No.	項目	内容
1	組織選択	<p>組織を選択</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #f9f9f9;"> <ul style="list-style-type: none"> 00001 A株式会社 <ul style="list-style-type: none"> 10001 東京支店 10002 本店 <ul style="list-style-type: none"> 20001 営業1部 20002 営業2部 <ul style="list-style-type: none"> 30001 営業1室 30002 営業2室 40001 営業1課 40002 営業2課 <ul style="list-style-type: none"> 50001 チームA 50002 チームB </div>

安全指導グループを削除する

- 1 安全指導グループ個別詳細画面（[152ページ](#)）で【グループ削除】をクリックします。



安全指導グループ個別詳細

ユーザーID	アカウント名	組織名
39866	組織ドライバー-2	A株式会社>本店>営業2部>営業2室>営業2課>チームA
39865	組織ドライバー-3	A株式会社>本店>営業2部>営業2室>営業2課>チームA
39864	組織ドライバー-4	A株式会社>本店>営業2部>営業2室>営業2課>チームA
30027	組織ドライバー-7	A株式会社>東京支店
30023	組織ドライバー-8	A株式会社>東京支店

レポート作成

集計単位: 1週間 8週間 6ヶ月

集計期間: 2022/12/26 ~ 2023/01/01

レポート作成

ユーザー一覧

登録ユーザー数: 5 人

ユーザーID: 39866, 39865, 39864, 30027, 30023

アカウント名: 組織ドライバー-2, 組織ドライバー-3, 組織ドライバー-4, 組織ドライバー-7, 組織ドライバー-8

組織名: A株式会社>本店>営業2部>営業2室>営業2課>チームA, A株式会社>本店>営業2部>営業2室>営業2課>チームA, A株式会社>本店>営業2部>営業2室>営業2課>チームA, A株式会社>東京支店, A株式会社>東京支店

「最初」 「前」 **1** 「次」 「最後」

5 : 1~5件目を表示

編集 グループ削除

- 2 【削除する】をクリックします。

